



LED-kontroller-serien – 7-kanals LED-styreeining


Model No.: EL-RB01-24

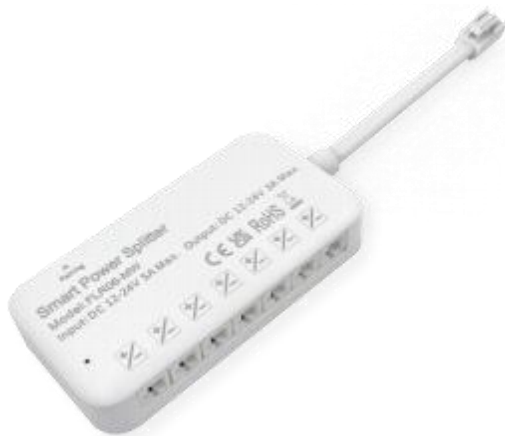

Produktskisse

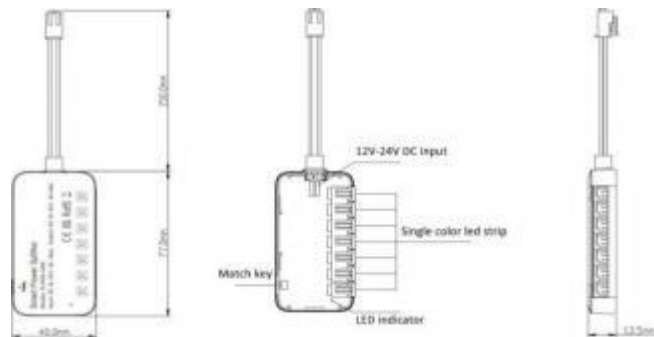

Koplingskjema



Bruk åleine, driven av svitsja
straumforsyning
Koplings- og slettemodus

Koplingsmodus 1:
Når mottakaren blir slått på, vil LED-indikatoren lyse i 20 sekund. Trykk deretter raskt og hald inne «Koble til»-knappen på fjernkontrollen i 5 sekund. LED-indikatoren på mottakaren blinkar raskt 3 gongar, og lyslista blinkar ein gong samtidig – dette betyr at koblinga er vellukka.

Koplingsmodus 2:
Trykk og hald inne koblingsknappen på mottakaren i 5 sekund, LED-indikatoren vil lyse i 20 sekund. Trykk deretter raskt og hald inne «Koble til»-knappen på fjernkontrollen i 5 sekund. LED-indikatoren på mottakaren blinkar raskt 3 gongar, og lyslista blinkar ein gong samtidig – dette betyr at koblinga er vellukka.



Tilpassa bruk med
LED-drivar for skåp

Slettemodus 1:
Fjernkontroll
Trykk raskt på «Koble til»-knappen på fjernkontrollen 5 gongar. LED-indikatoren vil blinke raskt 3 gongar, og lyslista vil blinke 3 gongar samtidig for å vise at koden er sletta.

Slettemodus 2:
Mottakar
Trykk raskt på koblingsknappen på mottakaren 3 gongar. LED-indikatoren blinkar 3 gongar, og lyslista blinkar 3 gongar samtidig – dette betyr at alle tilknytte fjernkontrollar er sletta.

Tekniske parametarar

1. Produktnamn	Smart straumfordelar
2. Produktfunksjon	7-kanals synkron konstant – Utgangsstraum per kanal: 3 A
3. Inngang	12V - 24V DC 5A Max
4. Utgang	12V -24V DC 3A/CH
6. Inngangssignal	RF2.4GHz
7. Driftstemperatur	-10 °C — 40°C
8. Dekselmateriale	ABS+PC
9. Garantiperiode	3 år
10. Produktmål	77x40x13.5mm
11. Kobling av fjernkontroll	Alle trådlause 2,4 G sensorsbrytarar frå Intux

Cove-serien – Trådløs nøkkelsensorbrytar


Model No.: EL-WLKE4P



Tekniske parametrar

1. Produktkategori	☐ Kablet ☒ Trådløs ☐ Anna
2. Monteringsmetode	☐ Innfelt montering ☒ Overflatemontering
3. Produktnamn	☒ Dimmefjernkontroll ☐ CCT-fjernkontroll
4. Produktfunksjon	På/av, dimming, minnefunksjon når strømmen er på
5. Rekkevidde	30 m (opent område utan hindringar)
6. Driftsspenning	3V DC (CR2032)
7. Arbeidsstrøm	<6.4mA
8. Kvilestrøm	<5.3uA
9. Kviletid	2 år
10. Utgangssignal	RF 2.4GHZ
11. Driftstemperatur	-10 °C — 40°C
12. Dekselmateriale	ABS+PC
13. Garanti	3 år
14. Produktmål	89x75x15mm
15. Monteringstype	Fjernkontroll med magnetisk design og sjølvklebende base

Product drawing (Unit:mm)

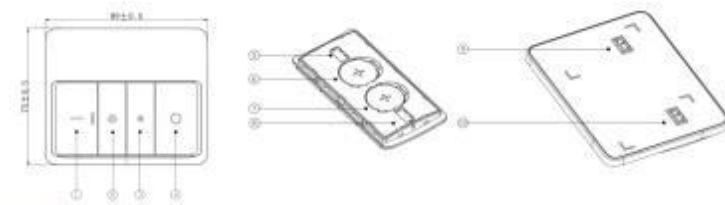

① Slå på

②③ Lysstyrke +/-: kort trykk = 5 nivå, langt trykk i 1–6 sek for å auke/minke lysstyrken

④ Slå av

⑤⑧⑨⑩ Magnet

⑥⑦ Batteri: CR2032

Koblings- og slettemodus

Koblingsmodus 1:

Når mottakaren blir slått på, vil LED-indikatoren lyse i 20 sekund. Trykk deretter raskt og hold inne «Slå på»-knappen på fjernkontrollen i 5 sekund. LED-indikatoren på mottakaren blinker raskt 3 ganger, og lyslista blinker én gong samtidig – dette betyr at koblinga er vellukka.

Koblingsmodus 2:

Hald inne koblingsknappen på mottakaren i 5 sekund – då vil LED-indikatoren lyse i 20 sekund. Trykk deretter raskt og hold inne «Slå på»-knappen i 5 sekund. LED-indikatoren på mottakaren blinker raskt 3 gongar, og lyslista blinker én gong samtidig – dette betyr at koblinga er vellukka.

Slettemodus 1:

Fjernkontroll

Trykk og hald inne «Slå på»-knappen og «Lysstyrke →»-knappen samtidig i 5 sekund. LED-indikatoren vil blinke raskt 3 gongar, og lyslista vil blinke 3 gongar samtidig for å vise at kodesletting var vellukka.

Slettemodus 2:

Mottakar

Trykk raskt på koblingsknappen på mottakaren 3 gongar. LED-indikatoren blinker 3 gongar, og lyslista blinker 3 gongar samtidig – dette betyr at alle tilknytte fjernkontrollar er sletta.

Installasjon

