Høiax®

SYSTEMS

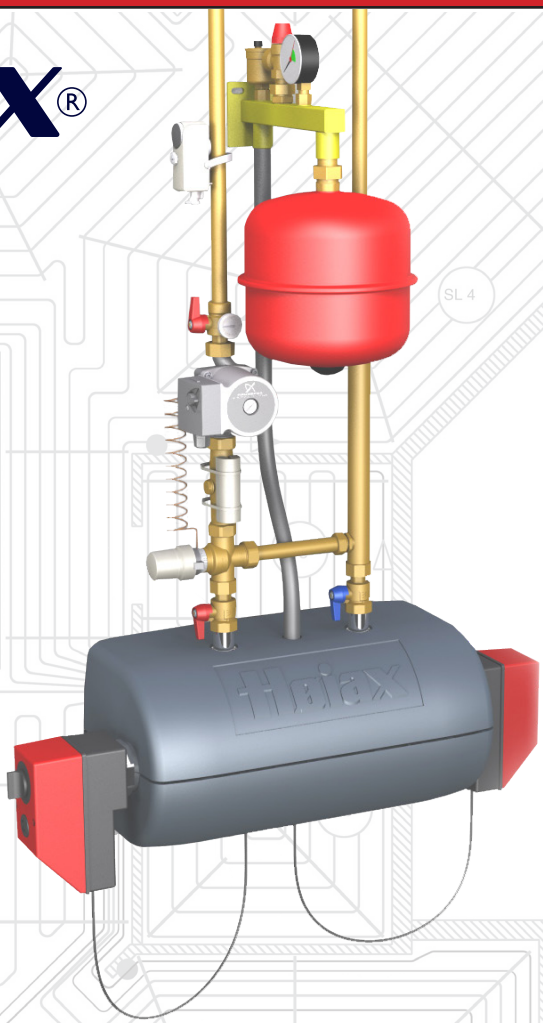

BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING

HEATEX® EL-KASSETT

Monteringsanvisning for HeatEx® El-kassett

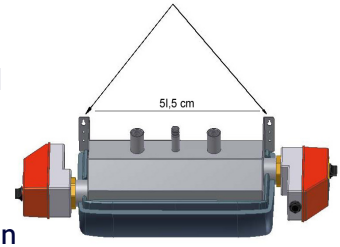

1. Ta av toppdeksel.
2. Skru inn 2 skruer i veggen, vannrett, med en avstand på 51,5 cm.
3. Heng opp tank med bunndeksel, skru i resten av skruene i tankfestet.
4. Legg på toppdekslet og start monteringen av shuntgruppen.

5. Shuntgruppen leveres delvis montert og skal tilkobles El-kassetten som vist på tegning.
   Tur (varmtvann) tilkobles til venstre (rød kran), retur tilkobles til høyre (blå kran)

6. Sirkulasjonspumpe (1) og turtemperatur-begrenser (2) skal sammenkobles med medfølgende ledningssett.

7. Veggkonsoll (3) monteres der det er hensiktsmessig, fortrinnsvis med en avstand til El–kassetten slik at fleksi-røret når fram til El-kassetten.
   (Dersom veggkonsollen må monteres lengre unna kan det benyttes kobberrør mellom konsoll og El-kassett.
   Deretter monteres ekspansjonskaret (4) på konsollen.

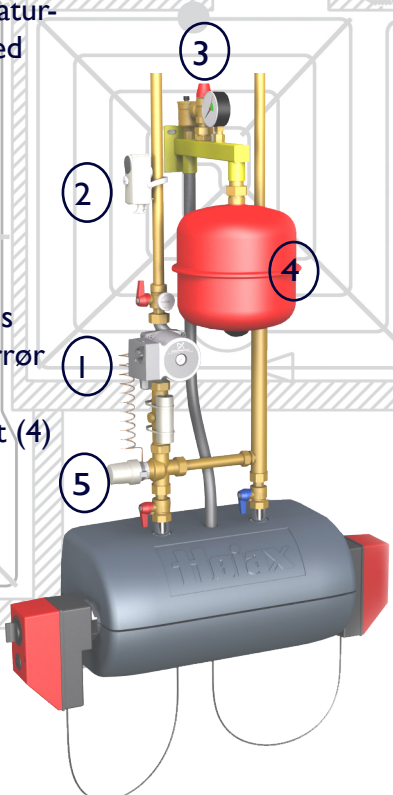

Bruksanvisning for HeatEx® El-kassett

1. Innstilling av temperaturen gjøres i henhold til oppvarmings-metoden.
   - Gulvvarme ca 35 – 45°C
   - Radiatoranlegg ca 70°C

   Temperaturinnstillingen gjøres på termostathodet plassert på shuntgruppen (5).
   Se for øvrig produsentens dokumentasjon som medfølger.

2. Termostatinnstilling på elementboksene må anses som veiledende. Man må her forsøke seg fram i henhold til anleggets beskaffenhet.

3. Anleggets driftstrykk skal være ca 1,5bar. Etterfylling gjøres ved å forsiktig åpne ventil mellom varmeanlegget og nett-vannet inntil anlegget har ca 1,5 bar driftstrykk. Trykket avleses på manometer på veggkonsollen.
   Husk at man må sørge for at anlegget er luftet og vannfylt før el-kolben settes i drift.

4. Varmeanleggets sikkerhetsventil er på 2,5 bar. Dersom trykket overstiger dette vil ventilen åpne og slippe ut trykk.

5. Sirkulasjonspumpen er utstyrt med en ekstern turtemperatur-begrenser. Denne stopper pumpen automatisk etter innstilt verdi.

6. El-kolben(e) skal monteres og kobles i henhold til den mon tasje-anvisning som medfølger i kolbens termostatboks.

Høiax®
SYSTEMS

HØIAX AS
TRIPPEVEIEN 5
1618 FREDRIKSTAD
TLF: 69 35 55 00
FAX: 69 35 55 01
post@hoiax.no

HØIAX AVD. OSLO
NILS HANSENSVEI 13
0667 OSLO
TLF: 69 35 55 10

HØIAX AVD. TRONDHEIM
HOLTERMANNSVEIEN 70
7031 TRONDHEIM
TLF: 69 35 55 15
elin@hoiax.no

HØIAX AVD. BERGEN
STORBOTN
5300 KLEPPESTØ
TLF: 56 15 13 20

www.hoiax.no