


DANSANI
DANISH BATHROOM DESIGN



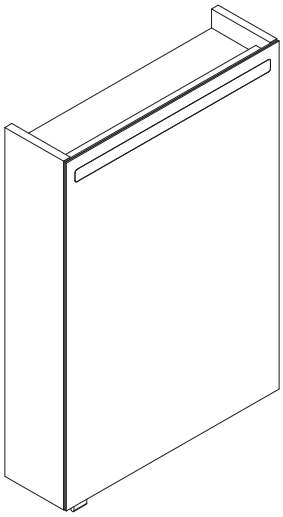

50cm

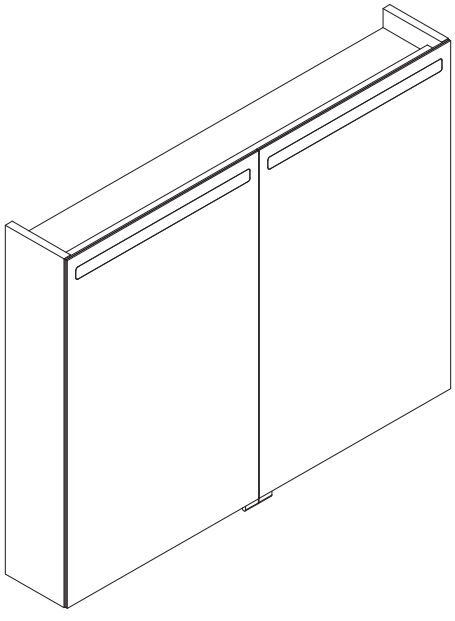



6x
5-500



2x
390010190




6x
5,0-60SU



6x
390010067



8x
415533

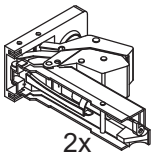

2x
190320803



2x
3,5-15SFØ




2x
190320805

2x
19500000




1x
545800043



2x
522851100

60cm
80cm

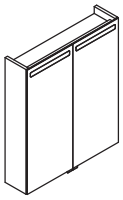



6x
5-500



2x
390010190




6x
5,0-60SU




6x
390010067



8x
415533

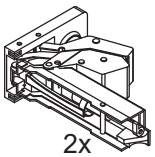

2x
190320803

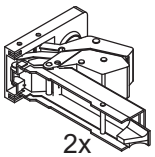

2x
190320804



4x
3,5-15SFØ




4x
190320805

4x
19500000




2x
545800043



2x
5228x1100

100cm
120cm

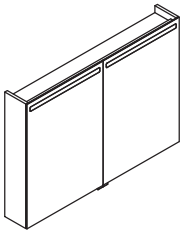



6x
5-500



2x
390010190




6x
5,0-60SU



6x
390010067



8x
415533

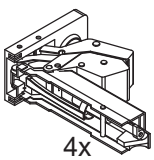

4x
190320803



4x
3,5-15SFØ




4x
190320805

4x
19500000




2x
545800043



2x
5229x1100

120cm

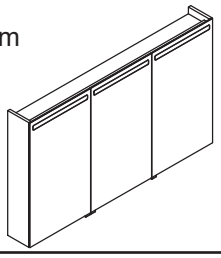



6x
5-500



2x
390010190




6x
5,0-60SU




6x
390010067



16x
415533

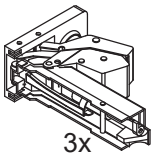

3x
190320803

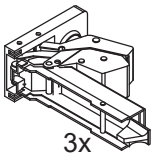

3x
190320804



6x
3,5-15SFØ




6x
190320805

6x
19500000





3x
545800043




4x
5228xx100


1

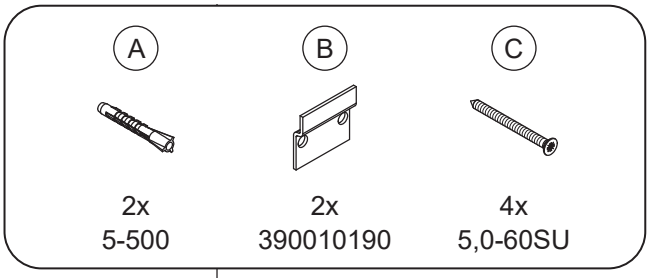
A
B
C
2x
5-500
2x
390010190
4x
5,0-60SU

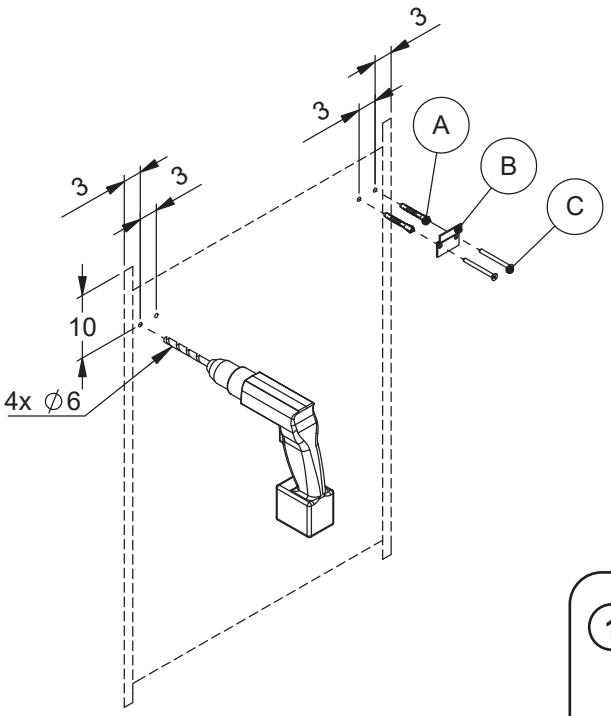

3
3
3
3
A
B
C
10
4x ∅6

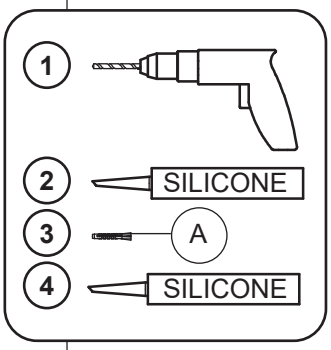

1
2
SILICONE
3
A
4
SILICONE


2

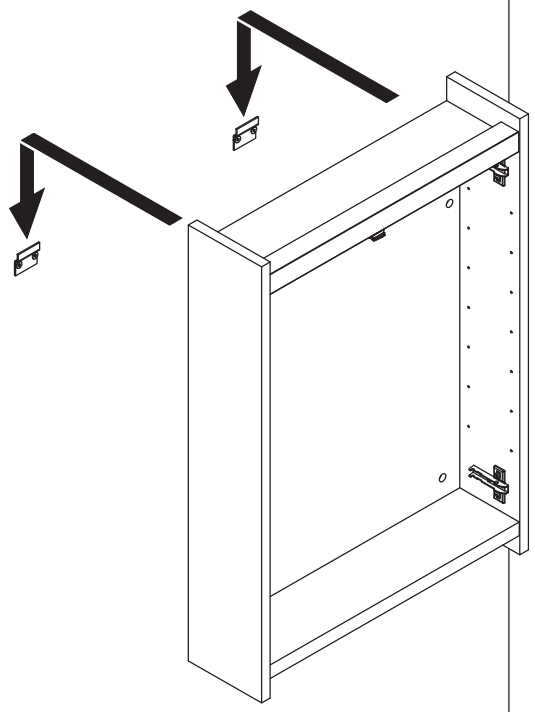


3

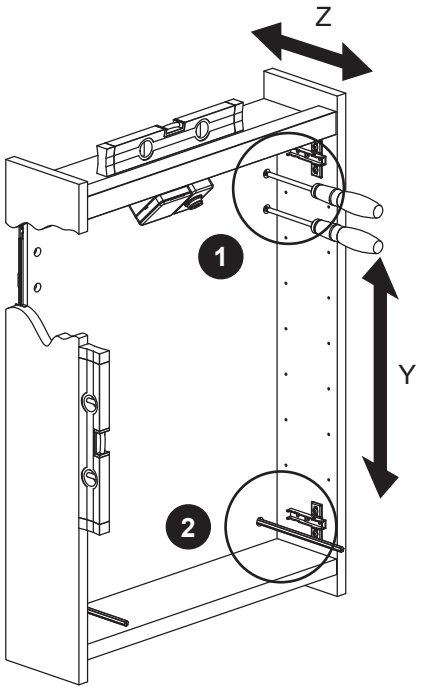


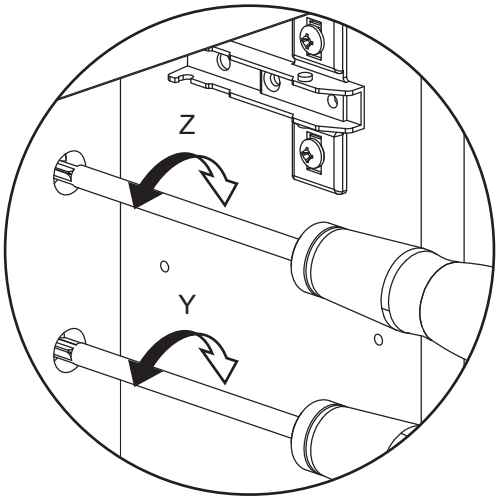


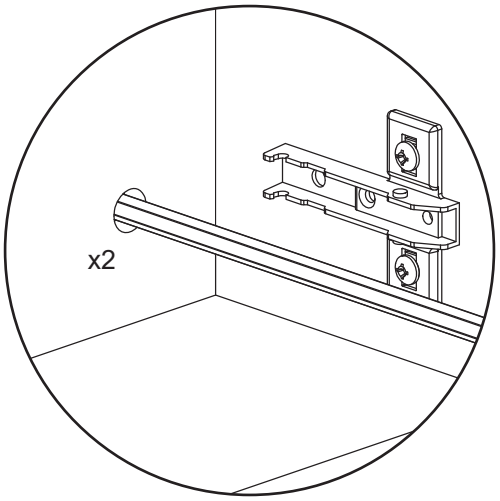


4

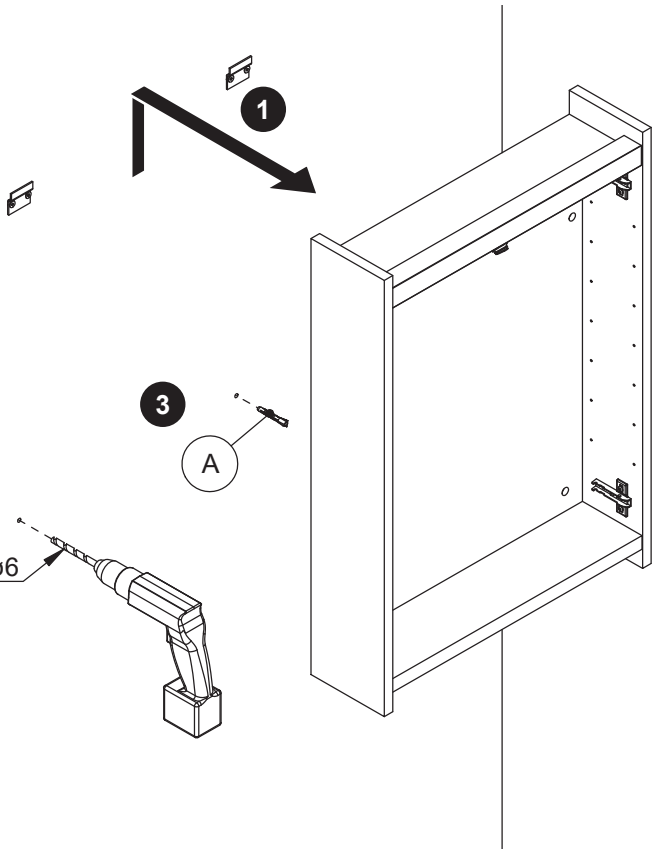

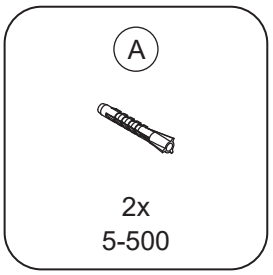


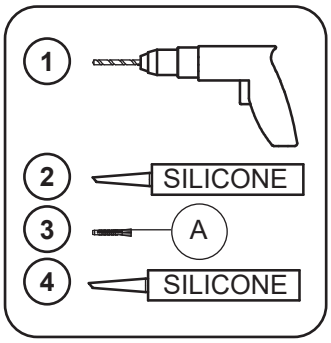

5

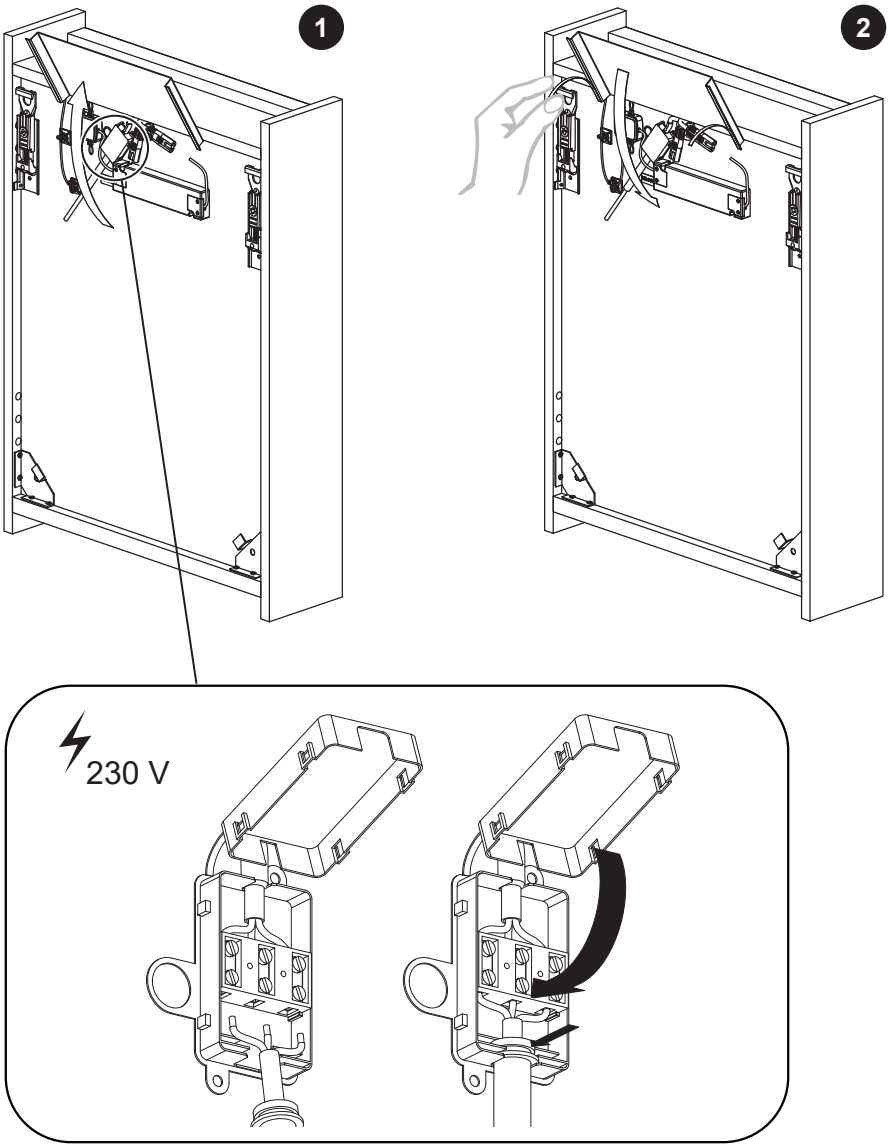


6

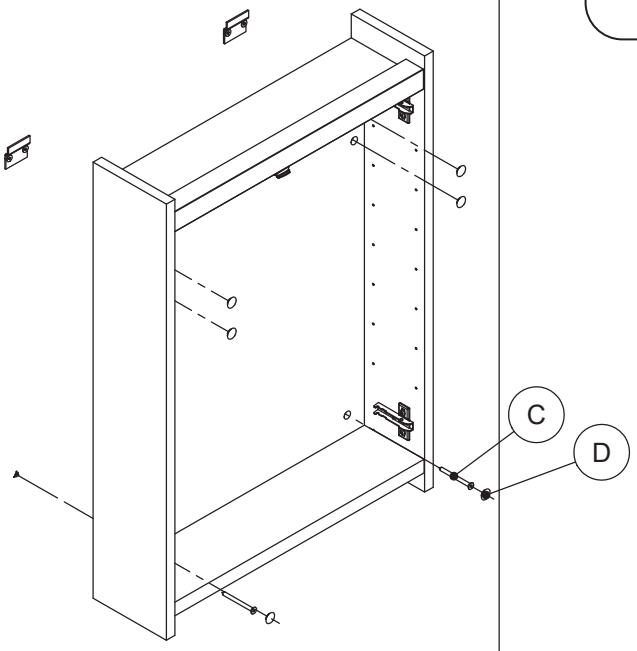


C	D
4x 5,0-60SU	6x 390010067


7

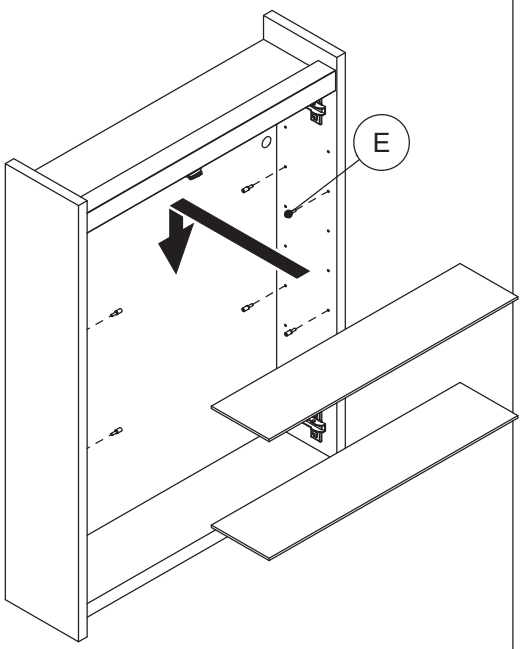


E
8x/16x 415533


8

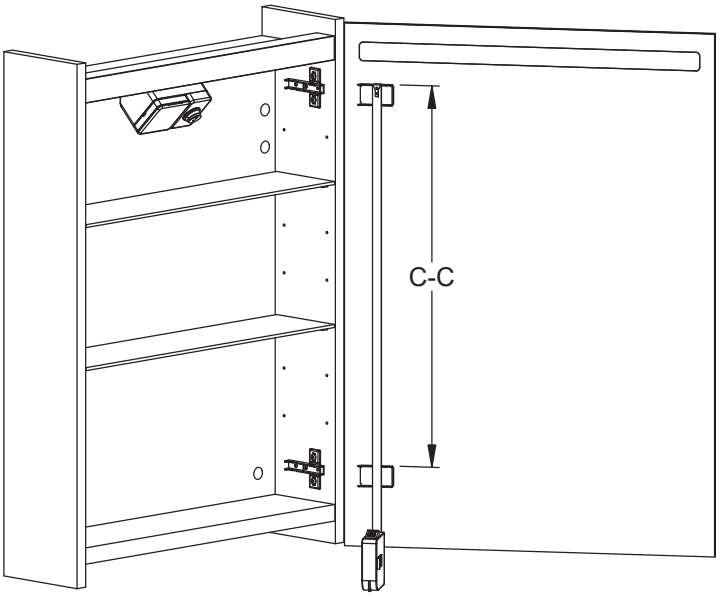


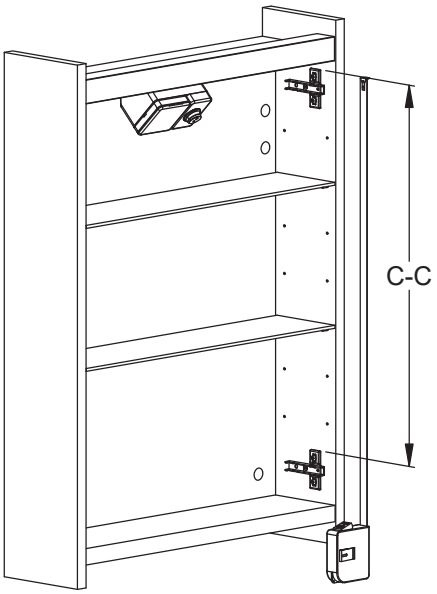


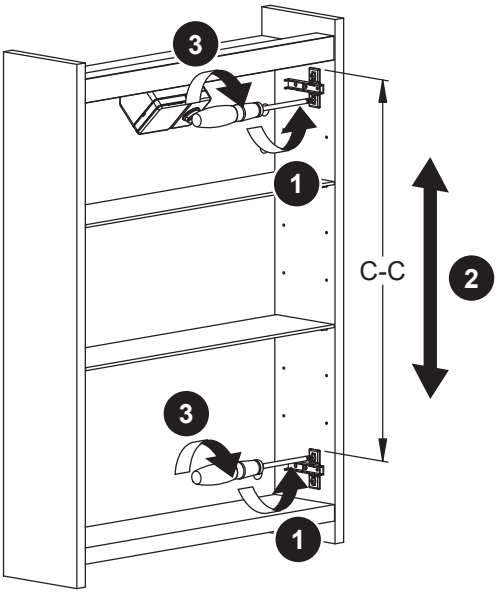



9

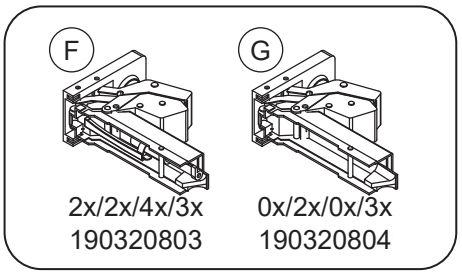
F
G
2x/2x/4x/3x
190320803
0x/2x/0x/3x
190320804

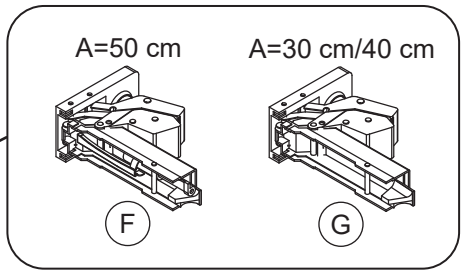
A=50 cm
A=30 cm/40 cm
F
G

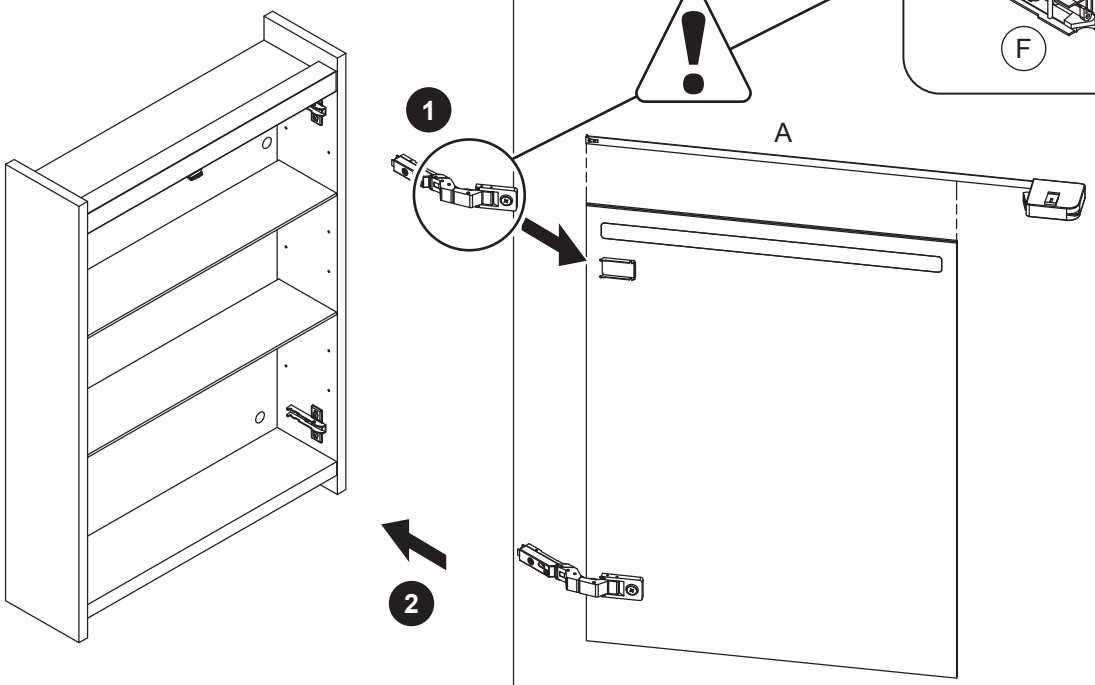

1
A
2

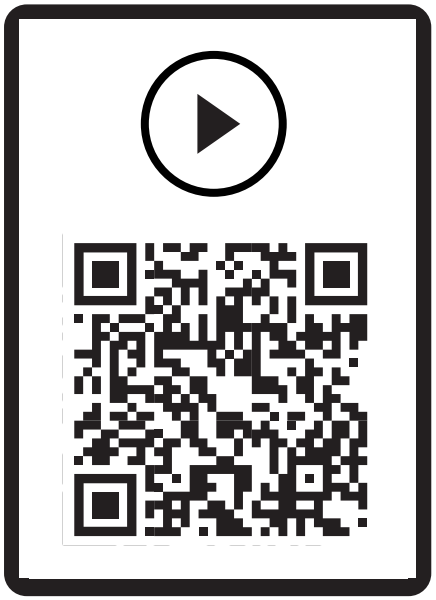


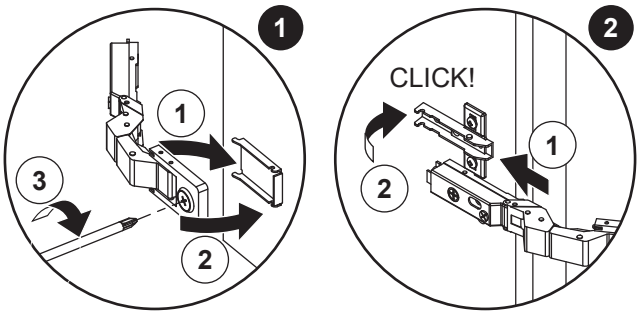
1
1
3
2
2
CLICK!
1
2

10

H	I	J	K
2x/4x/6x 3,5-15SFØ	2x/4x/6x 190320805	2x/4x/6x 19500000	1x/2x/3x 545800043

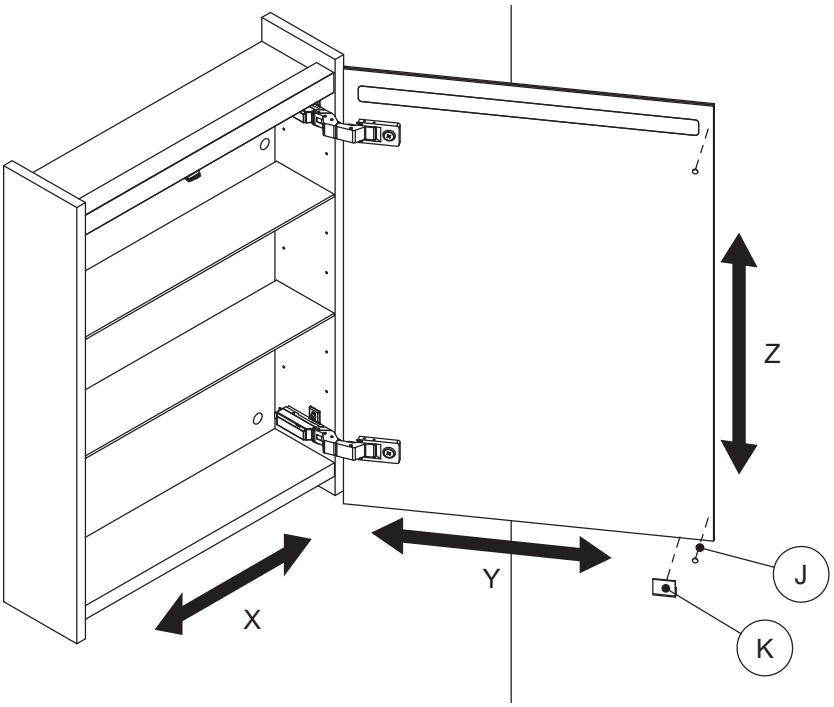

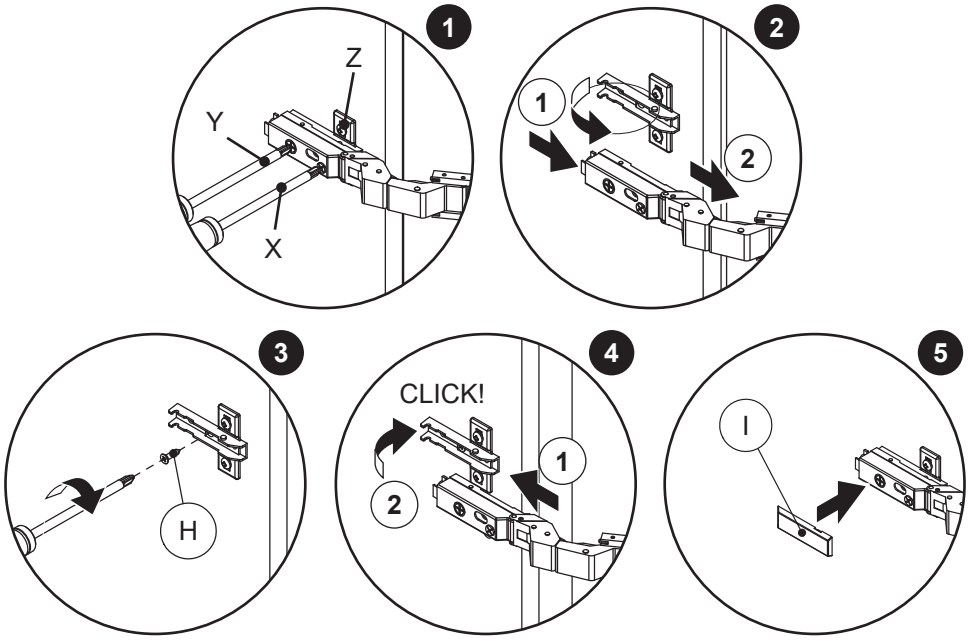

5 713804 582997

www.dansani.com www.scanbad com

No. 1444 231208 Rev. 03