

MONTERING AV UNDERSKAP PÅ VEGG MED OPPHENGSBESLAG

FOR EMMA, MARI, INGRID, SELMA SILJE, HANNA OG LUNA


LINNBAD®
www.linnbad.no

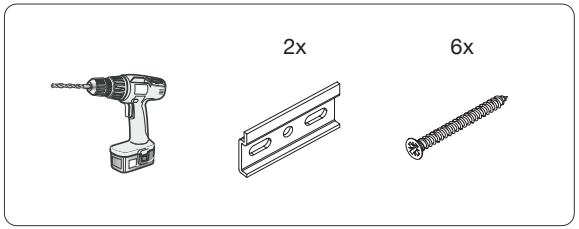

I. TA UT SKUFFENE

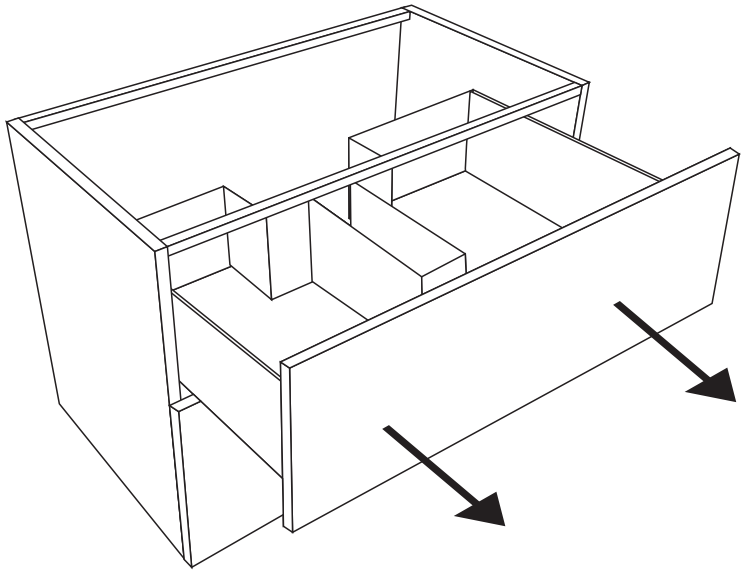

2. MONTER BESLAG PÅ VEGG

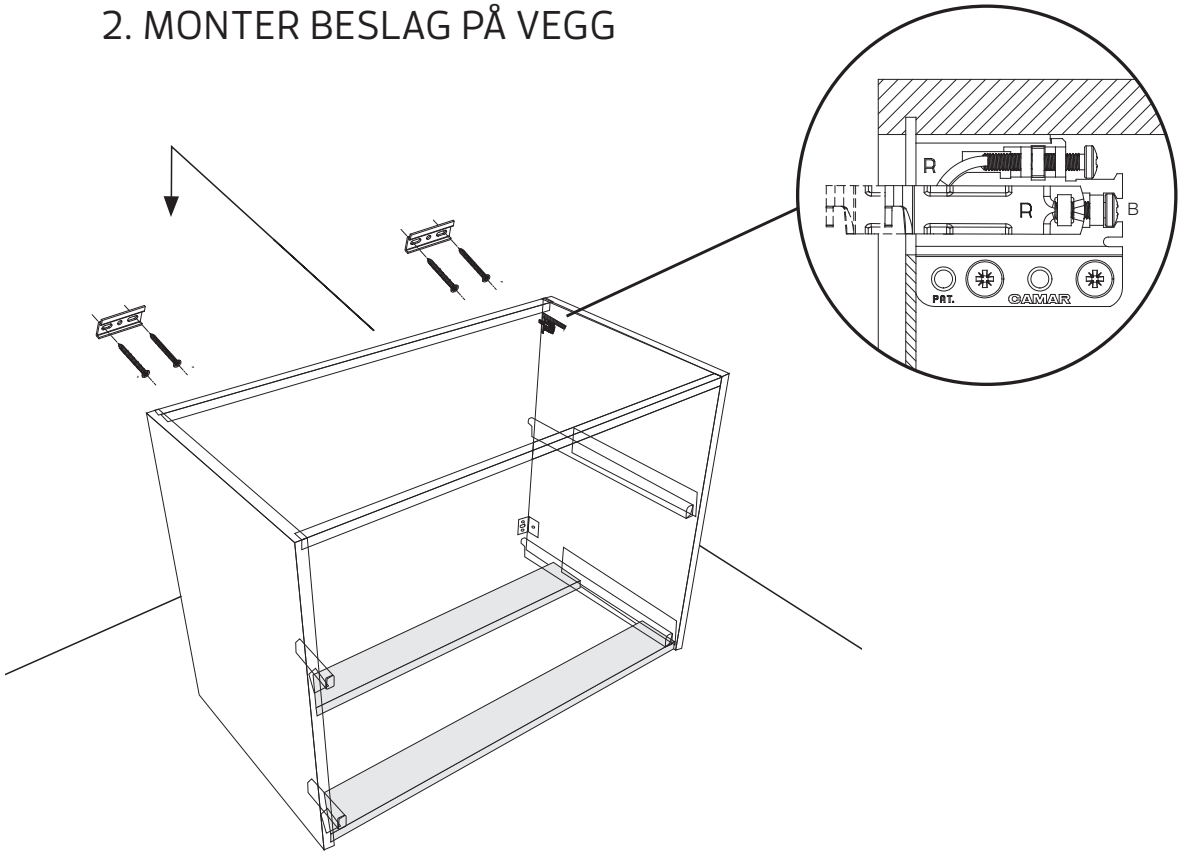

LINNBAD®
www.linnbad.no

I. AVSTAND MELLOM BESLAG FRÅ YTTERKANT TIL YTTERKANT:

UNDERSKAP 60 CM = 56, 5 CM

UNDERSKAP 80 CM = 76, 5 CM

UNDERSKAP 100 CM = 96, 5 CM

UNDERSKAP 120 CM / 120 CM DOBBEL = 116, 5 CM

2. AVSTAND FRÅ GOLV TIL SKRUEHOL BESLAG:


EMMA / MARI / INGRID / SELMA / SILJE / HANNA / LUNA

MED SAGA PORSELENSSERVANT = 70,5 CM


MED FREYA PORSELENSSERVANT = 77,5 CM

MED HEINE PORSELENSSERVANT = 75,5 CM


3. SKAPET MÅ OGSÅ FESTAST I VINKLAR NEDE PÅ SKROG.

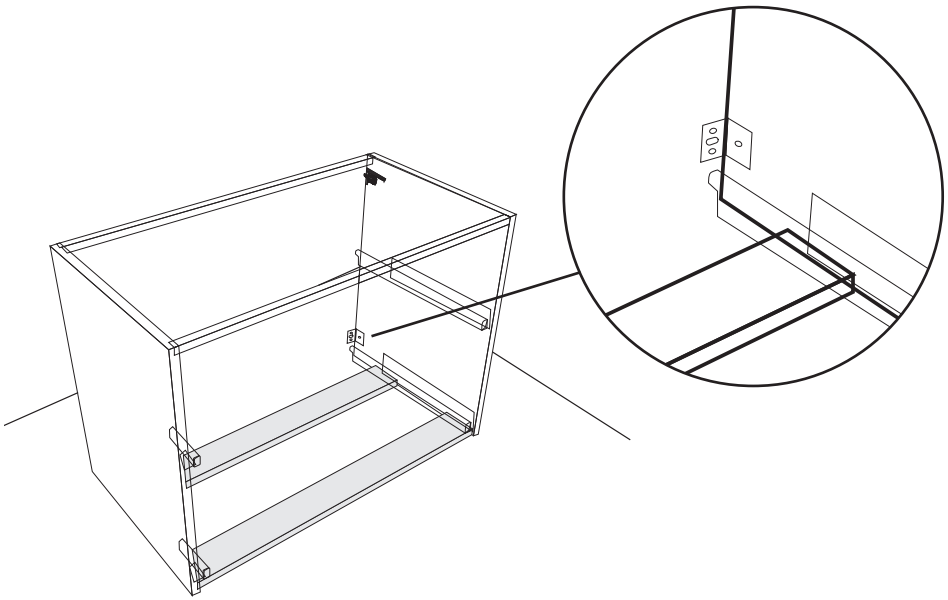

VED Å STRAMME SKRUE A JUSTERER DU SKAPET OPP ELLER NED

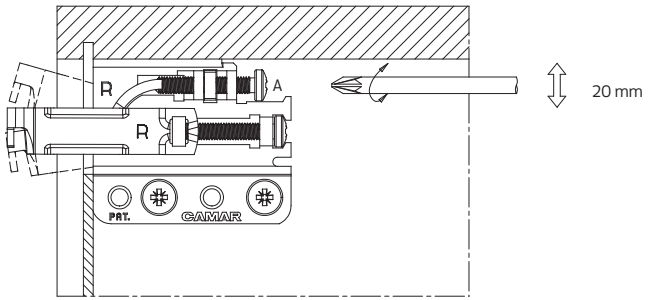

VED Å STRAMME SKRUE B JUSTERER DU AVSTAND TIL VEGG

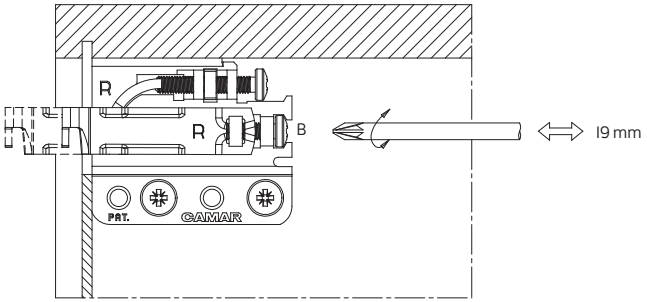

ME TAKKAR SÅ MYKJE FOR AT DU HAR VALGT LINN BAD – DU FINN OSS PÅ 57 69 80 00 ELLER LINNBAD.NO