

# Purus Square

## Monteringsanvisning

## Monteringsanvisning Purus Square

Purus Square 130x130 kan endast användas till Purus golvbrunnar Ø130 och Purus Square 148x148 kan endast användas till Purus golvbrunnar Ø150, med automatisk klämring. Purus Square kan ej användas till S-serien. Produkten är patenterad.

### Renovering

Innan du börjar med tätskiktet läs noggrant igenom tätskiktsleverantörens monteringsanvisning. Befintliga golvbrunnar bör vid renovering bytas ut. Golvbrunnar som tillverkats före 1990 är inte typgodkända och ska alltid bytas.

### Att tänka på

Vid val av Purus Square Tile Insert 130 och Purus Square 148 Tile Insert är det viktigt att tänka på att valet av ytskikt kan ha inverkan på slutresultatet.


Välj klinker/natursten som klarar belastningen i tänkt miljö, samt att den bör vara genomfärgad då den oftast måste skäras till för att passa i klinkerlådan. Purus Square 148 Tile Insert täcker ram och klinkerlåda ej sidorna på klinkern. Purus Square Tile Insert 130 och Purus Square Platinum täcker ram och klinkerlåda sidorna på klinkern.

### Installation

Klinkern skall ligga dikt an mot ramens kanter respektive klinkerlådans kanter. På 148 Tile Insert är inermåttan på klinkerlådan 134x134x5 mm och höjden på ramen som ligger ovan fläns är 8 mm. På Tile Insert 130 är inermåttan på klinkerlådan 111x111x10 mm och höjden på ramen som ligger ovan fläns är 13 mm. Square platinum är höjden på ramen ovan fläns 13 mm.

### Inkluderat Purus Square 148 Tile Insert

Golvbrunn köpes separat

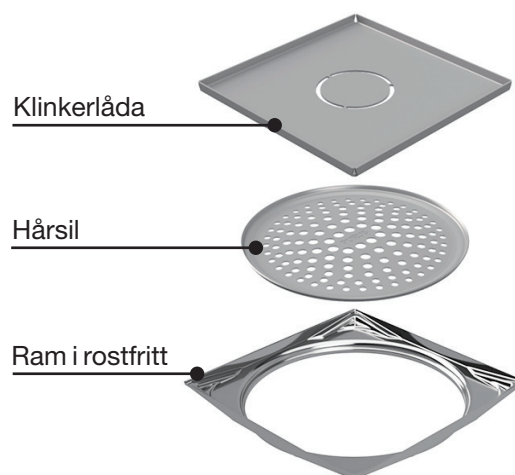

## Installation


### Purus Square 148 Tile Insert




Efter montering av tätskikt är det viktigt att sätta ramen efter önskad riktning på ytskiktet. Ramen placeras centralt ovanför klämringen, säkerställ att vattenlåset går att lyfta ur. Ramen ska sedan punktlimmas med konstruktionslim på undersidan för att fästas på tätskiktet.



Skär sedan ut klinker/natursten och montera i klinkerlådan med fix eller lämpligt lim för ytskiktet. Gör detta steg först för att underlätta eventuell höjdjustering på resterande golv.

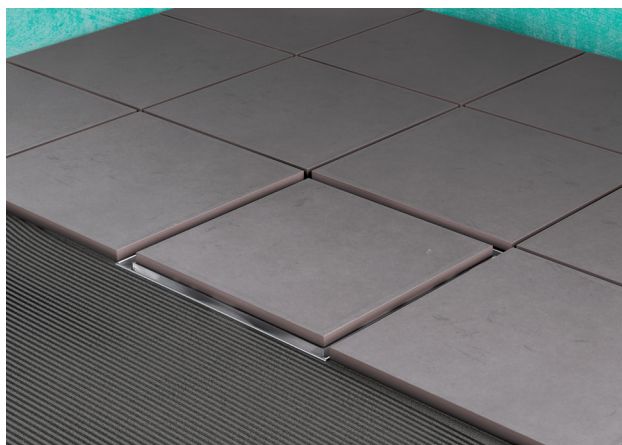

Efter montage av ramen och klinker/natursten i klinkerlådan, fortsätt med resterande golv och låt klinkerlådan ligga kvar i ramen för att få den och liva med resterande golv.

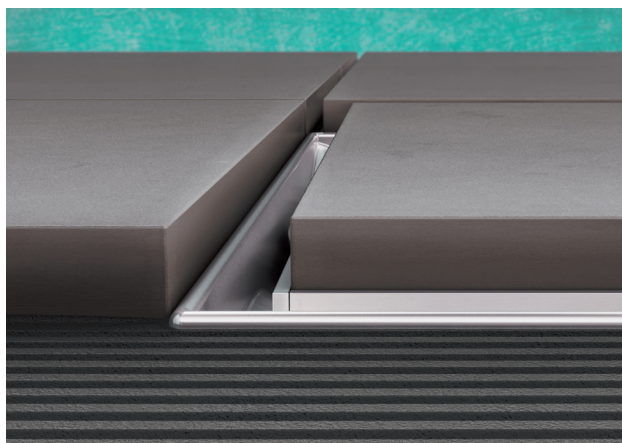

Slutresultatet ska se ut enligt bild till vänster. Ramen ska vara dikt an tätskiktet och kommer därav vara lägre än klinkern/naturstenen.