DANSANI
DANISH BATHROOM DESIGN

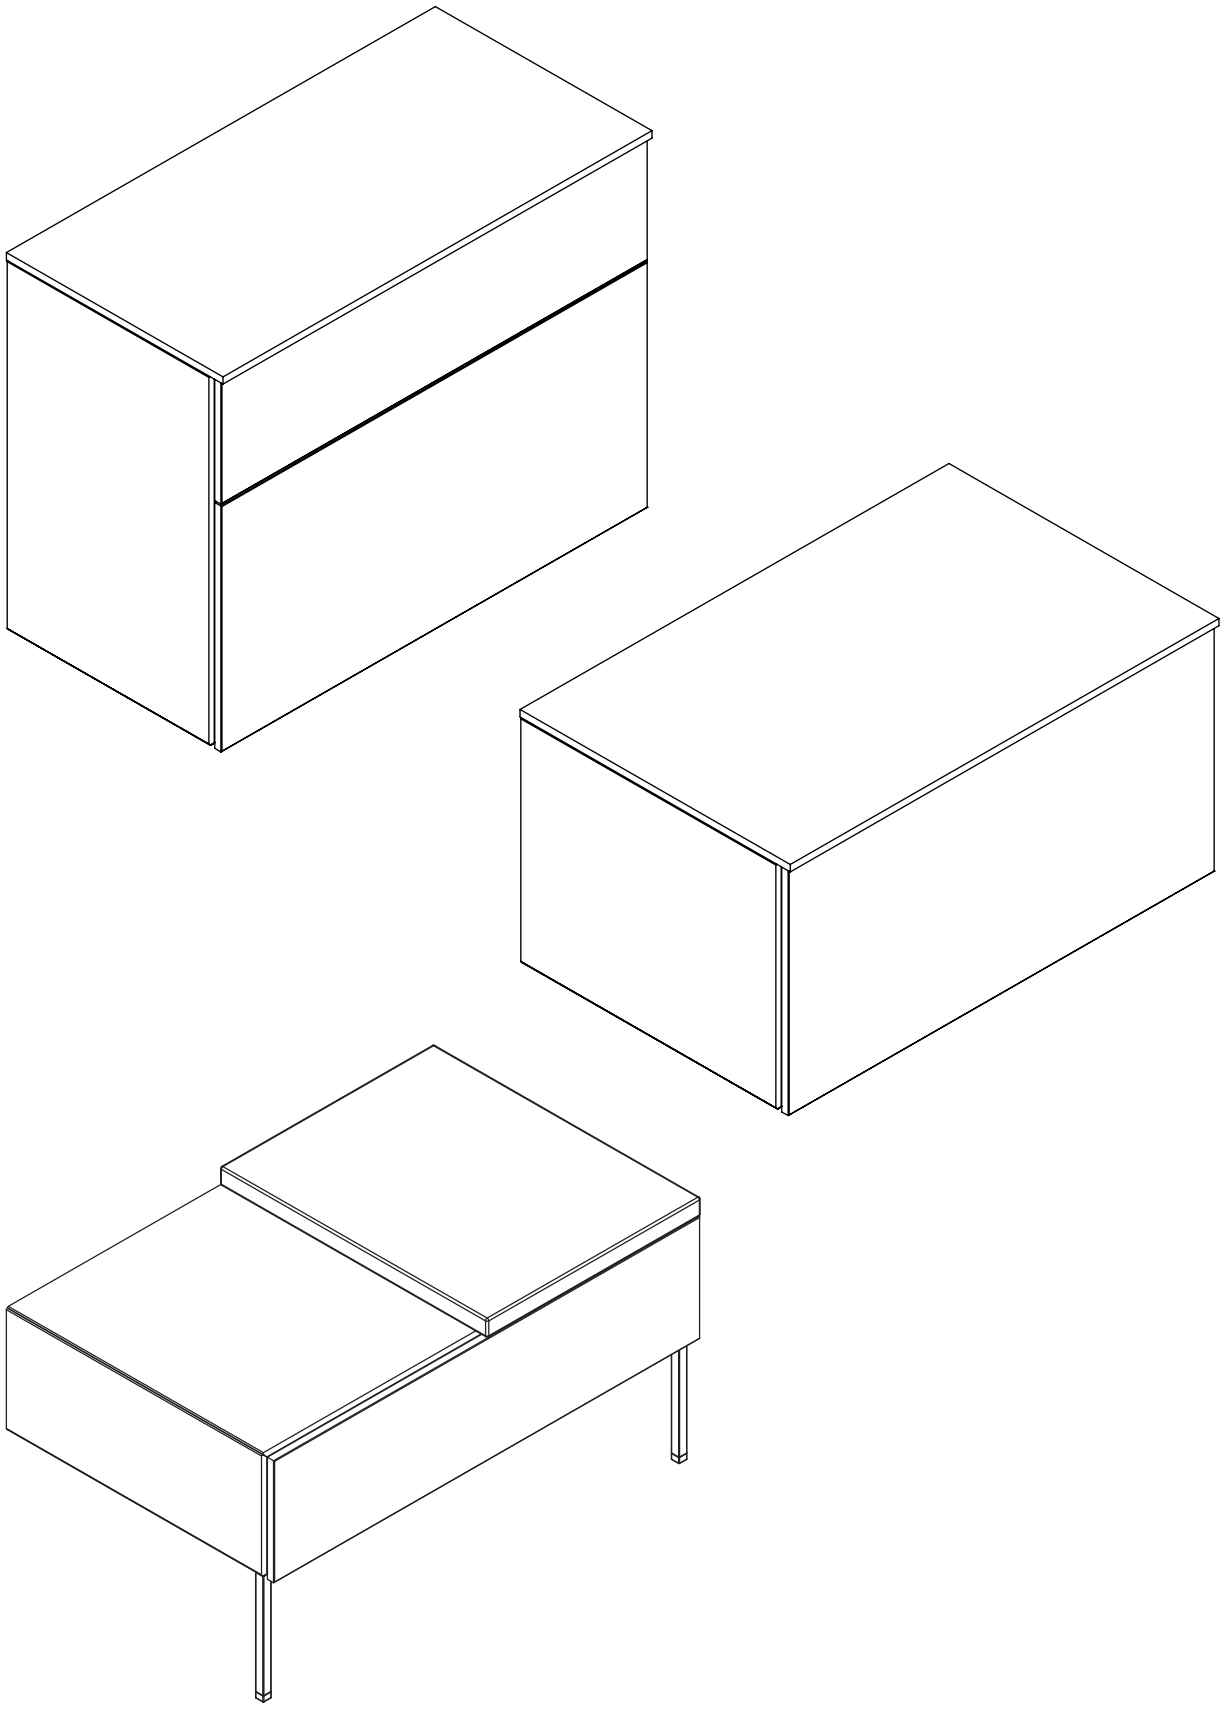

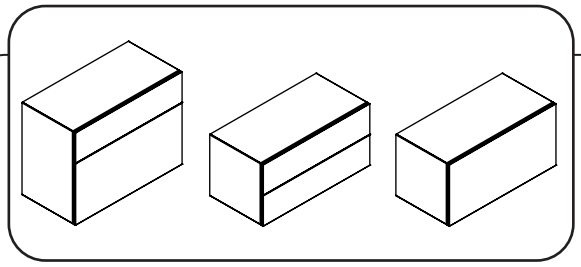

6x
5-500

2x
390010190

6x
5,0-60SU

2x
640001242

8x
19500000

2x/4x
19031092x

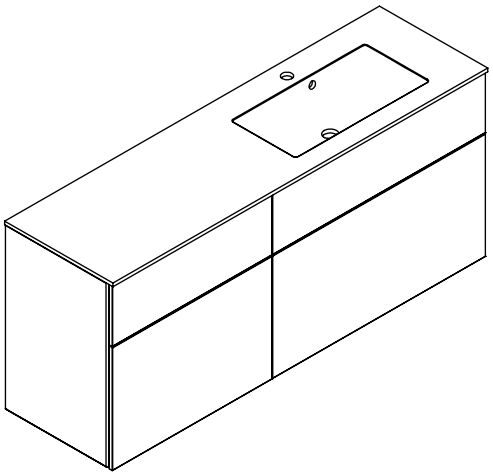

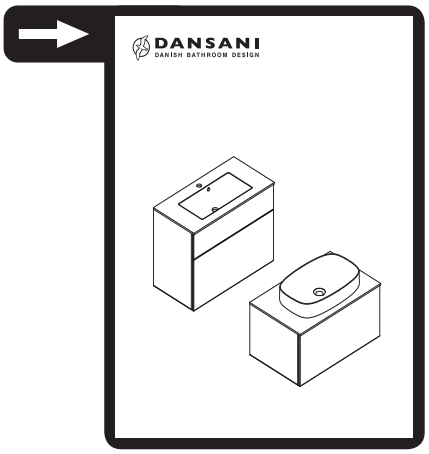

1

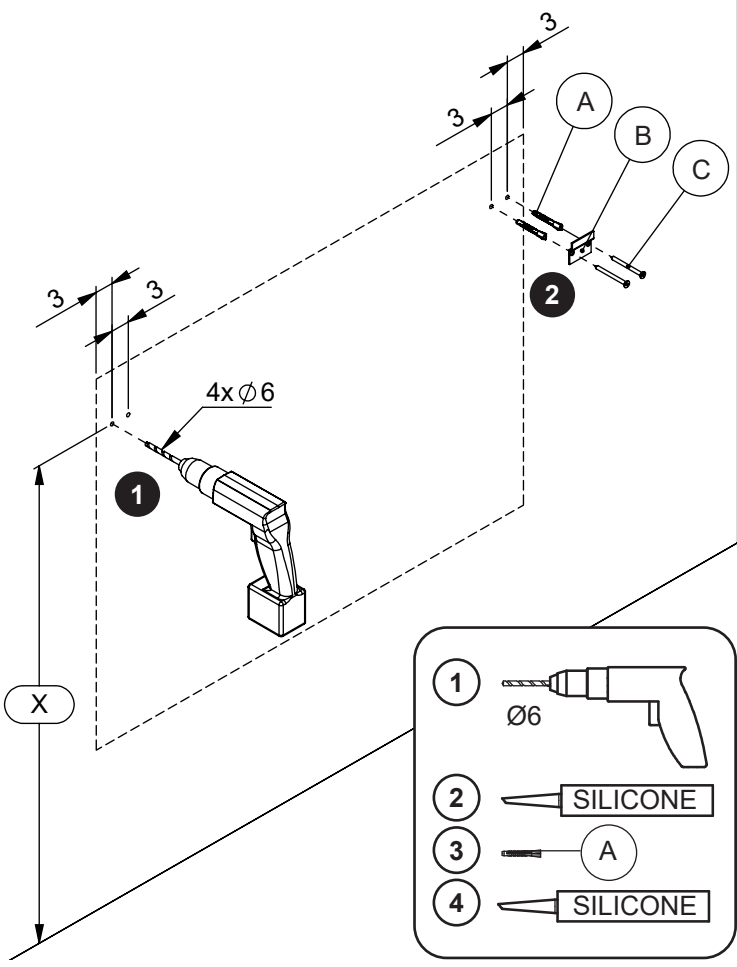

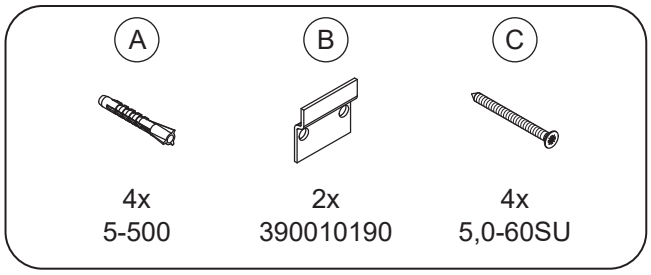

4x
5-500

2x
390010190

4x
5,0-60SU

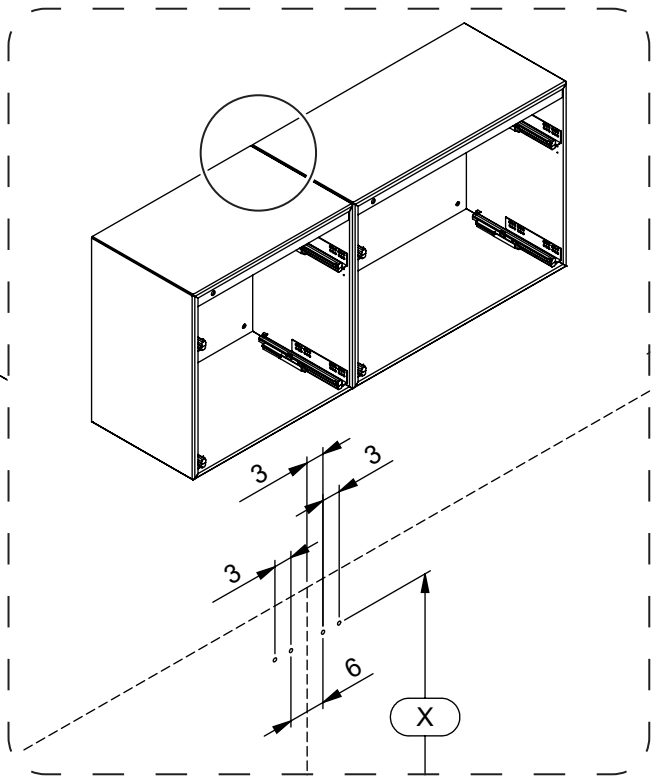

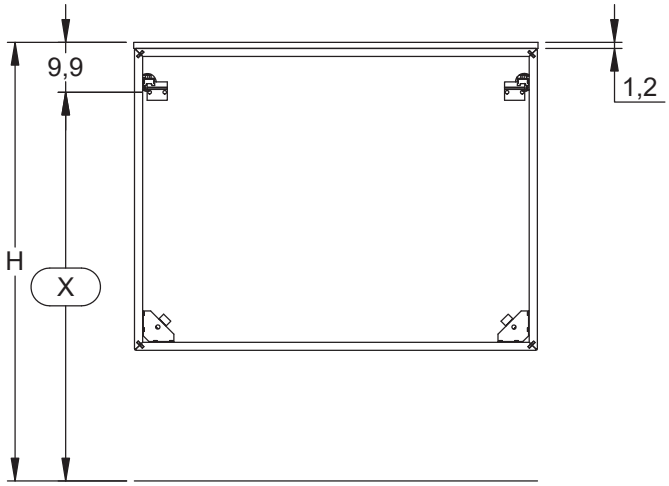

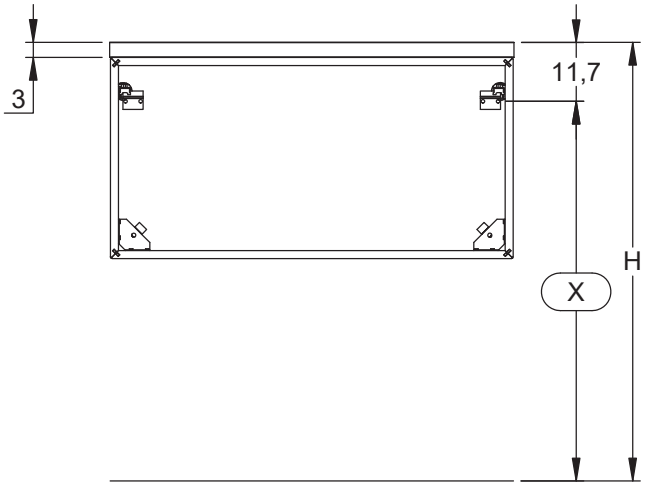

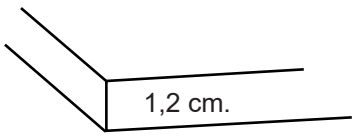

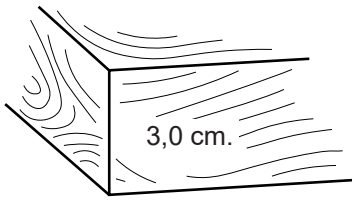

X = H - 9,9 cm

X = H - 11,7 cm

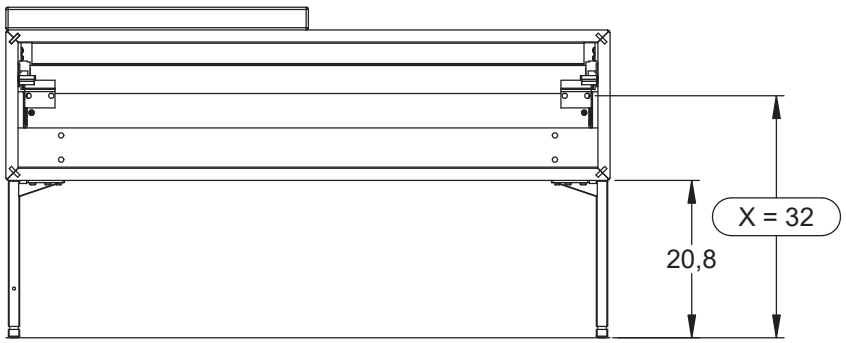

2

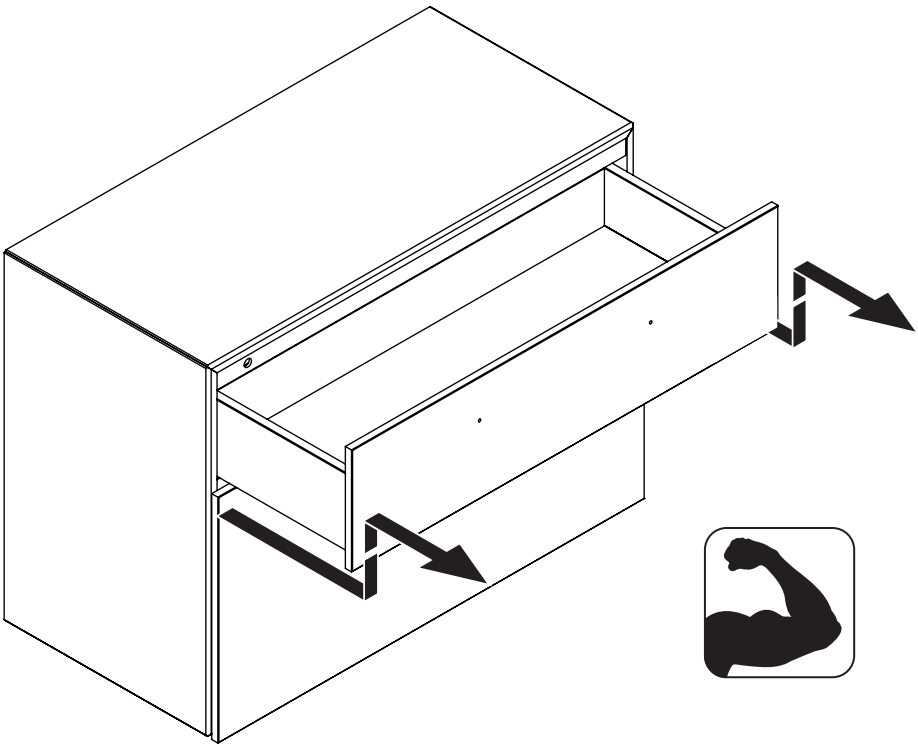

3

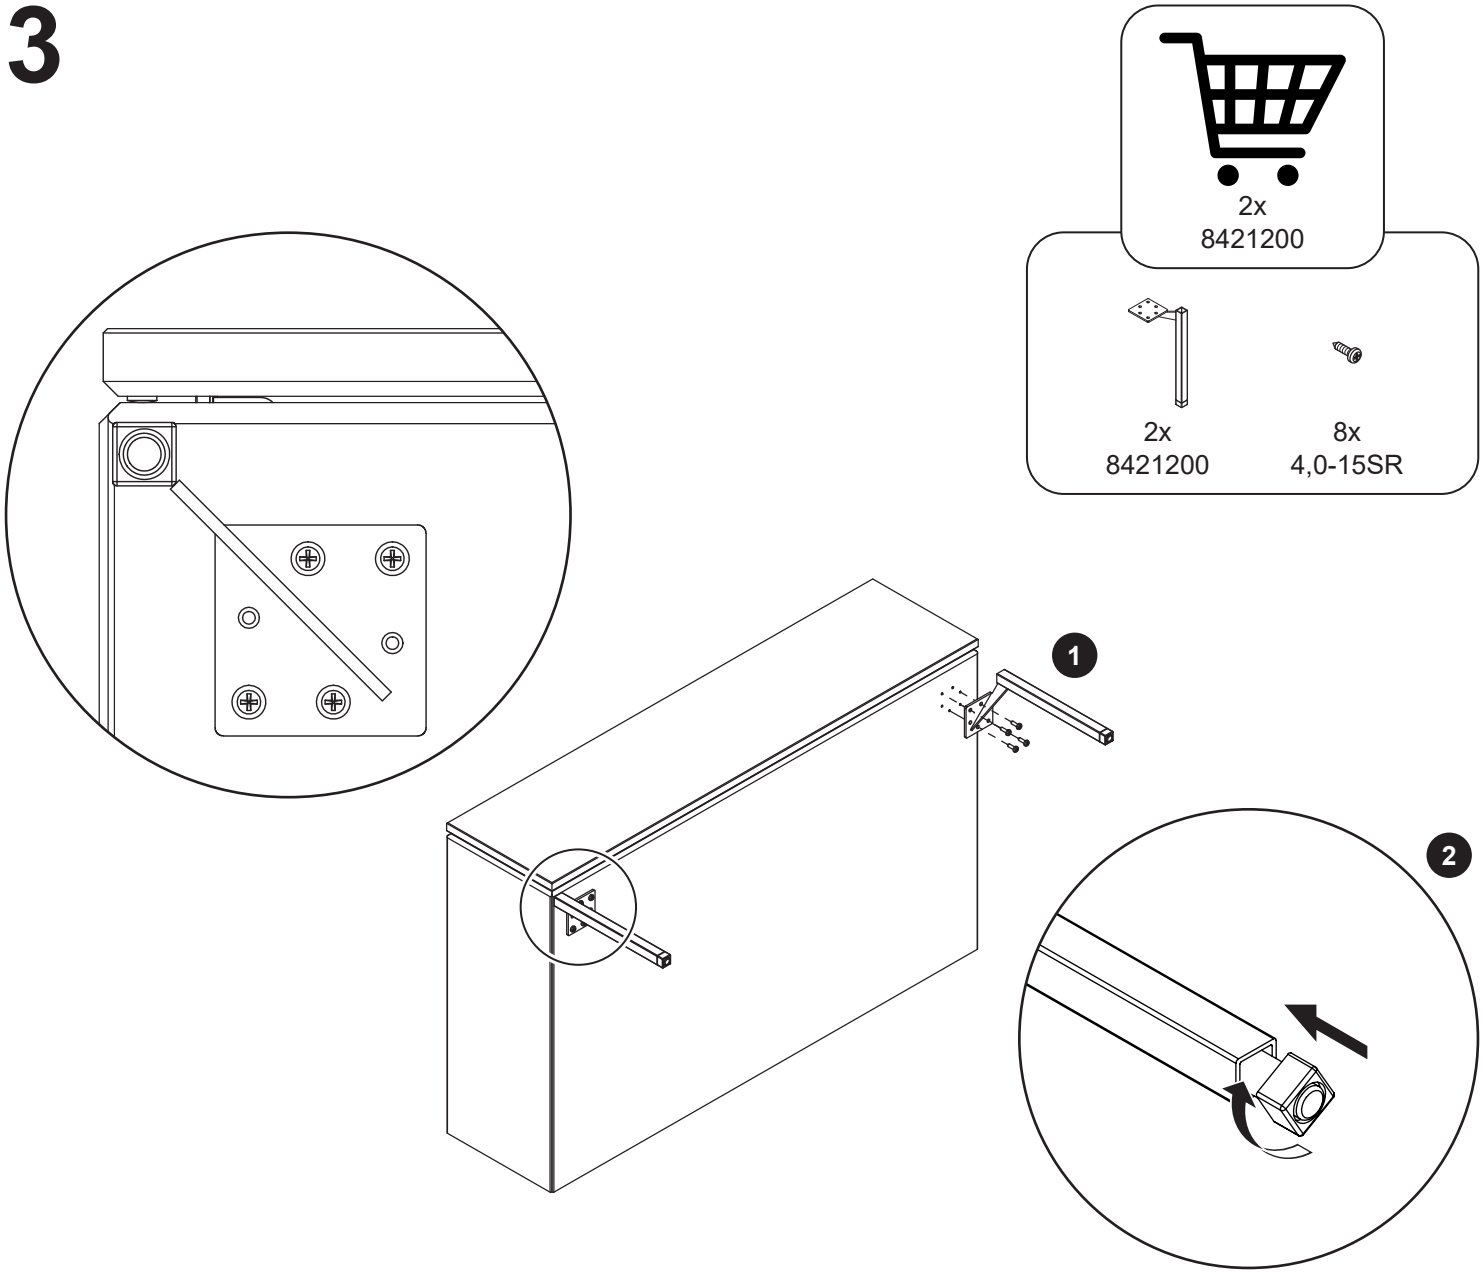

4

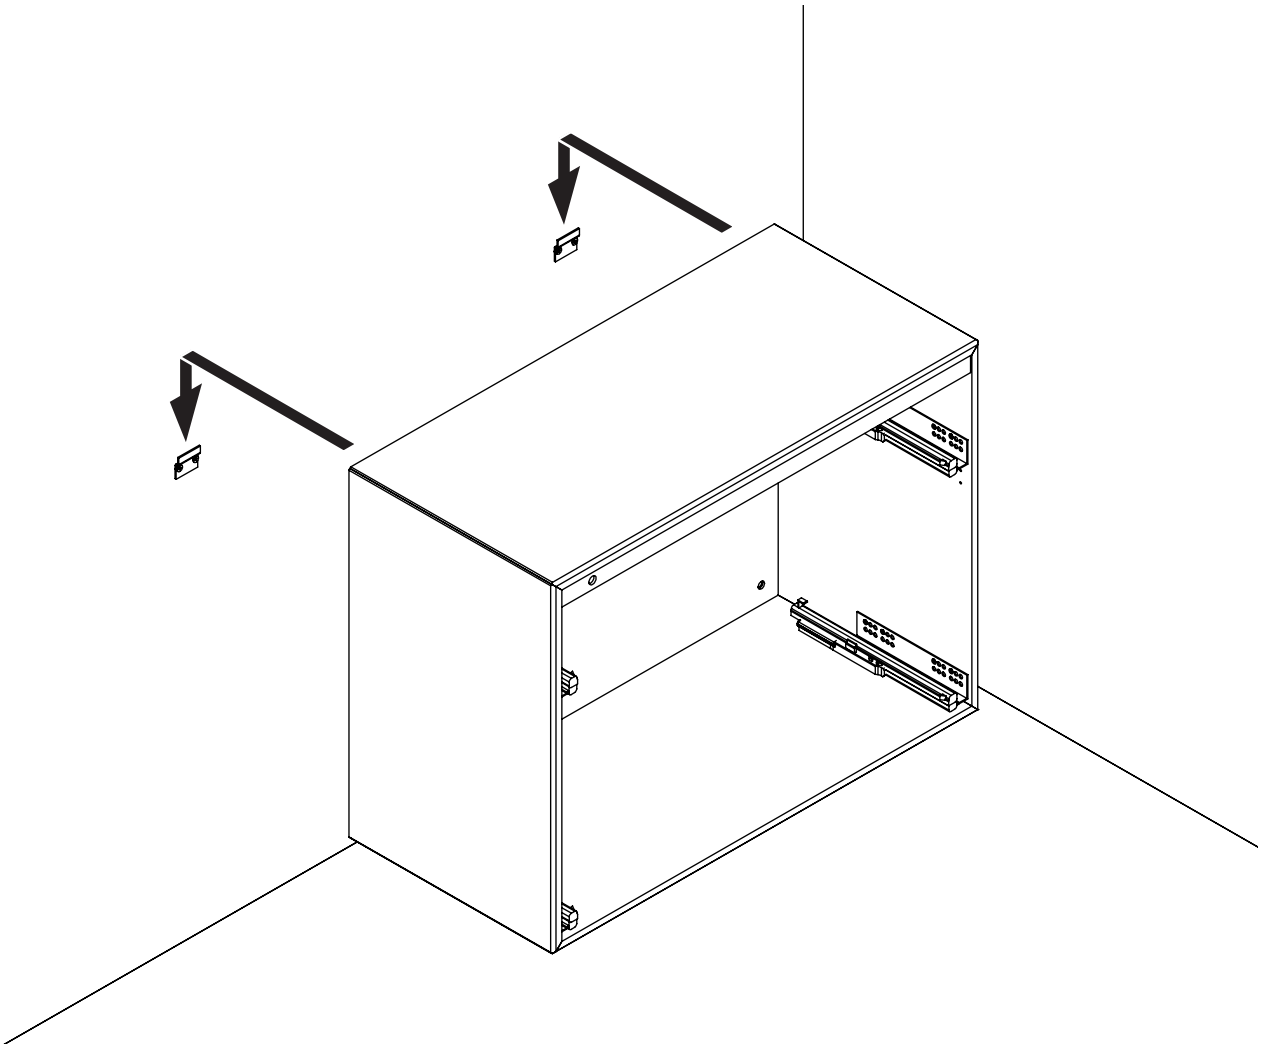

5

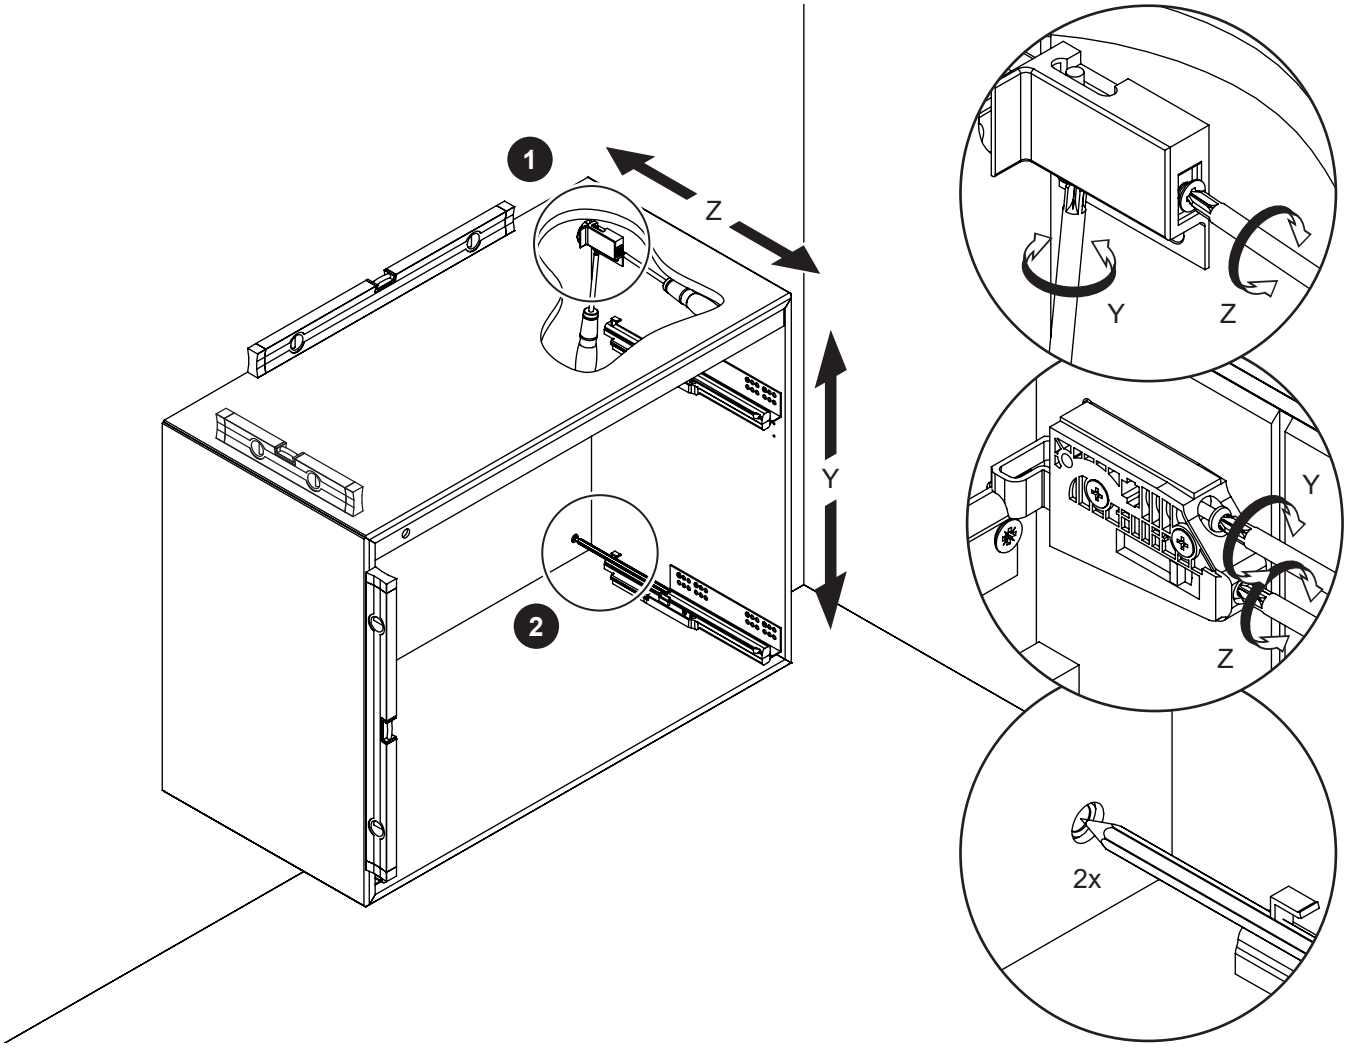

6

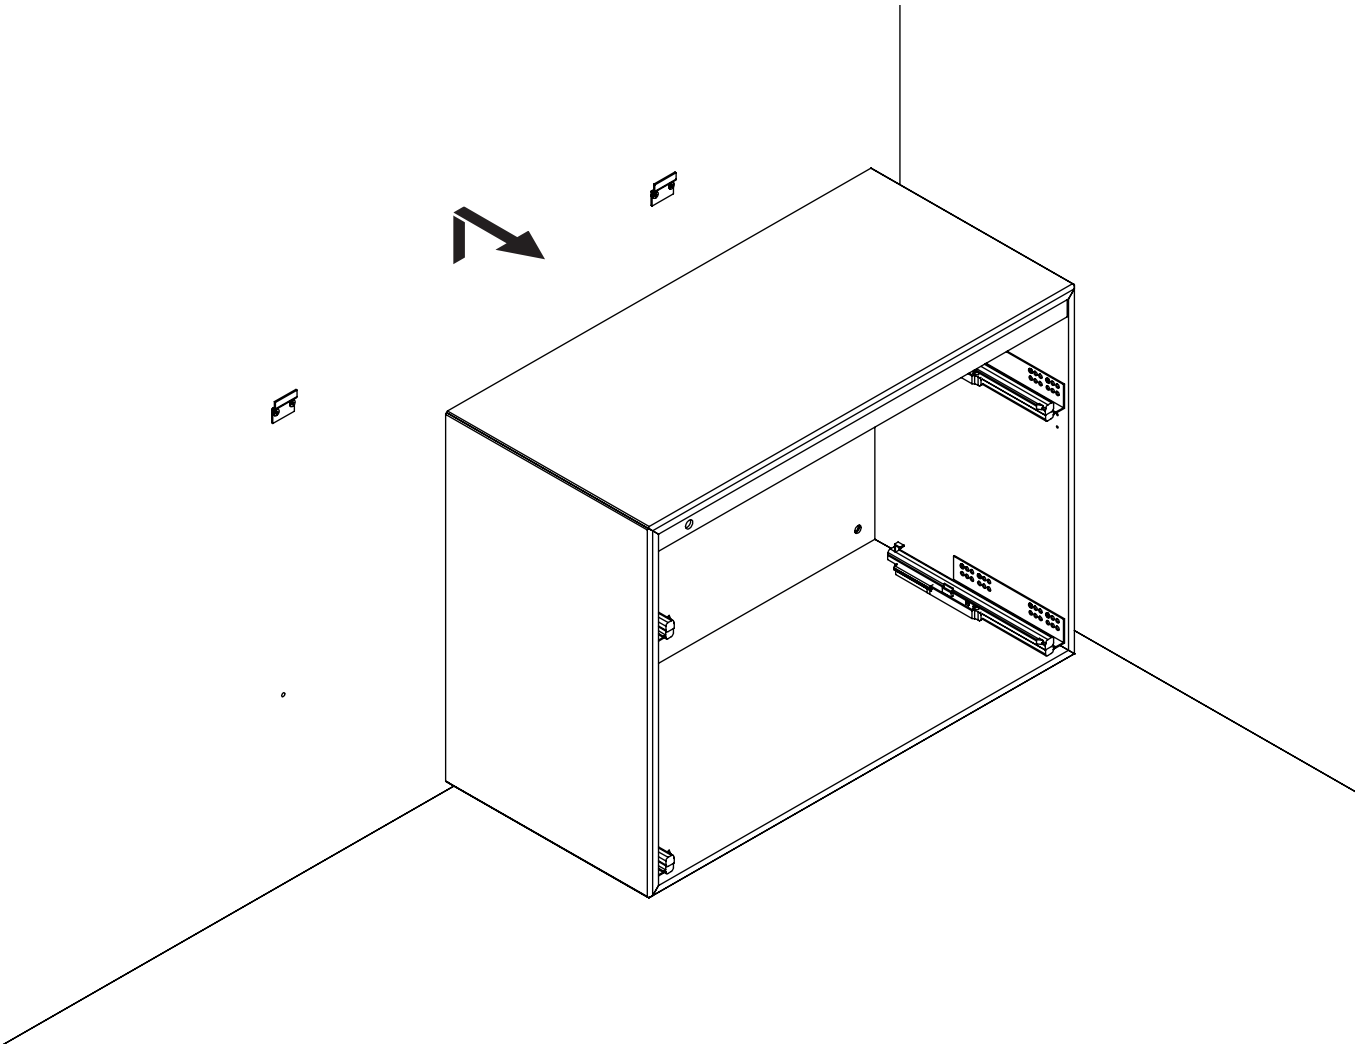

7

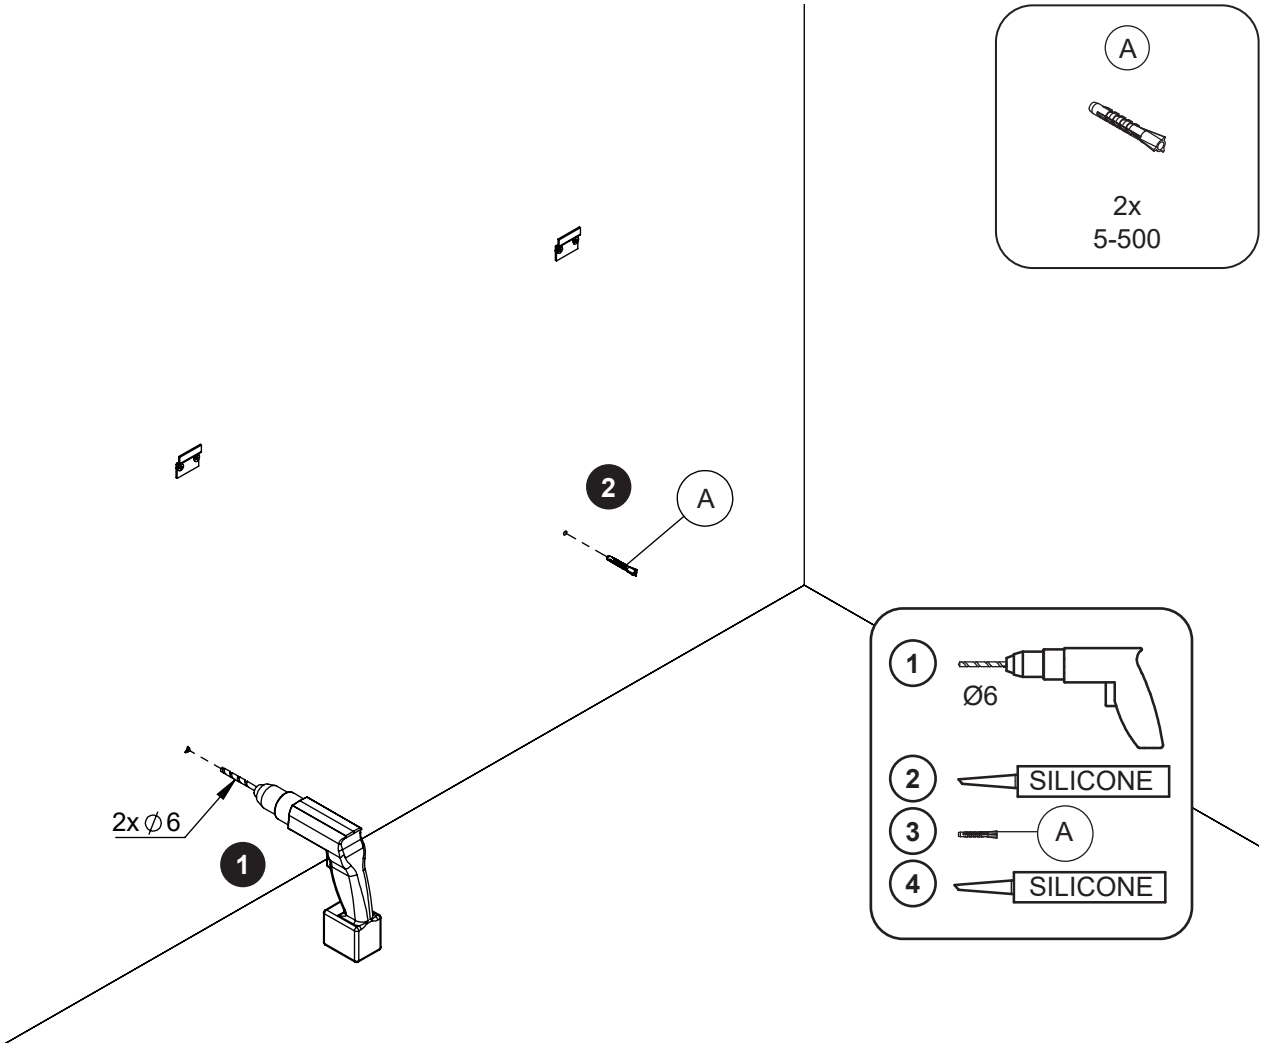

8

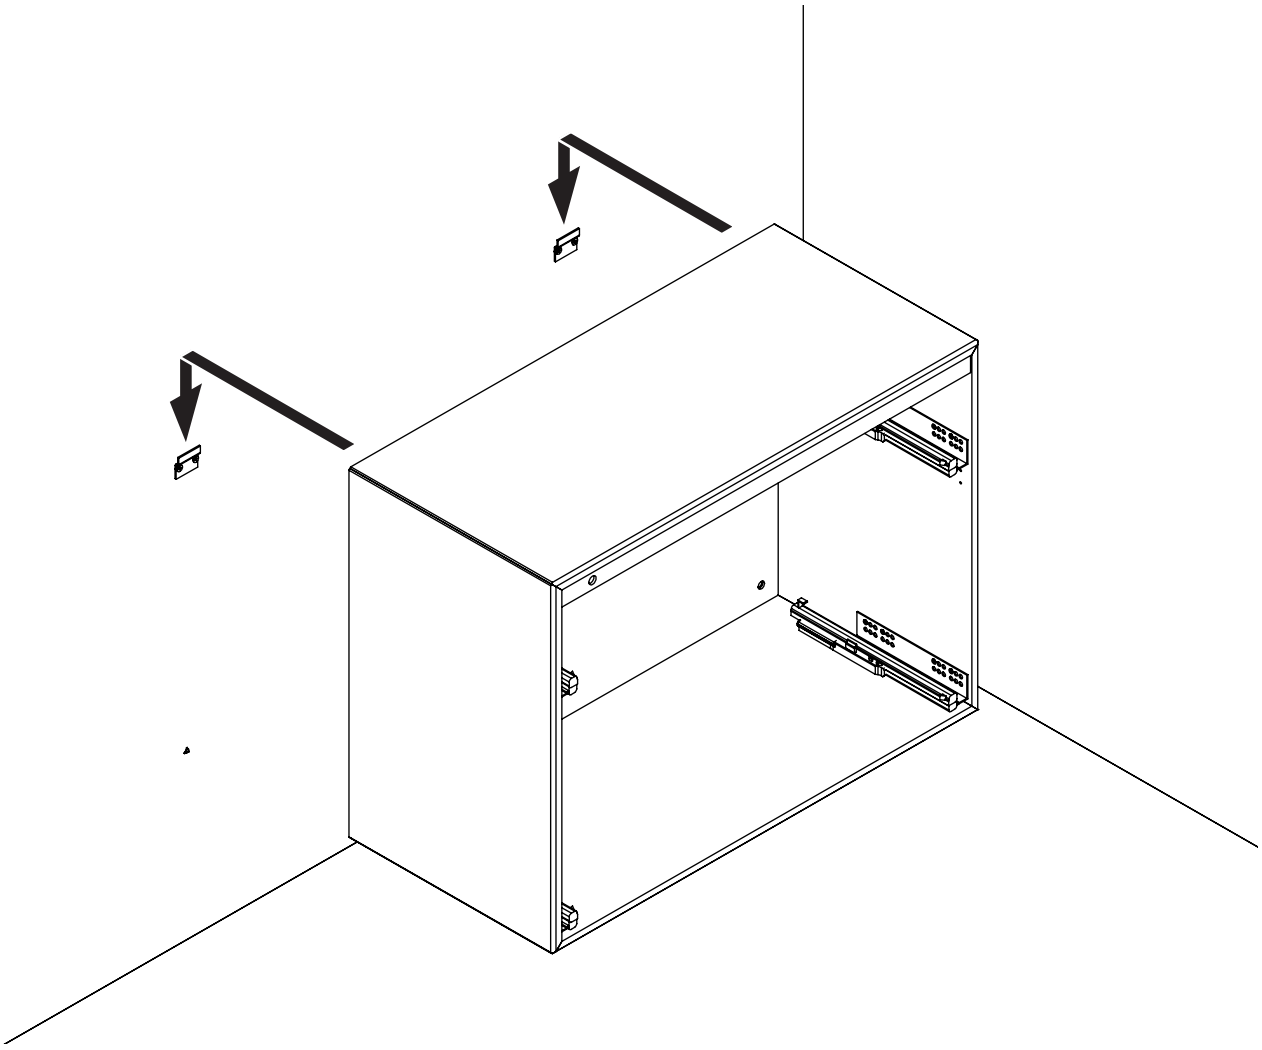

9

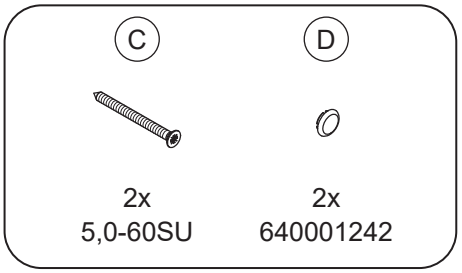

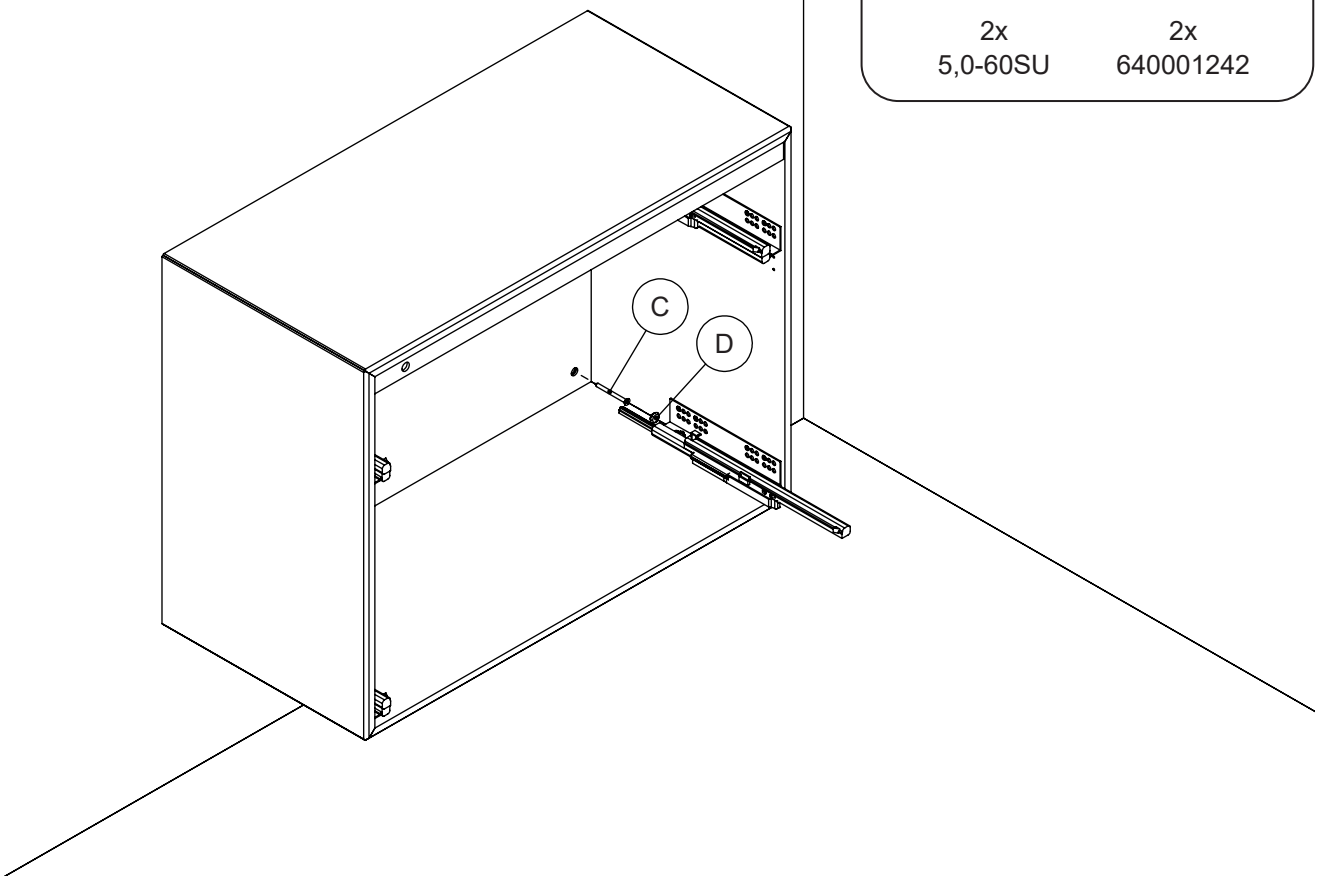

10

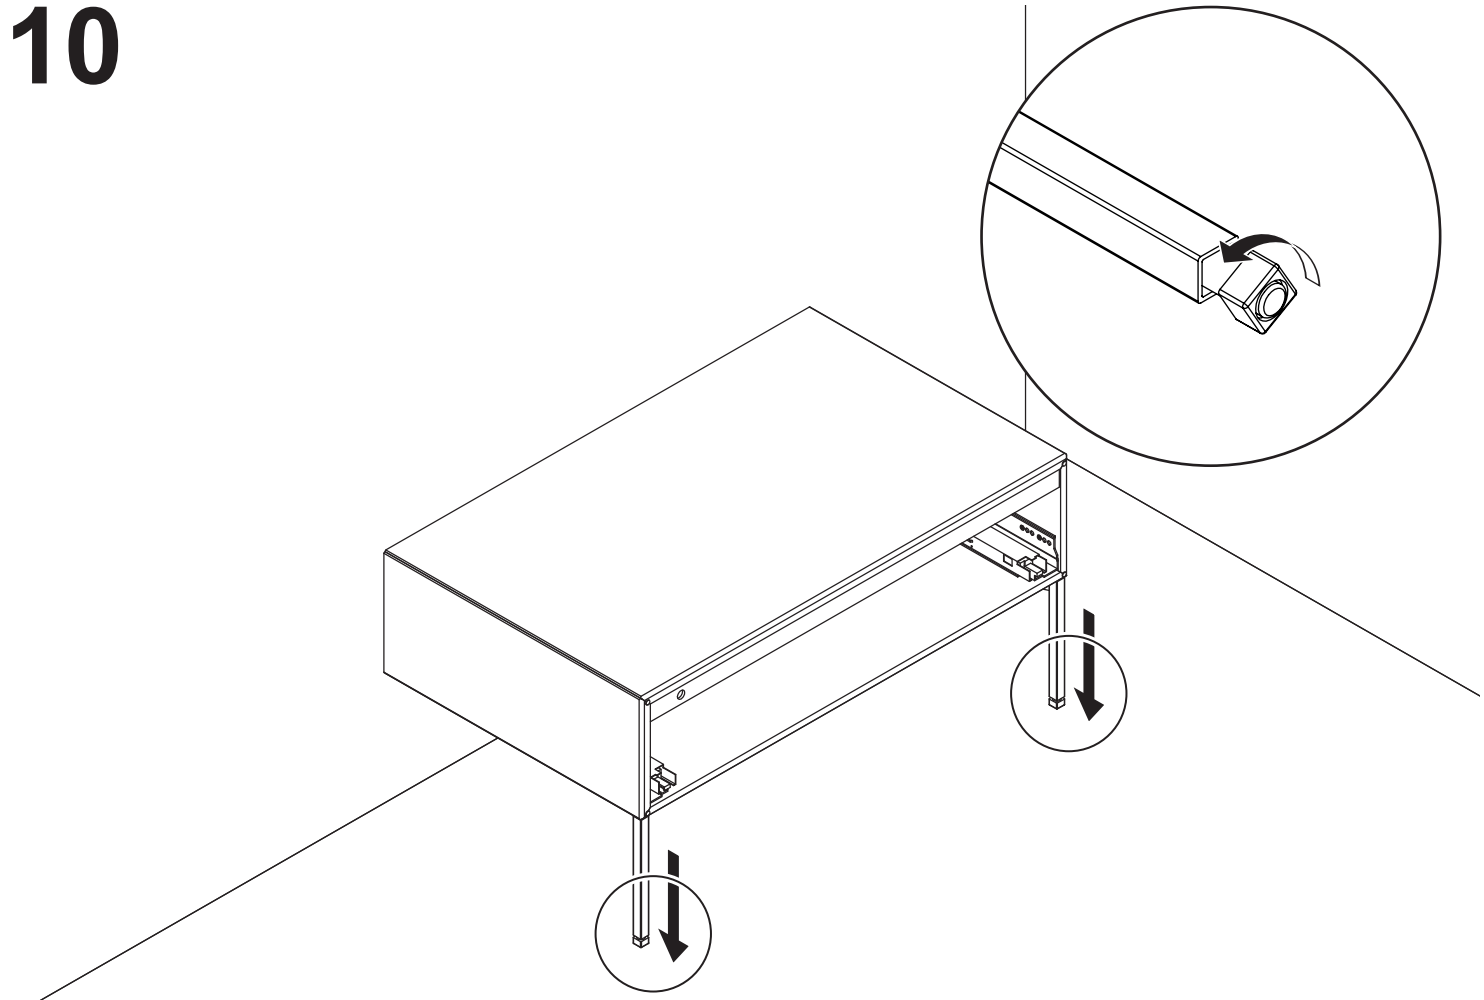

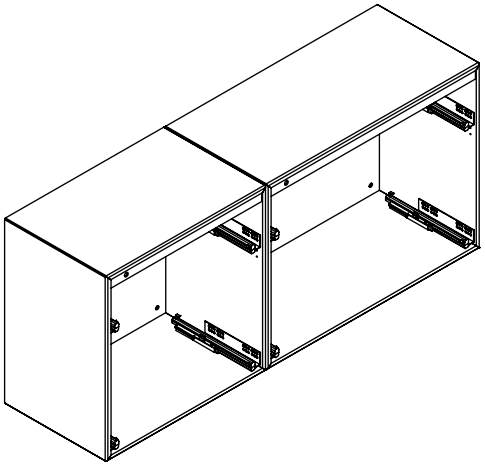

11

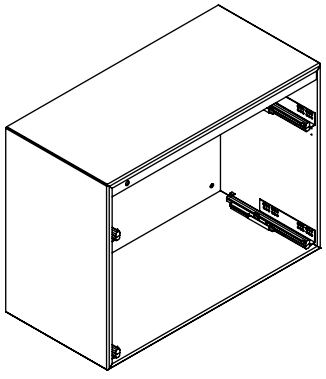

13

11

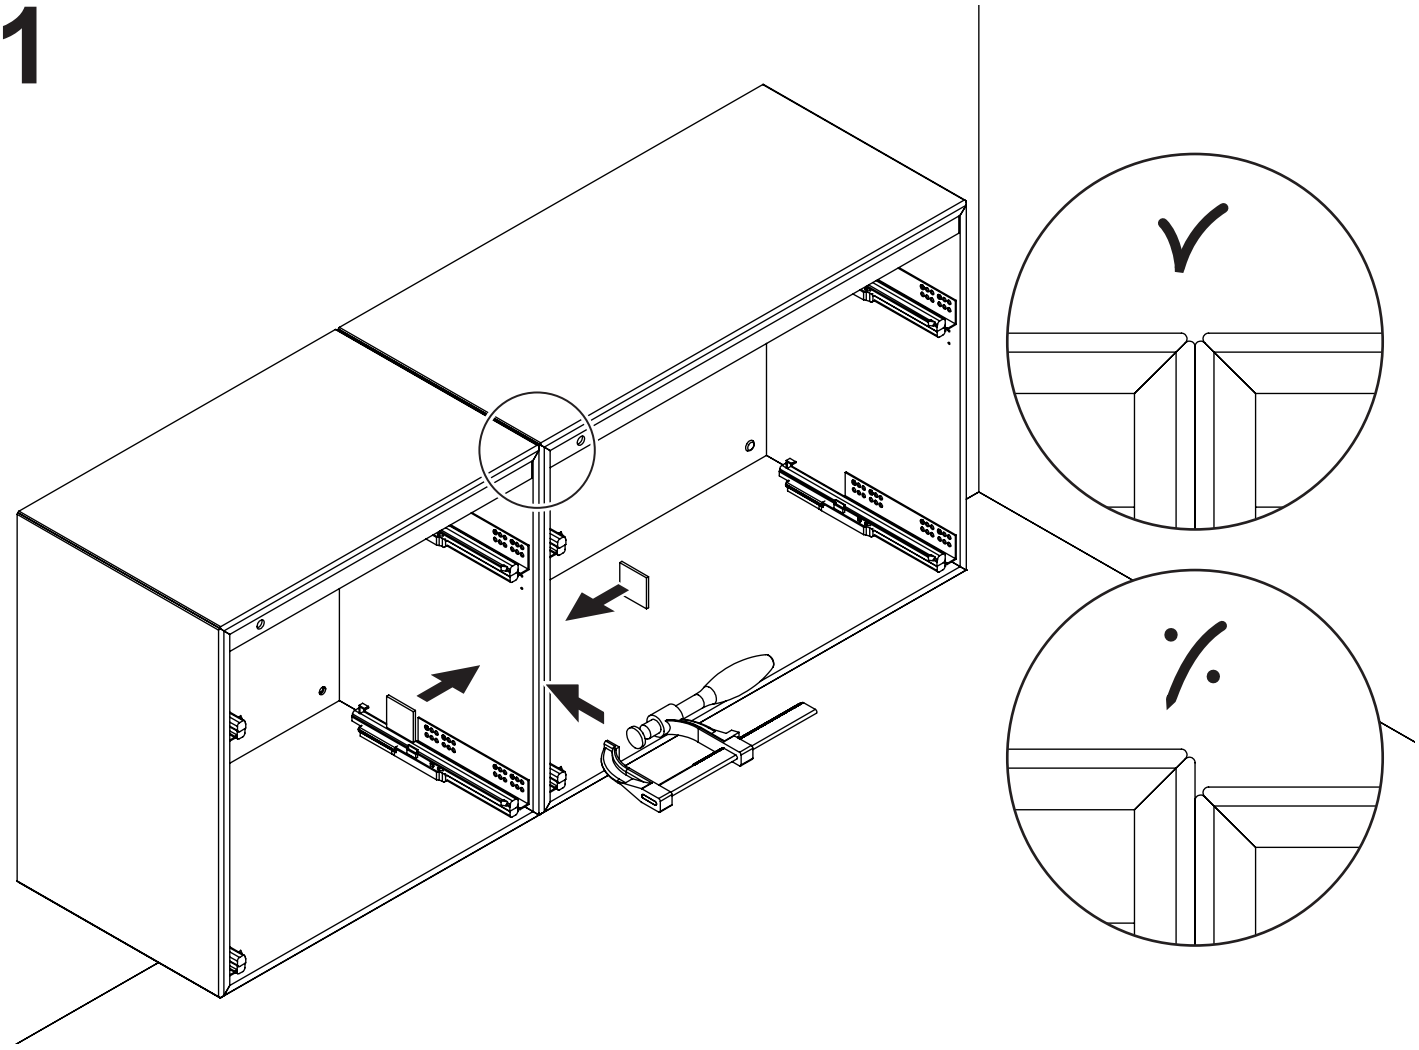

12

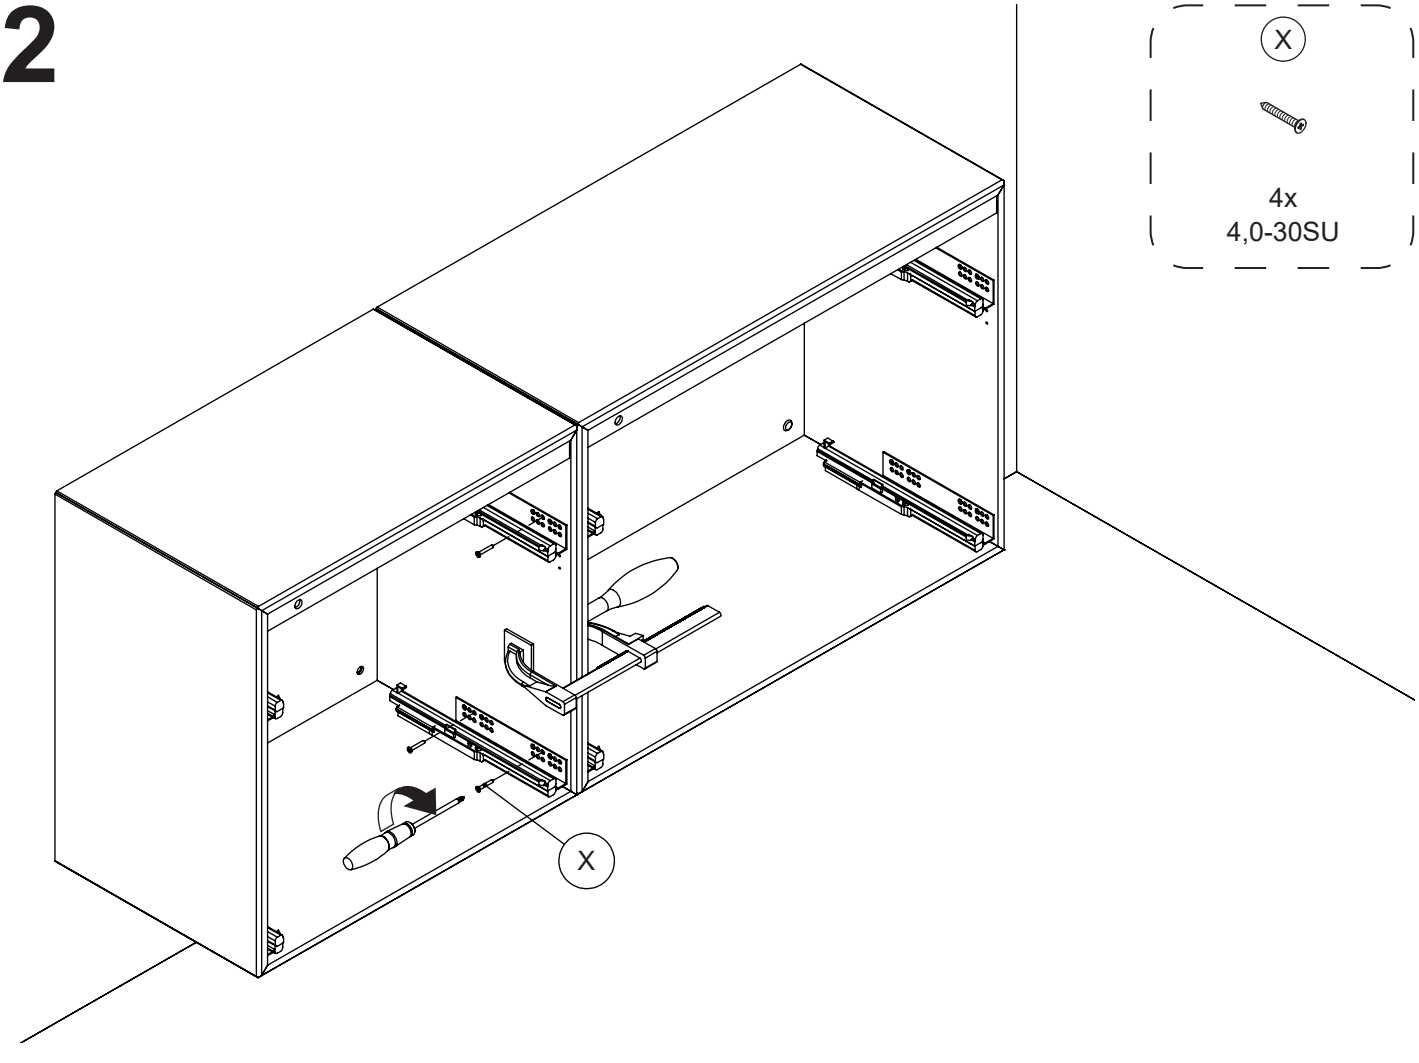

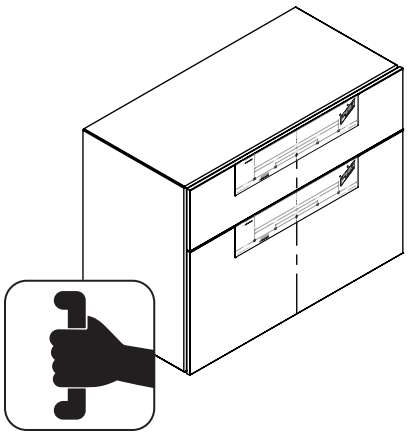

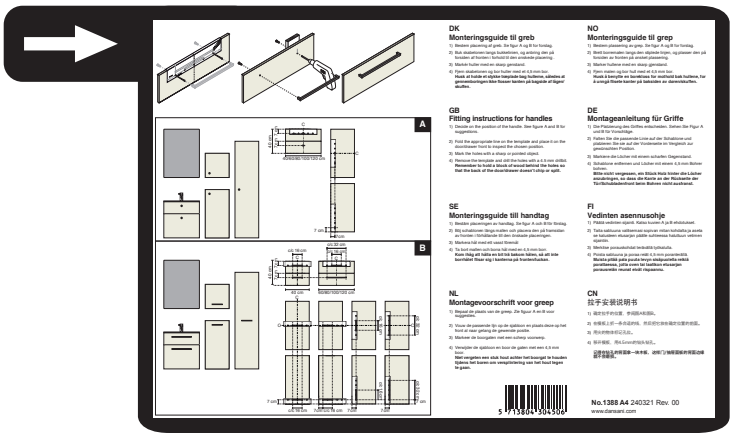

DK
Monteringsguide til greb
1) Beslut placering af greb. Se figur A og B for forslag.
2) Brug skabelonen langs kortkanten, og anbring den på forsiden af fronten i forhold til den ønskede placering.
3) Markér hullerne med en skarp genstand.
4) Fjern skabelonen og bor hullet med et 4,5 mm bor.
Husk at holde et stykke træplade bag hullerne, således at splintringen ikke flosser bagerst på bagside af lågen/skuffen.

NO
Monteringsguide til grep
1) Bestem plassering av grep. Se figur A og B for forslag.
2) Bruk malen langs den skjulte kanten, og plasser den på forsiden av fronten på ønsket plassering.
3) Marker hullene med en skarp gjenstand.
4) Fjern malen og bor hull med et 4,5 mm bor.
Husk å benytte en bordplate for midtmot bak hullene, for å unngå flisete kanter på baksiden av skuffen/luken.

GB
Fitting instructions for handles
1) Decide on the position of the handle. See figure A and B for suggestions.
2) Find the appropriate line on the template and place it on the door/drawer front to inspect the chosen position.
3) Mark the holes with a sharp or pointed object.
4) Remove the template and drill the holes with a 4.5 mm drill bit.
Remember to put a piece of chipboard behind the holes so that the back of the door/drawer doesn't chip or split.

DE
Montageanleitung für Griffe
1) Die Platzierung des Griffes entscheiden. Siehen Sie Figur A und B für Vorschläge.
2) Finden Sie die entsprechende Linie auf der Schablone und platzieren Sie sie auf der Vorderseite im Hinblick auf gewünschten Position.
3) Markieren die Löcher mit einem scharfen Gegenstand.
4) Schablone entfernen und Löcher mit einem 4,5 mm Bohrer bohren.
Bitte nicht vergessen, ein Stück Holz hinter die Löcher zu platzieren, so dass die Rückseite der Tür/Schublade nicht splittert.

SE
Monteringsguide till handtag
1) Besluta placeringen av handtag. Se figur A och B för förslag.
2) Välj schablonen längs mallen och placera den på framsidan av luckan/lådan för att se det valda läget placeringen.
3) Markera hål med ett vasst föremål.
4) Ta bort mallen och borra hål med en 4,5 mm borr.
Kom ihåg att lägga en bit bit bakom hålen, så att inte bomlåtet flisar sig i kanterna på framsidachaken.

FI
Vedinten asennusohje
1) Päätä vedinten sijainti. Katso kuvia A ja B ehdotukset.
2) Tarka sabluuna valitsemaan sopivan reiän kohdalta ja aseta se luukun/laatikon etuosaan päätke suhteessa halutkuun valinnin sijainti.
3) Merkitse poraustaikohdat terävästä työkalulla.
4) Poista sabluuna ja poraa reiät 4,5 mm poranterällä.
Muista pitää pala puuta levyn sisäpuolentta reikiä porattaessa, jotta ei tarttuu etureunjen purseuksiin reunat eivät irtoa.

NL
Montagevoorschrift voor greep
1) Bepaal de plaats van de greep. Zie figuur A en B voor suggesties.
2) Houd de gaatjesrij lijn op de sjabloon en plaats deze op het front al naar gelang de gewenste positie.
3) Merkeer de boorgaten met een scherp voorwerp.
4) Verwijder de sjabloon en boor de gaten met een 4,5 mm boor.
Niet vergeten een stuk hout achter het boorgat te houden tijdens het boren om versplintering van het hout tegen te gaan.

CN
拉手安装说明书
1) 确定拉手的位置，参见图A和B的建议。
2) 将模板上的一条合适的线，并在前门/抽屉面板上放置，以检查所选的位置。
3) 用尖的物体标记孔位。
4) 拆卸模板，用4.5mm的钻头钻孔。
记得在孔后面放一块木板，这样门/抽屉面板的背面边缘就不会裂开或破损。

No.1388 A4 240321 Rev. 00
www.dansani.com

13

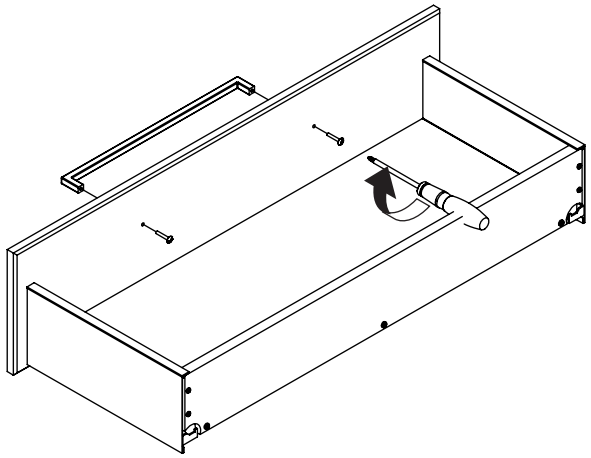

13

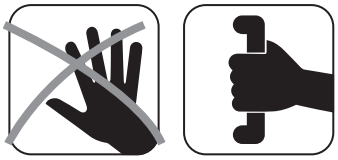

14

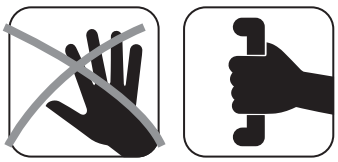

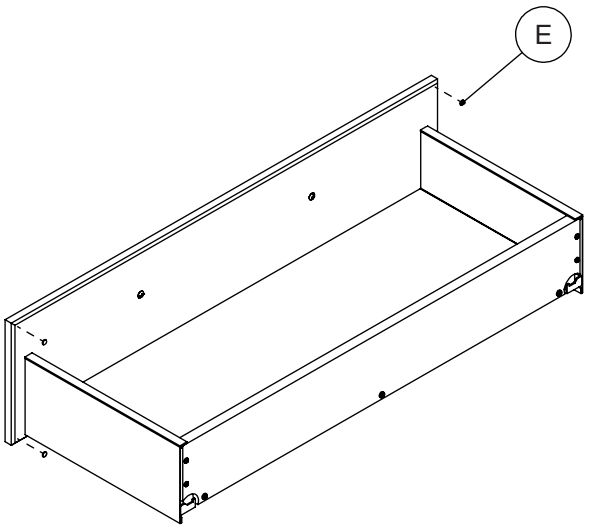

E

o

4x/8x
19500000

15

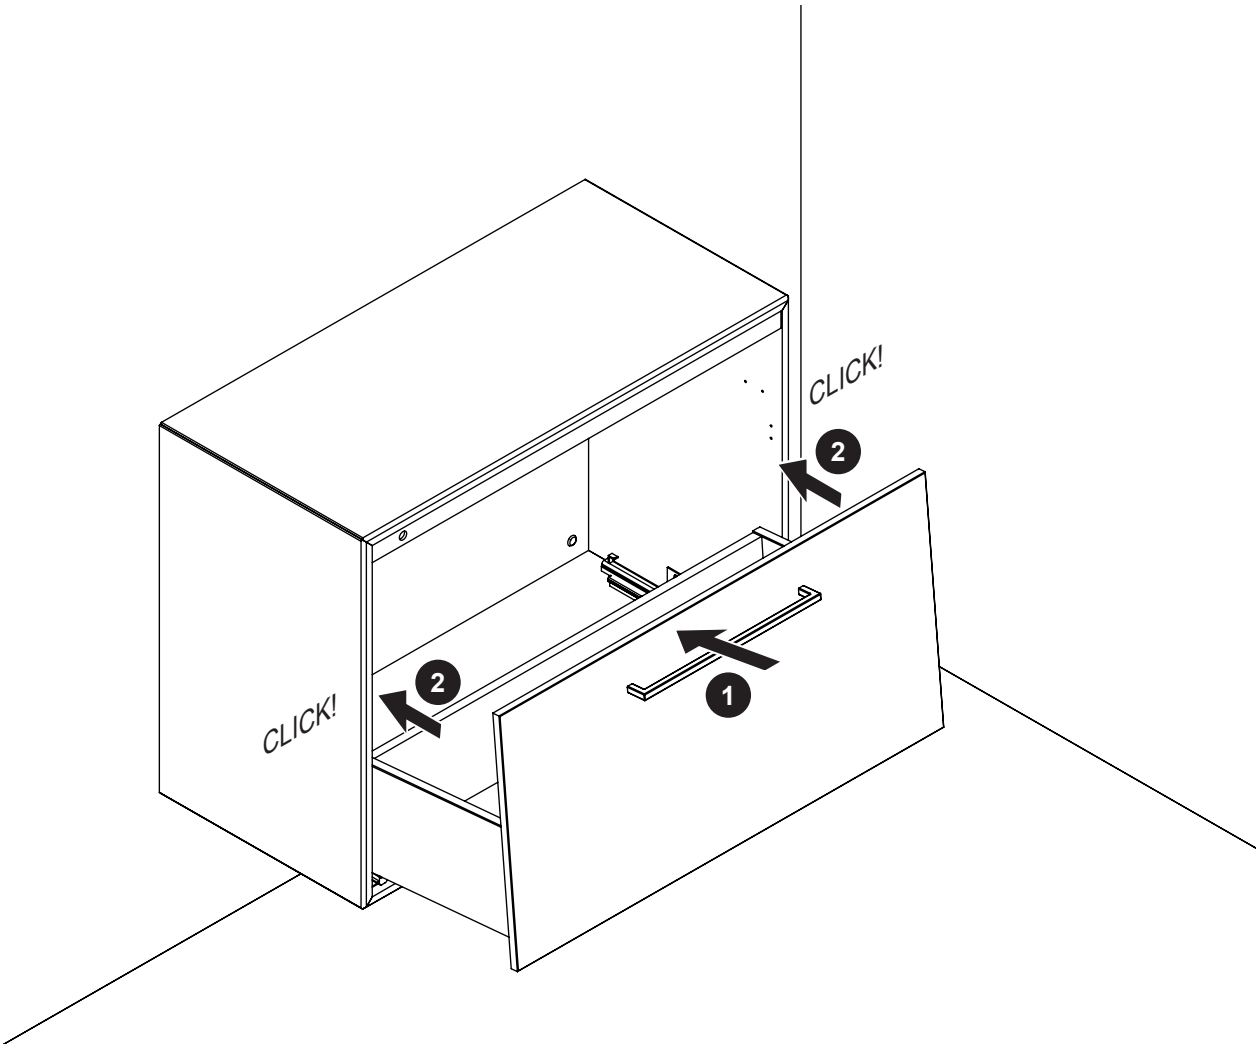

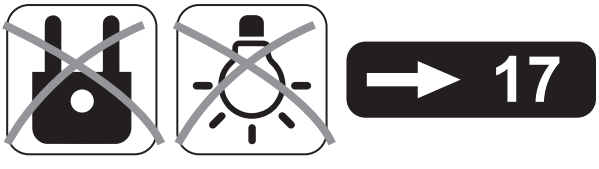

16

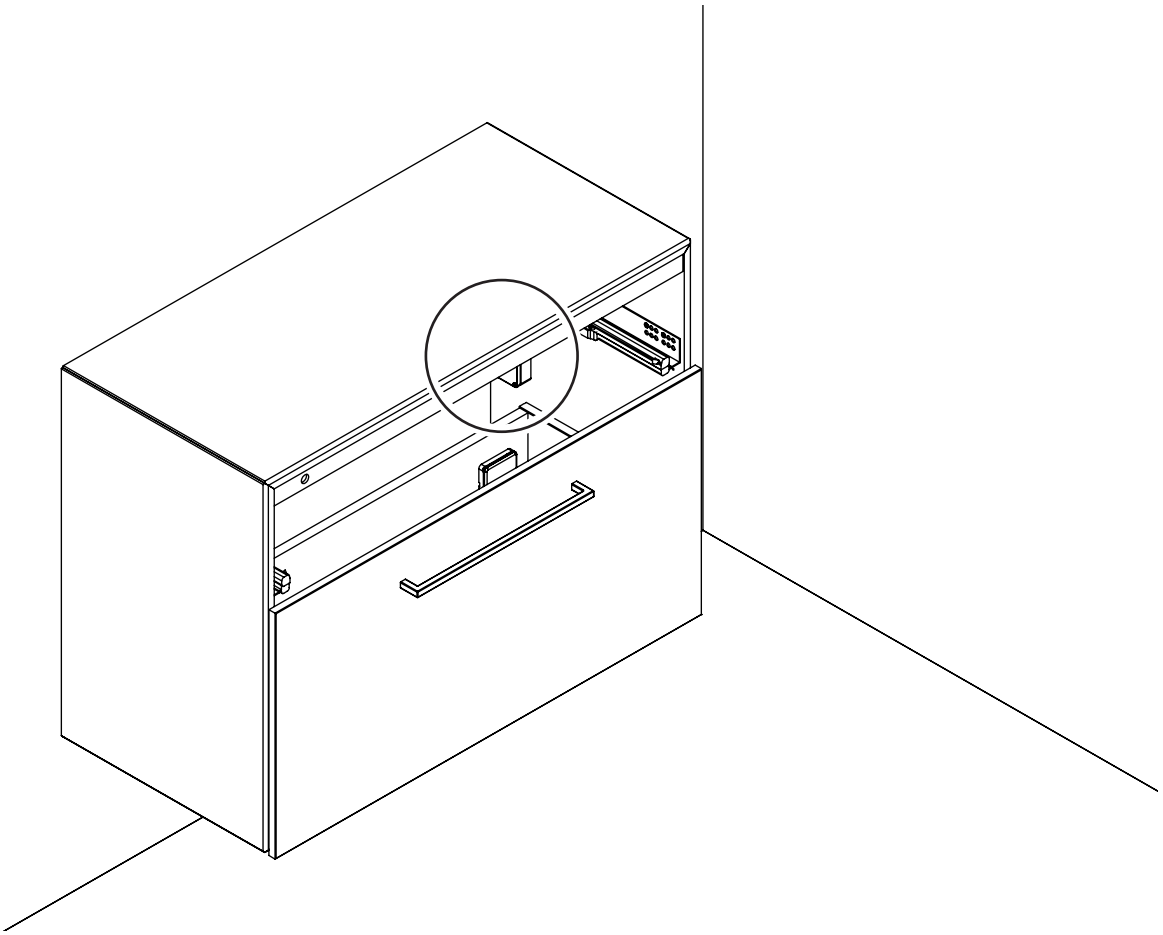

16A

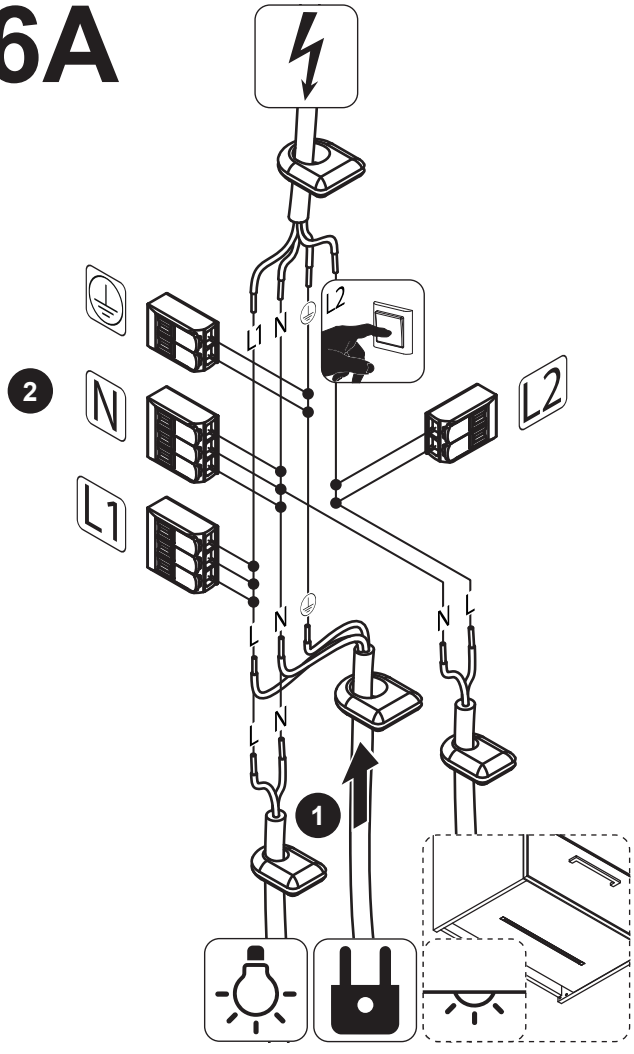

16B

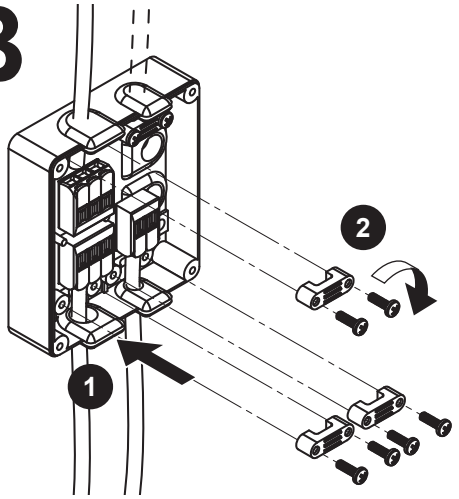

16C

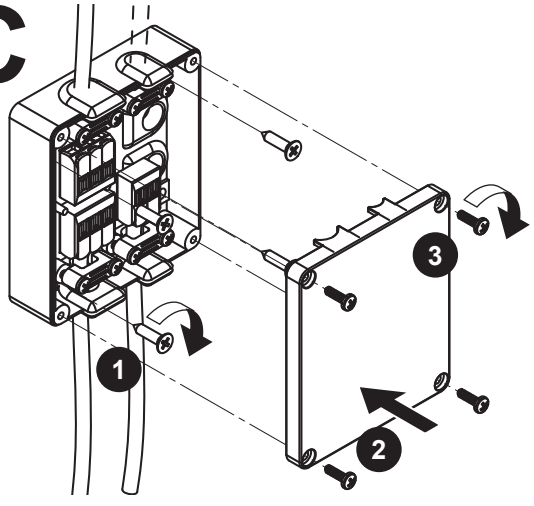

17

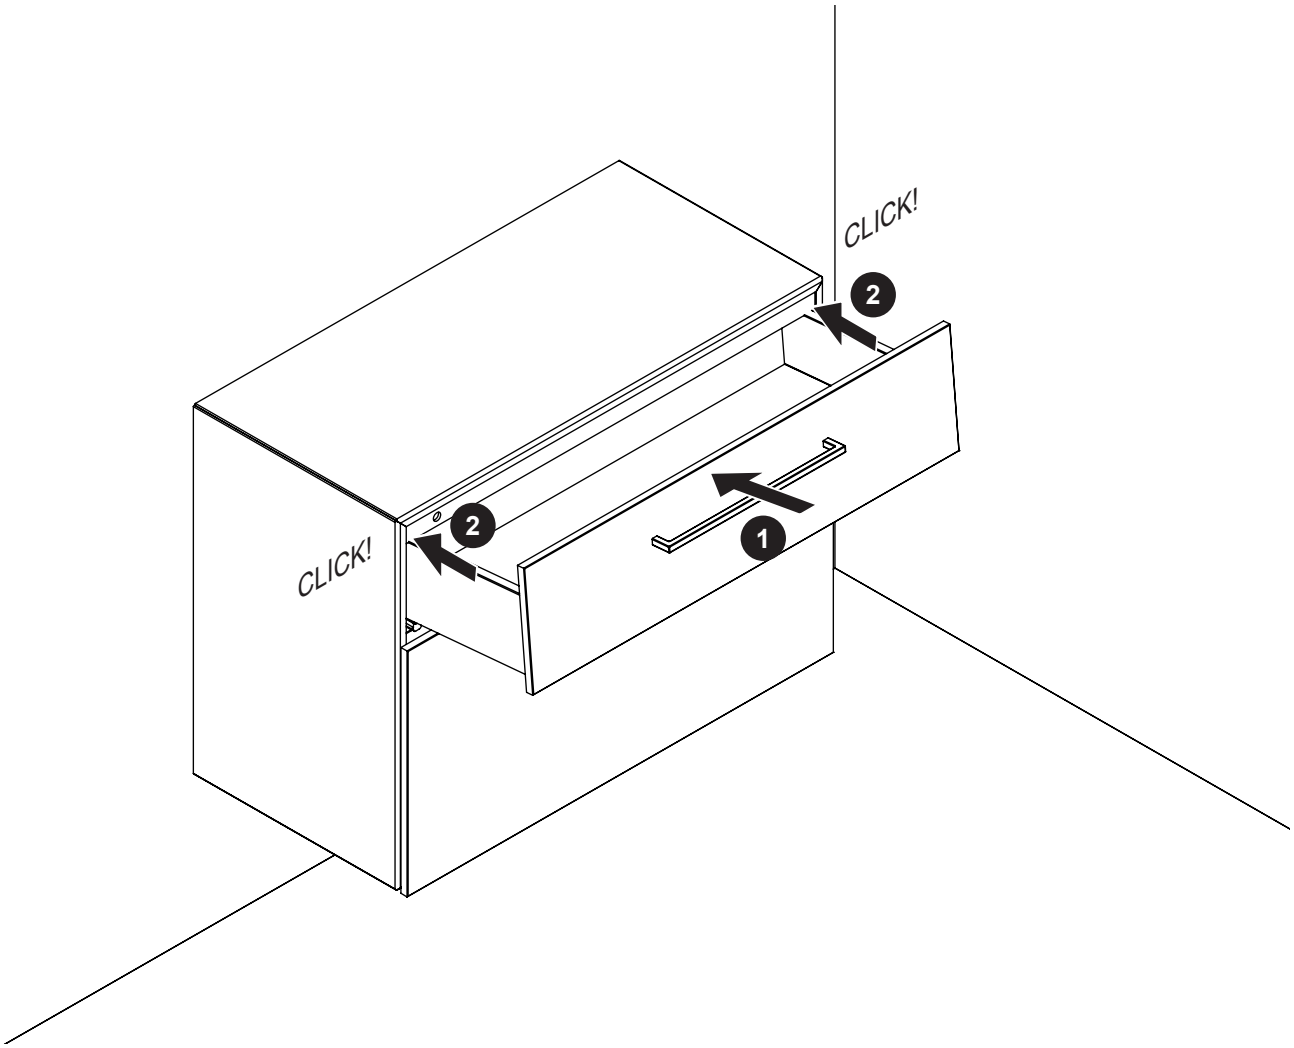

18

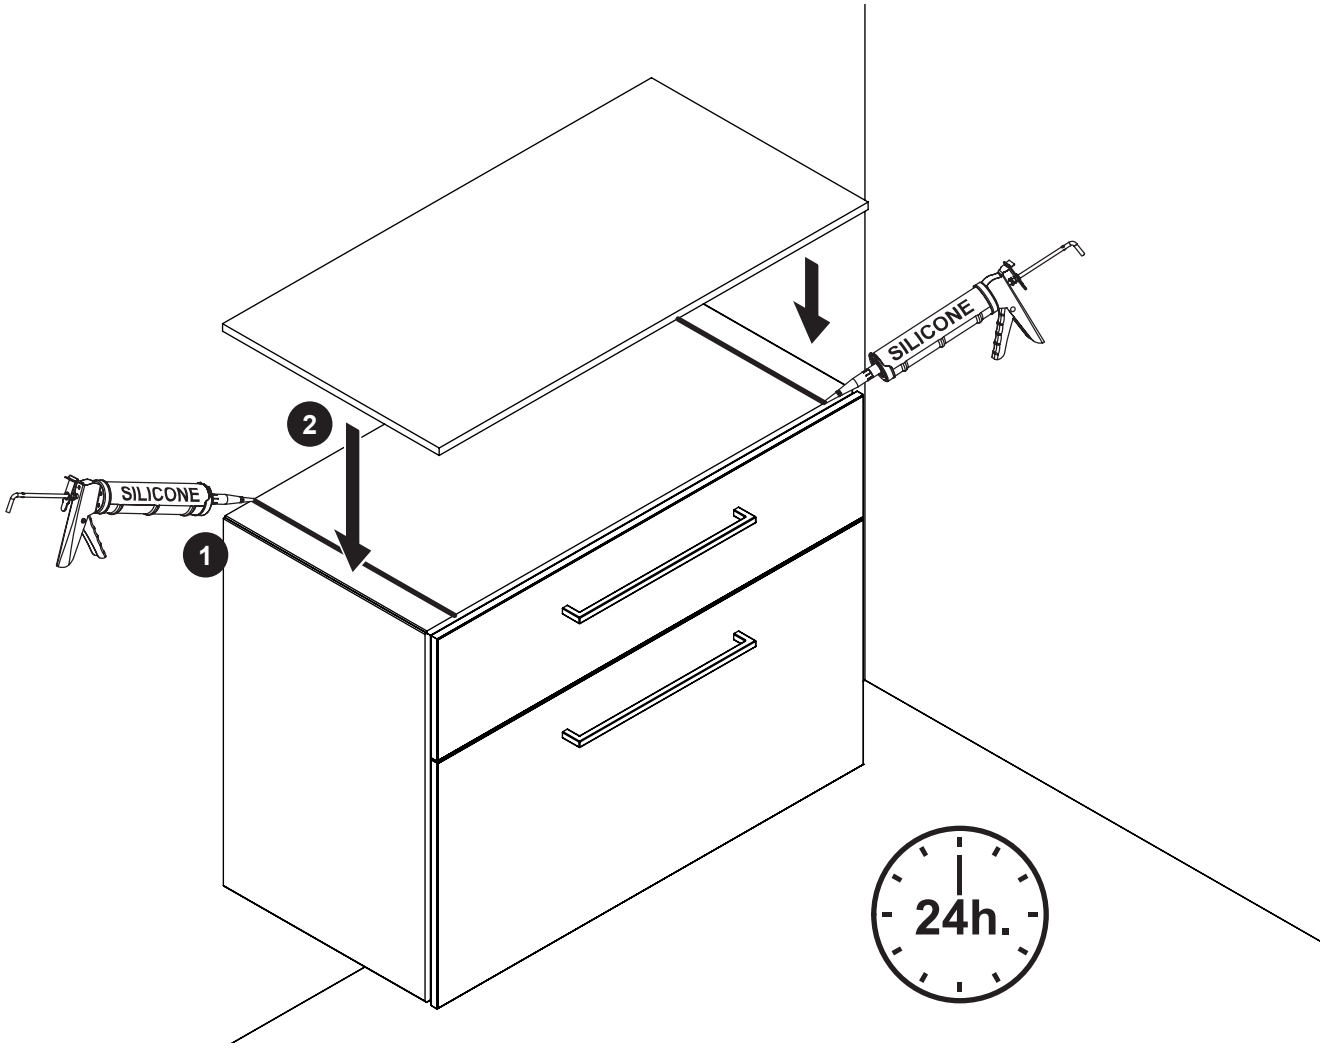

19

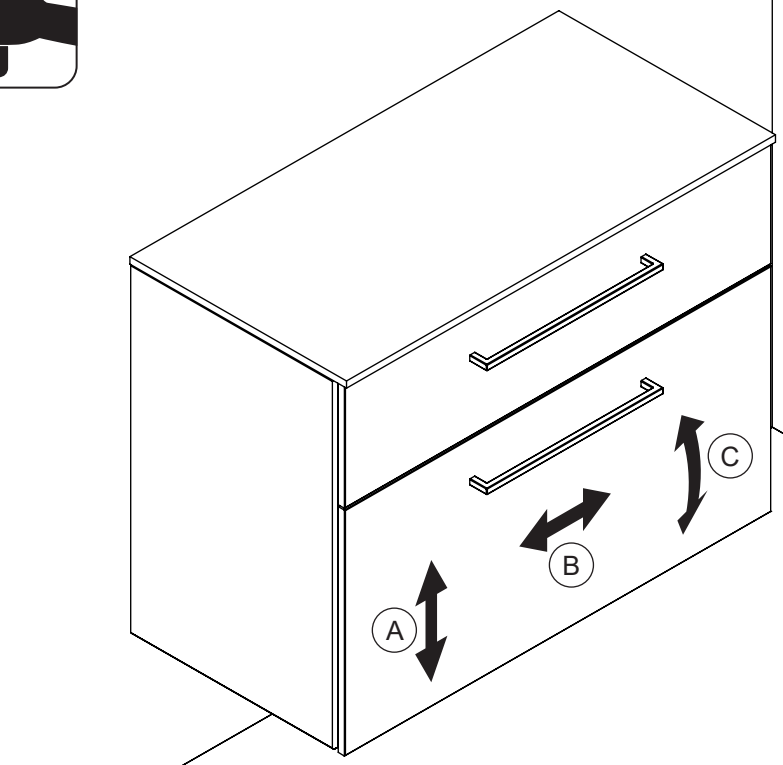

19A

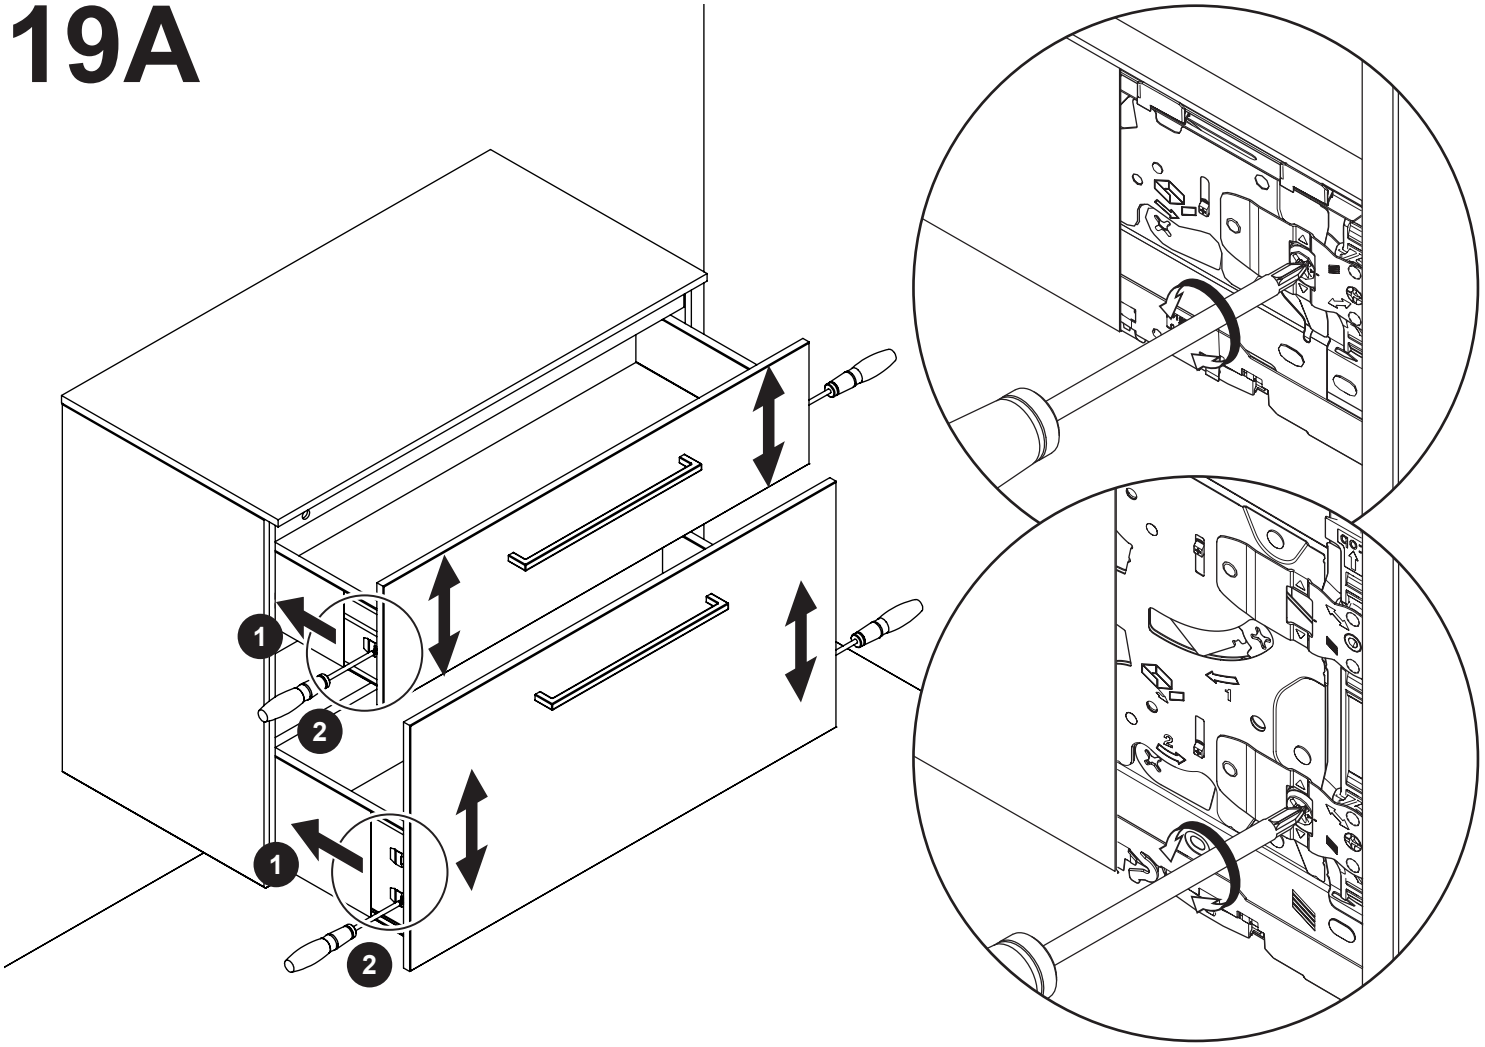

19B

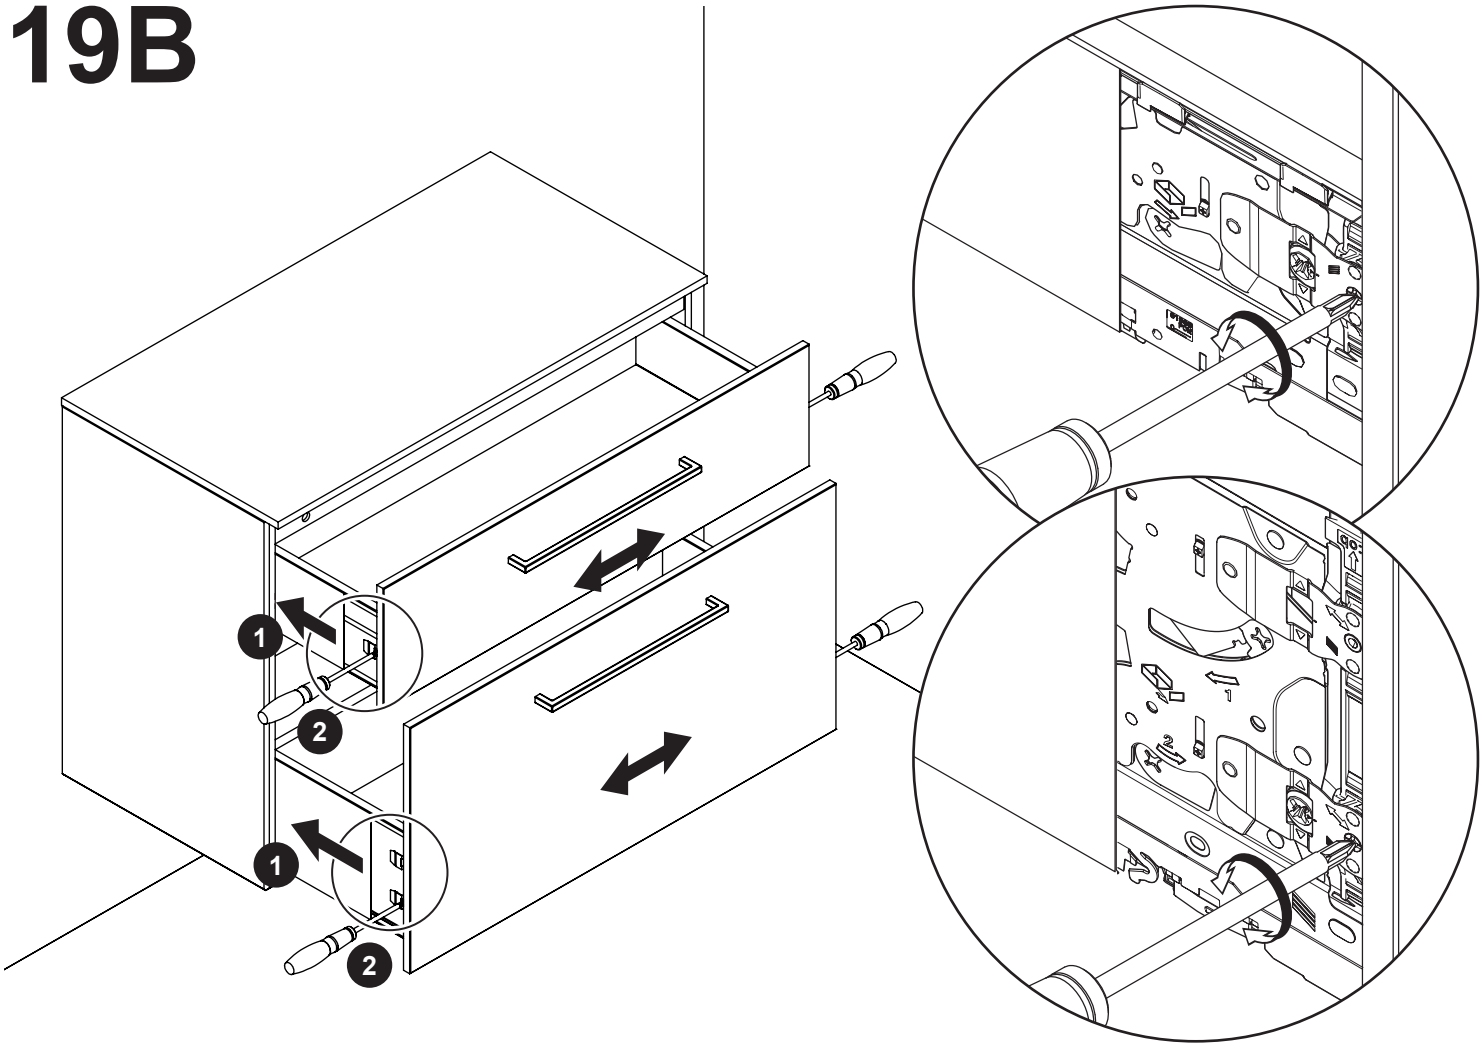

19C

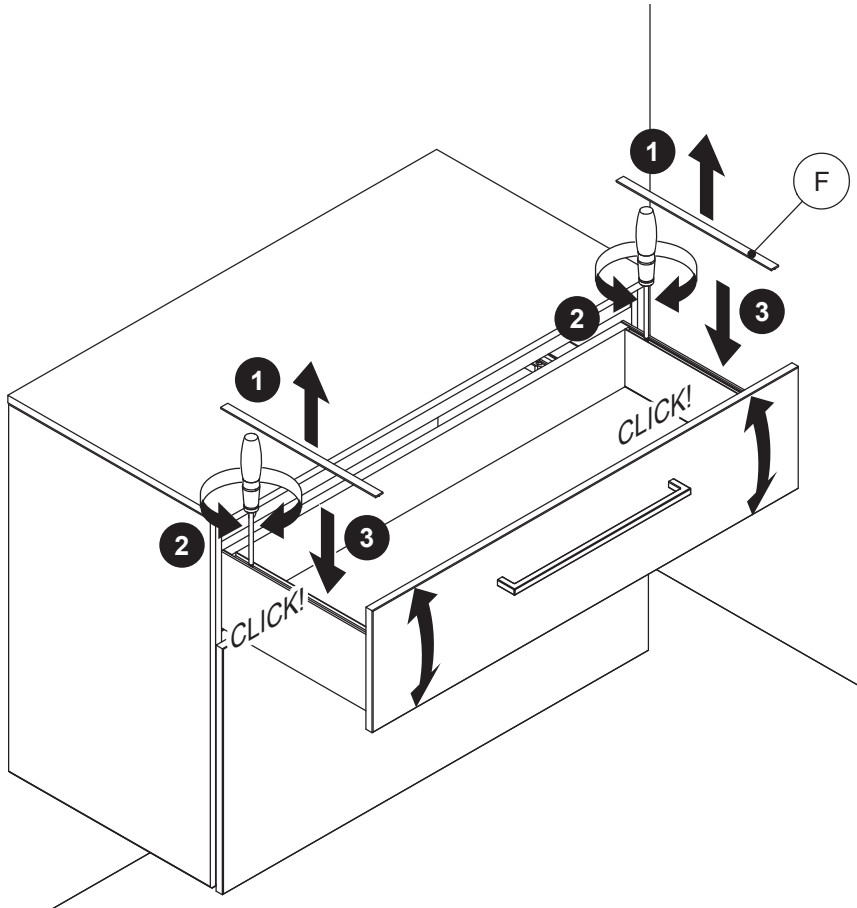

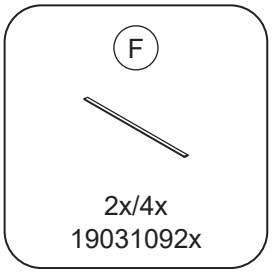

20

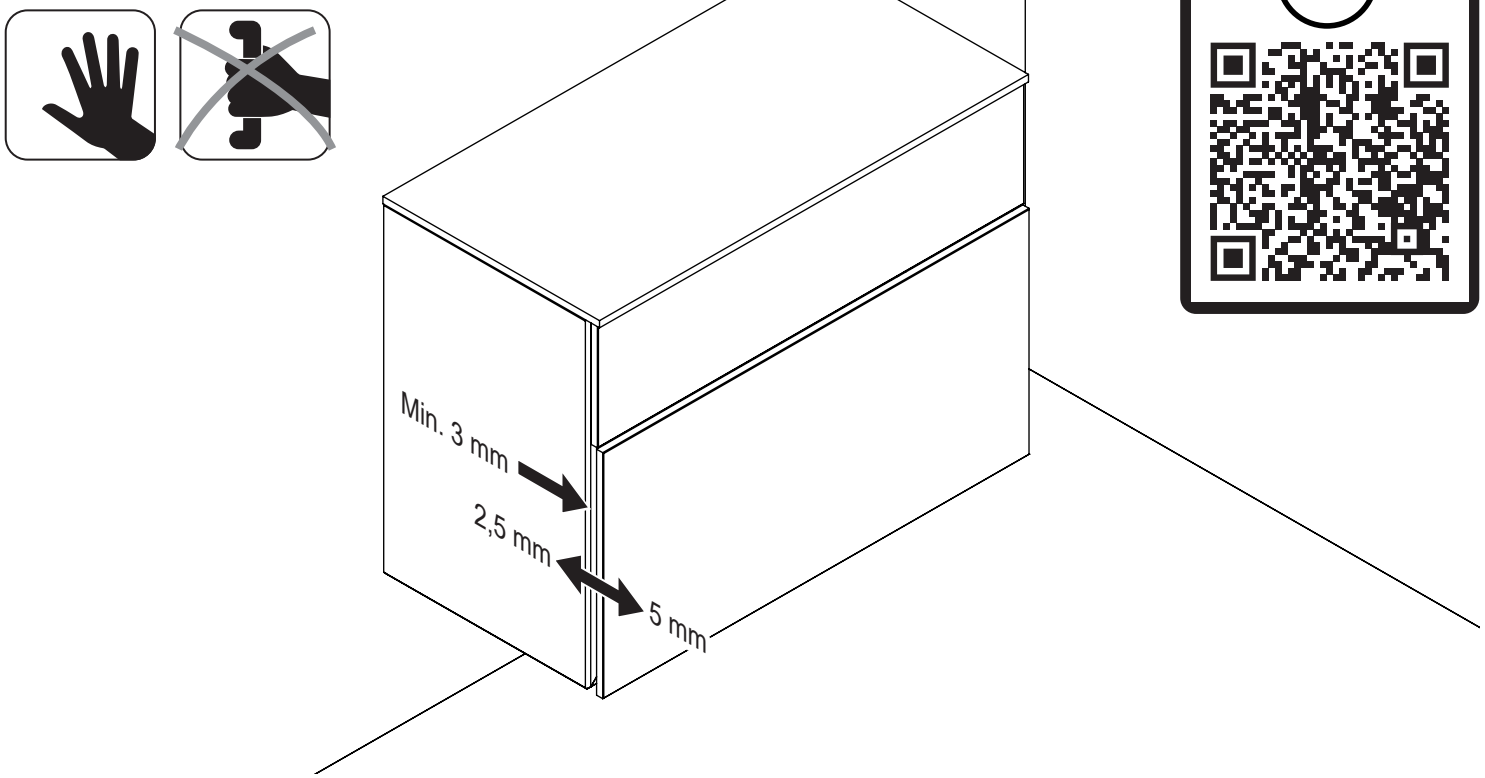

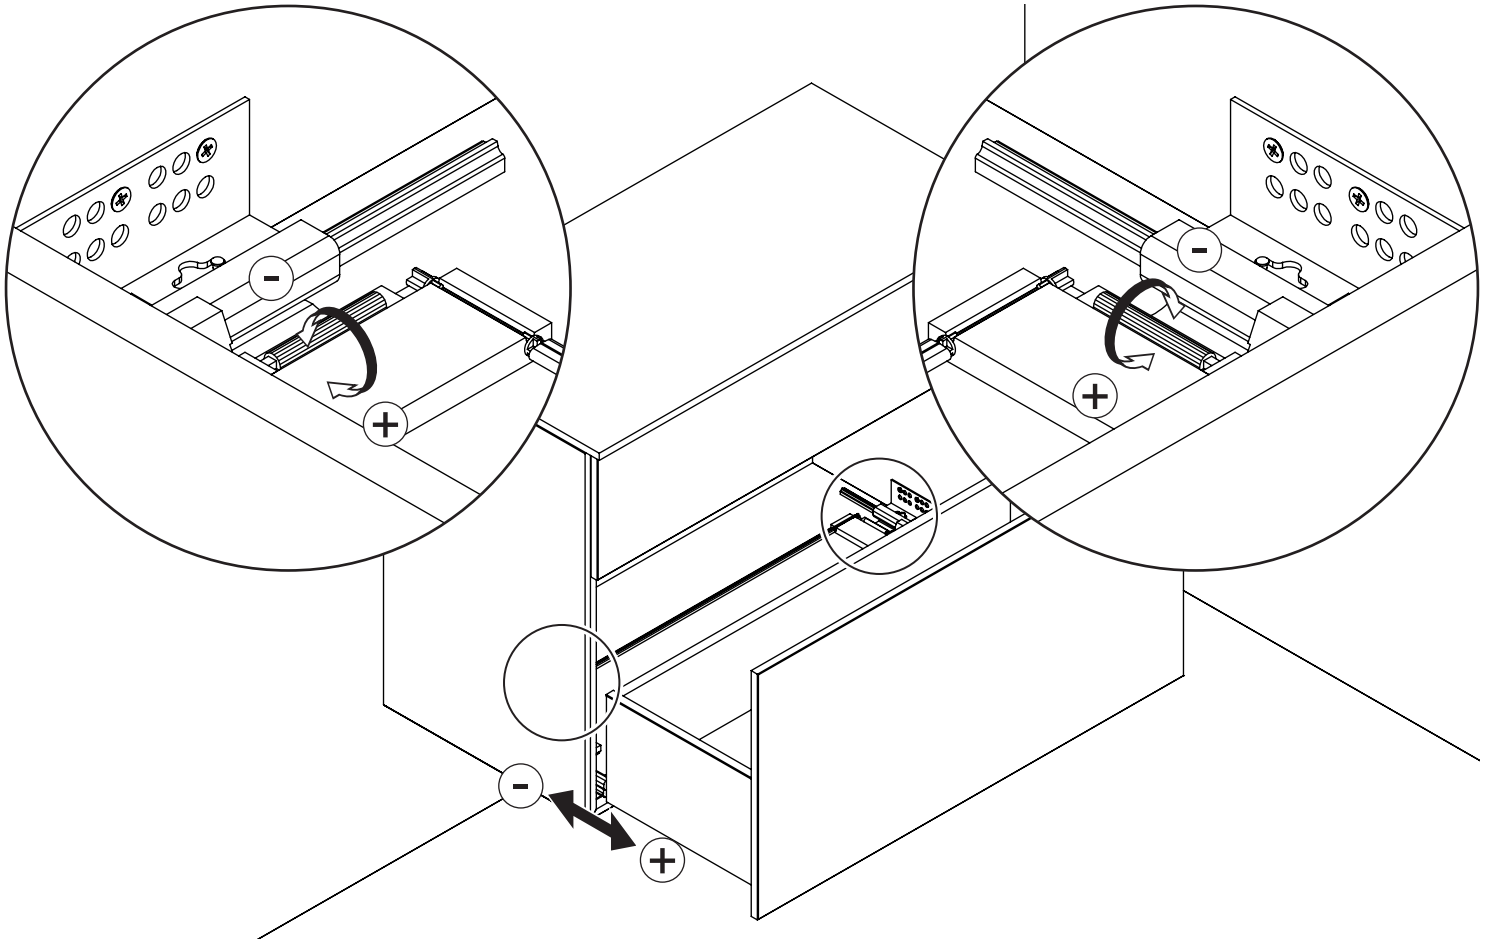

Dansani A/S
Finlandsvej 8
DK-6100 Haderslev
Tel.: +45 73 22 29 00
Mail: mail@dansani.dk

www.dansani.com www.scanbad.com

5 713804 274823

No. 1376 260121 Rev. 06