DANSANI
DANISH BATHROOM DESIGN

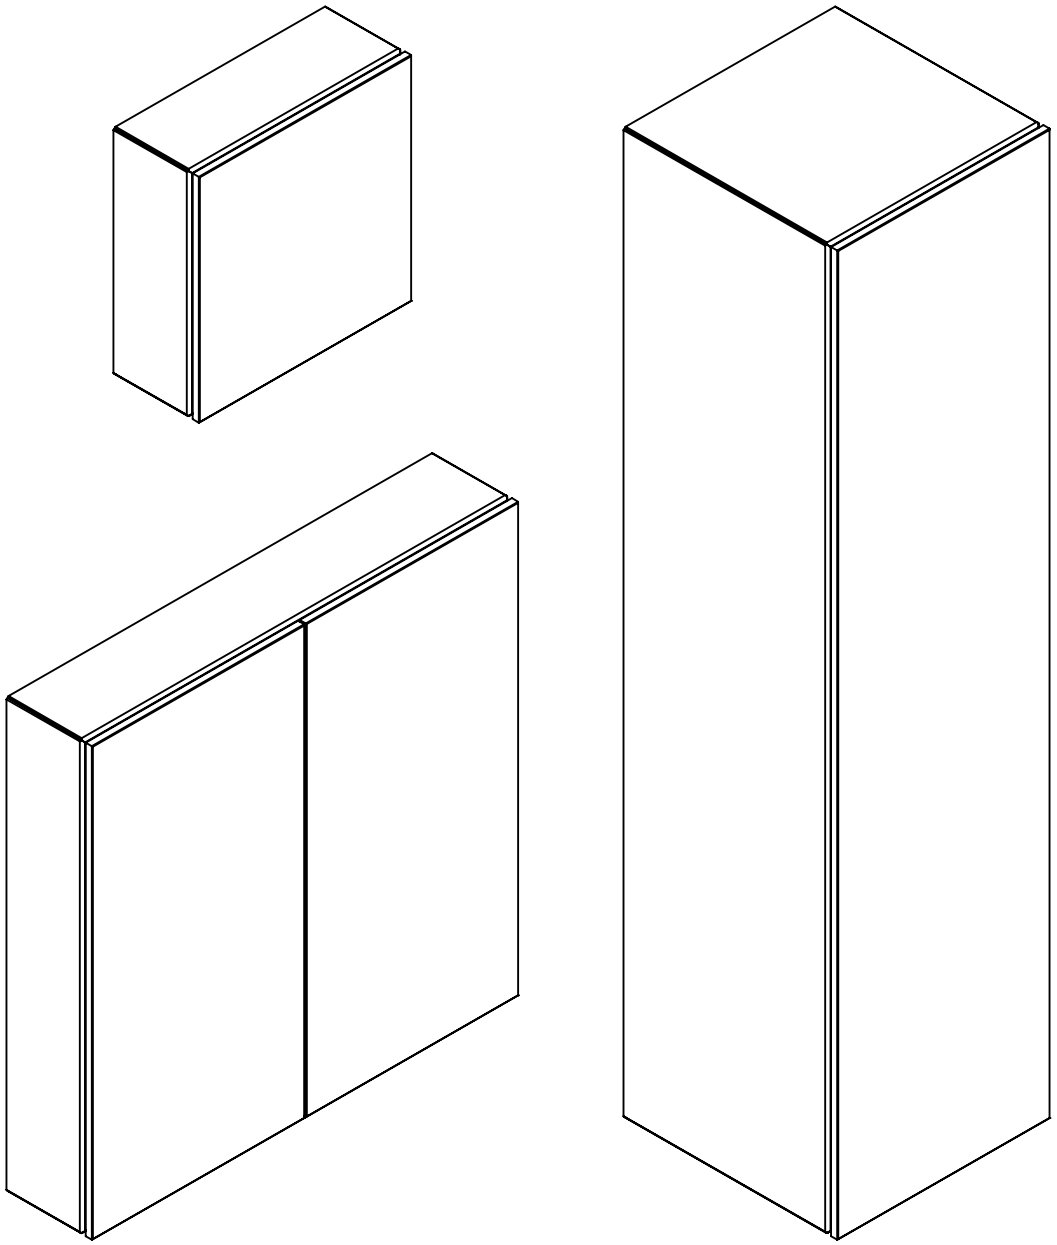

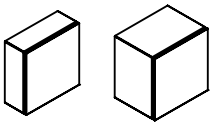

C32 C35

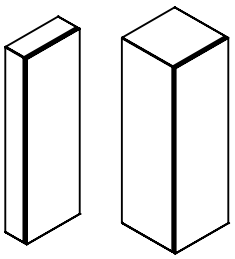

C63 C64

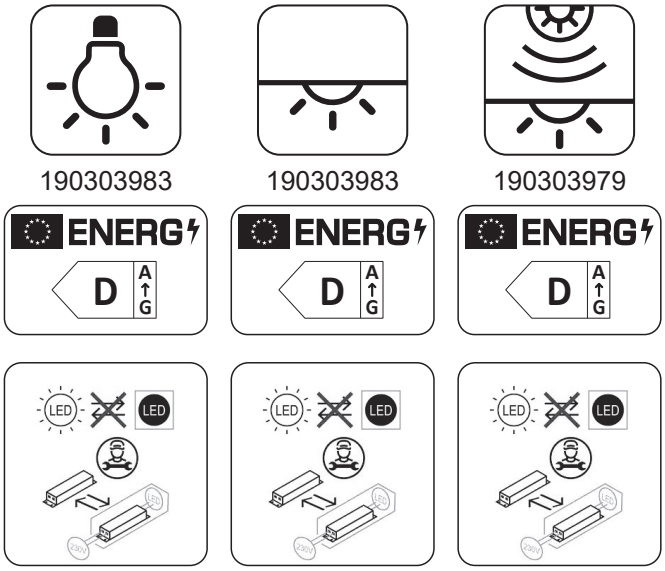

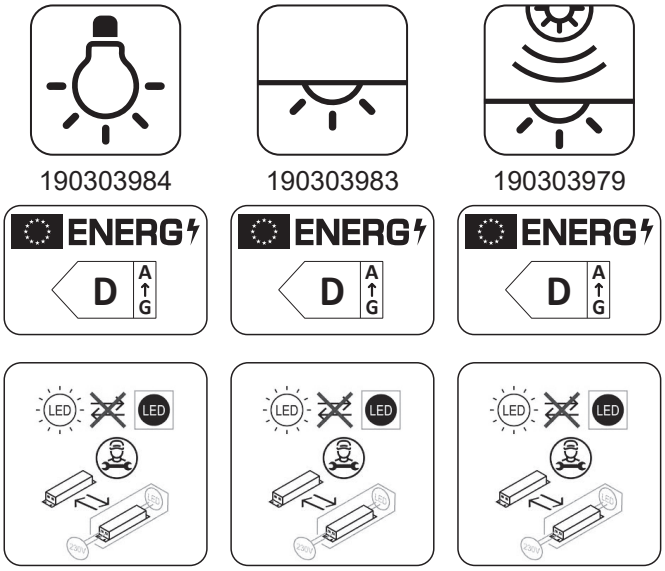

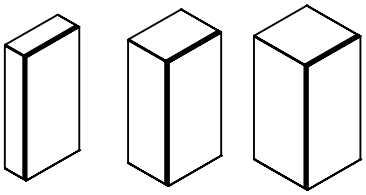

C33 C36 C38

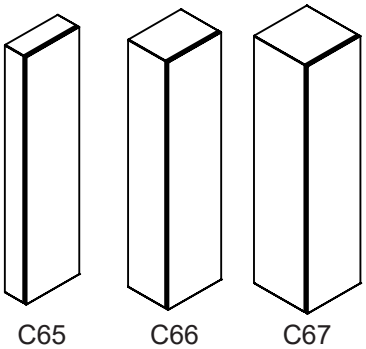

C65 C66 C67

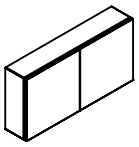

C34

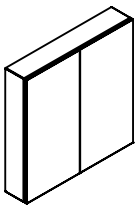

C37

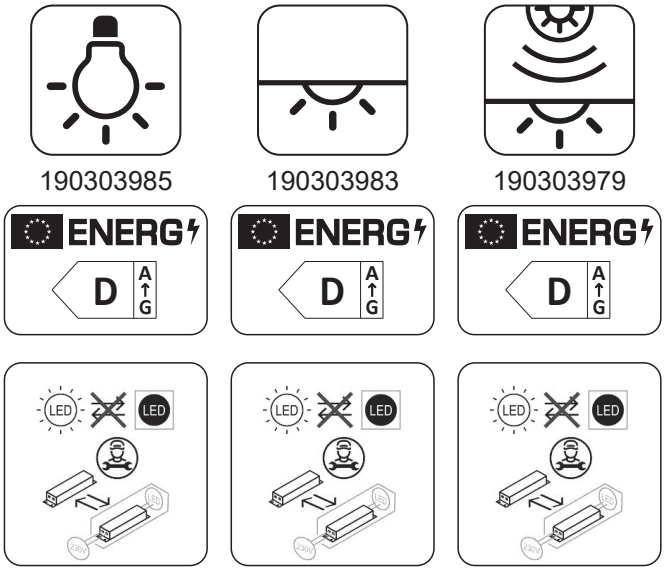

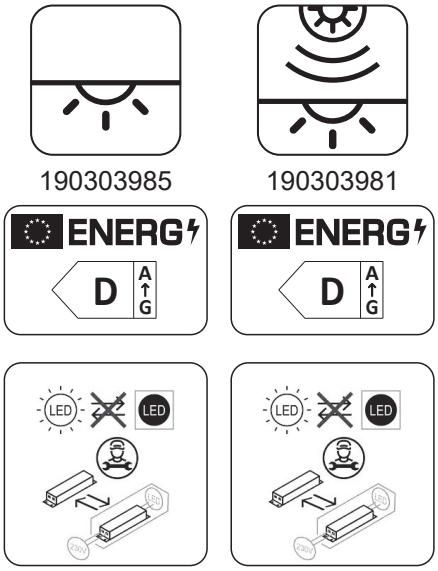

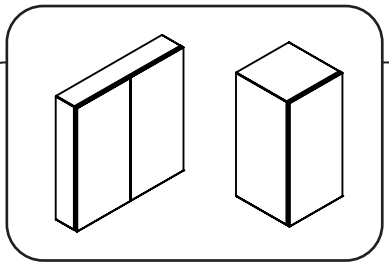

6x
5-500

6x
5,0-60SU

6x
640001242

4x/12x/16x
415533

2x/4x
19500000

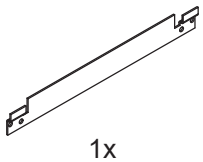

1x
5467x0000

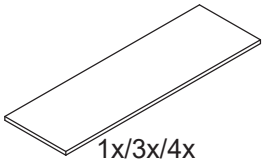

1x/3x/4x
6201x0x00

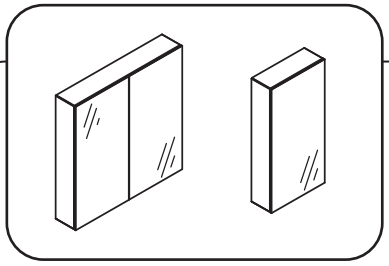

6x
5-500

6x
5,0-60SU

6x
640001242

12x
415533

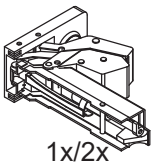

1x/2x
190320803

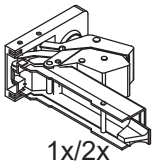

1x/2x
190320804

2x/4x
190320805

2x/4x
19500000

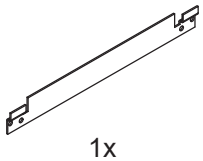

1x
5467x0000

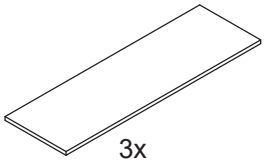

3x
6201x0x00

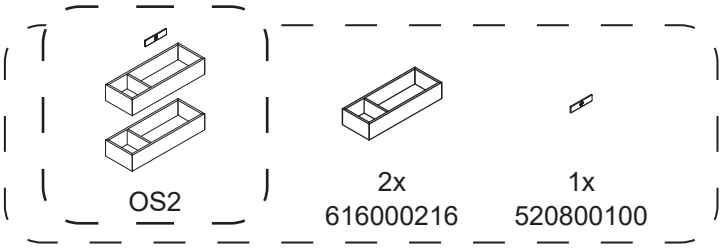

OS2

2x
616000216

1x
520800100

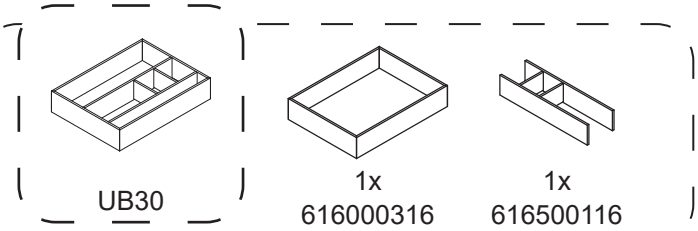

UB30

1x
616000316

1x
616500116

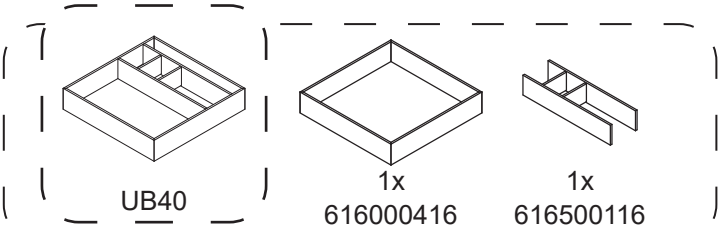

UB40

1x
616000416

1x
616500116

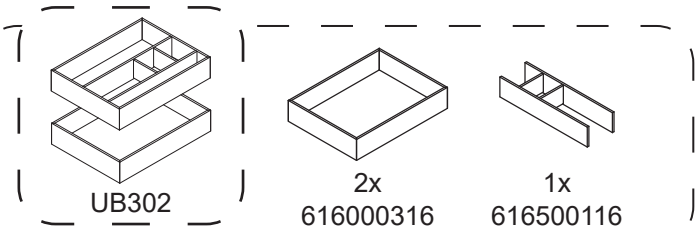

UB302

2x
616000316

1x
616500116

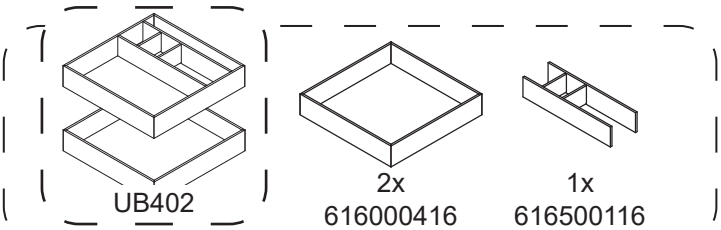

UB402

2x
616000416

1x
616500116

1

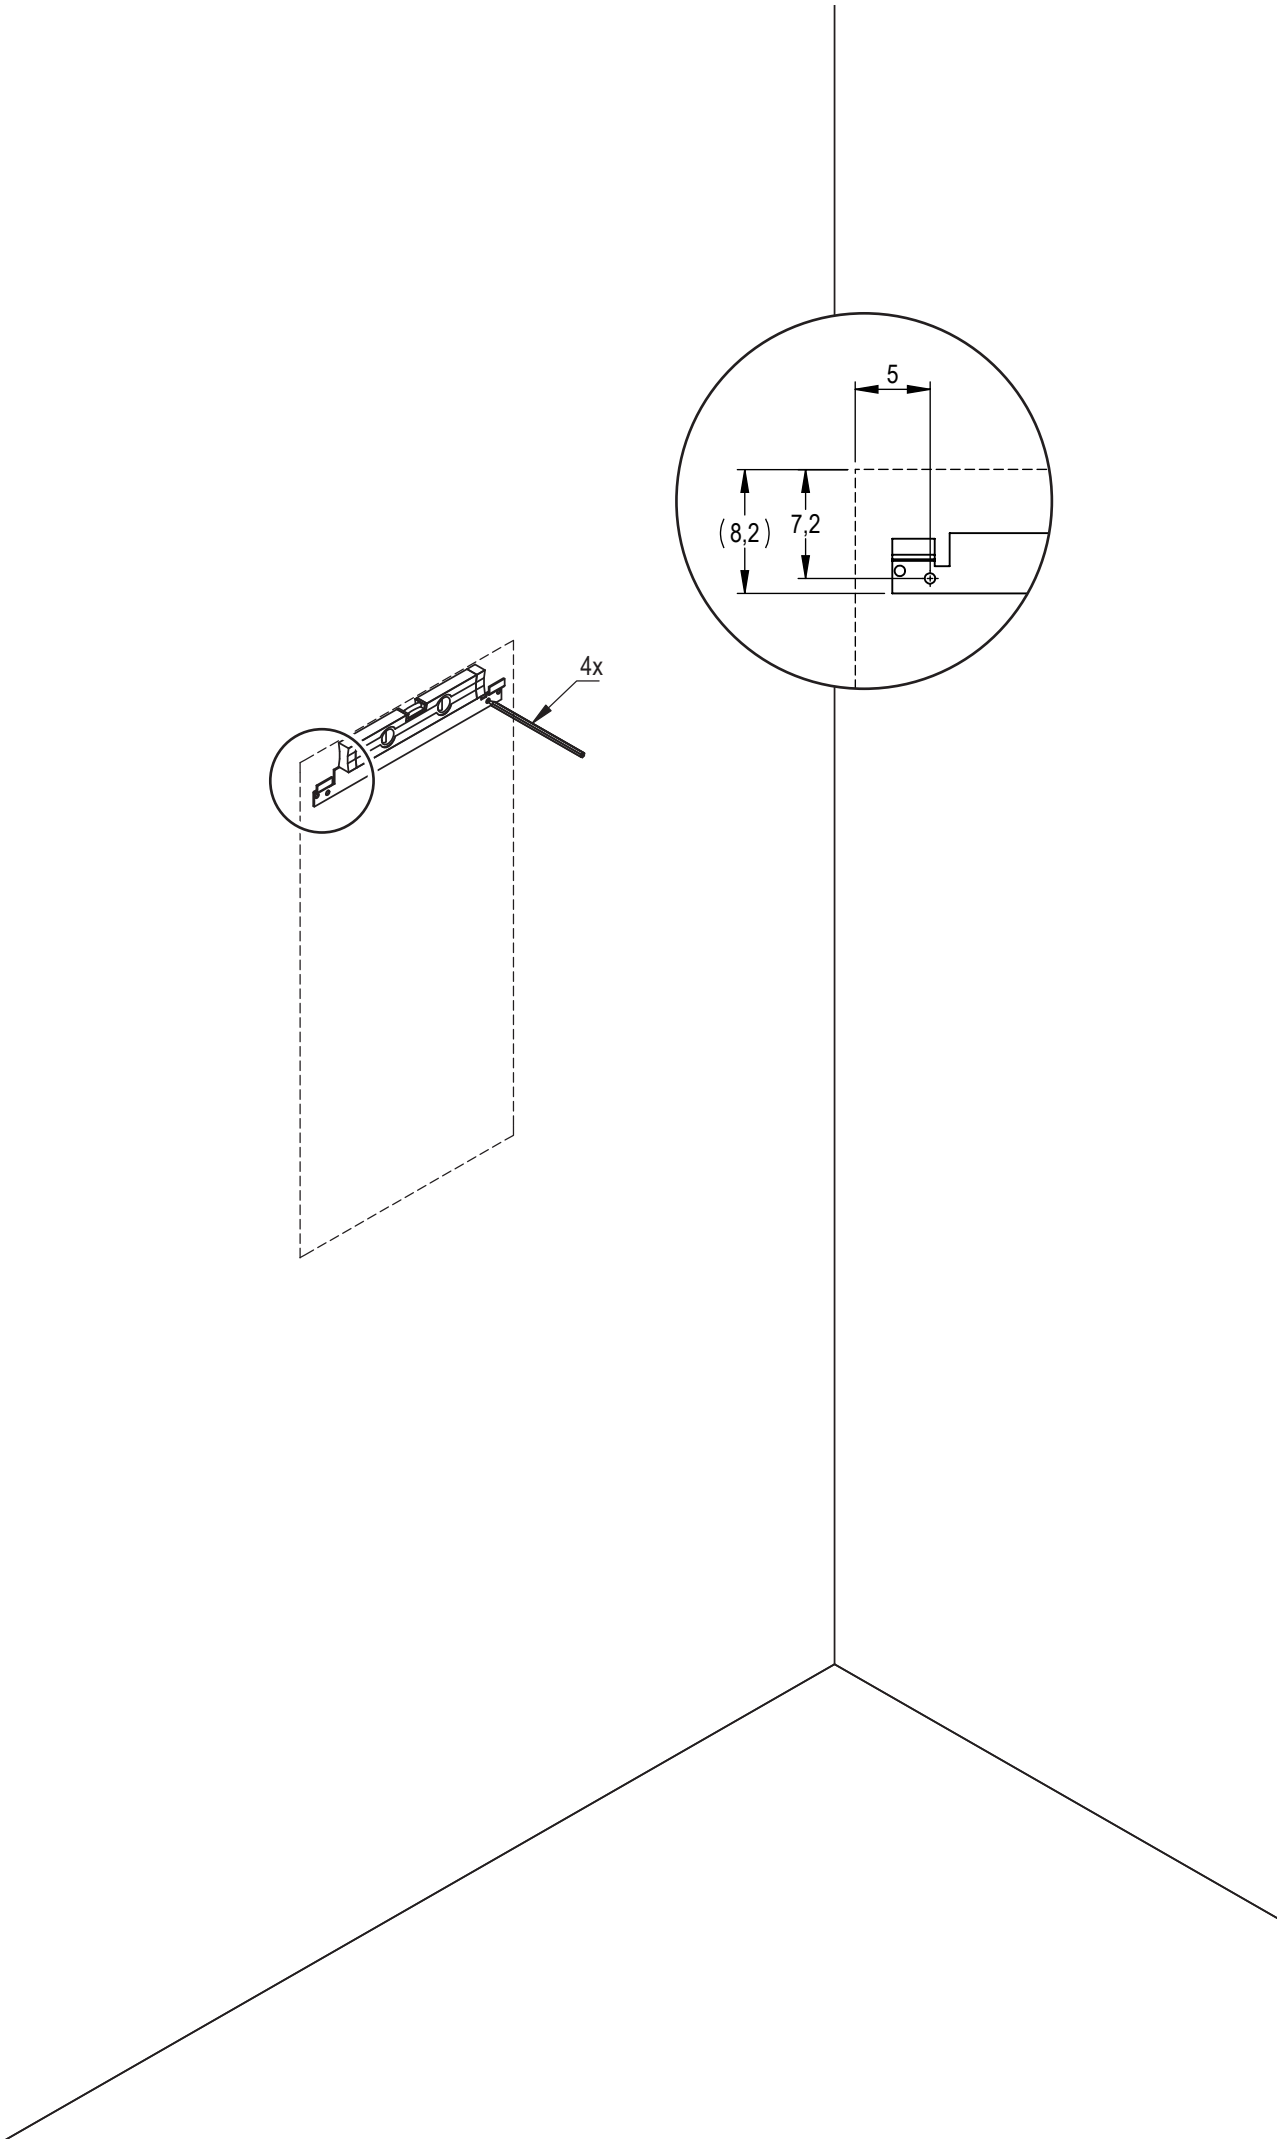

2

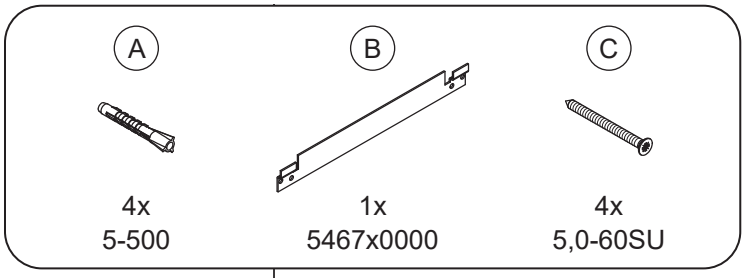
A
B
C
4x
5-500
1x
5467x0000
4x
5,0-60SU

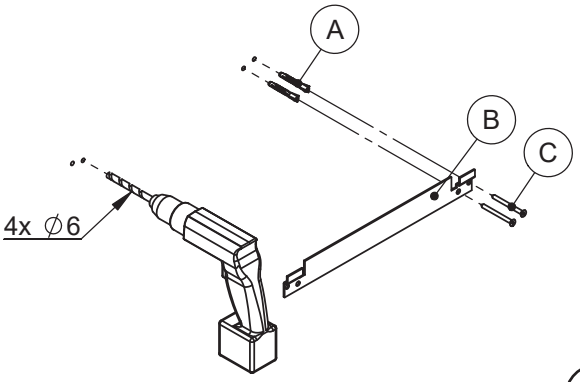
A
B
C
4x ∅6

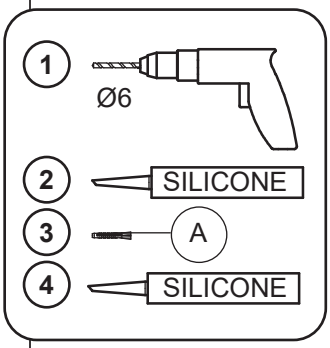
1
Ø6
2
SILICONE
3
A
4
SILICONE

3

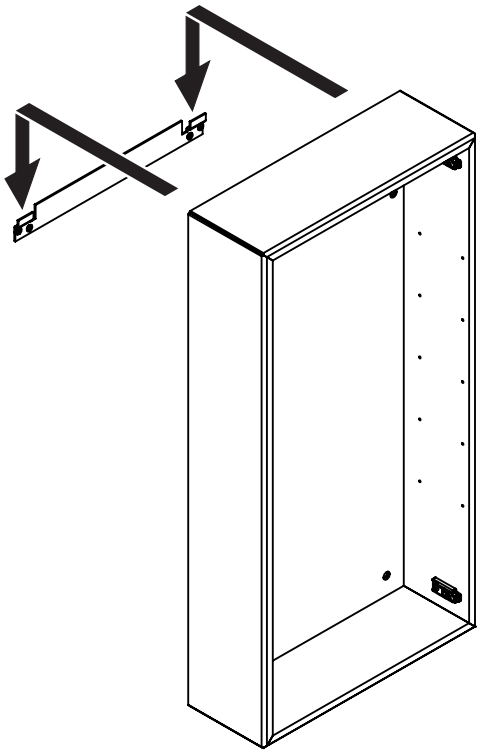

4

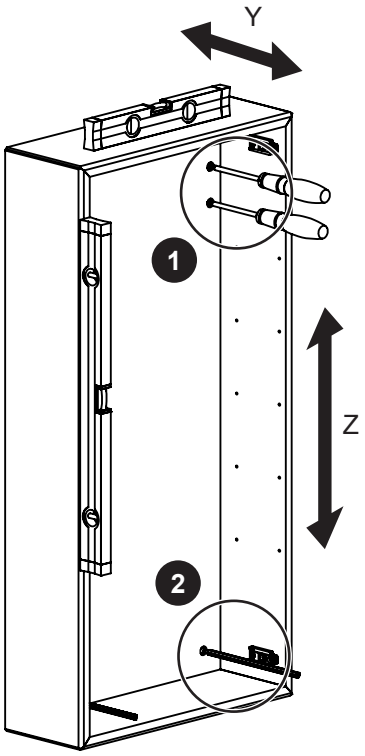

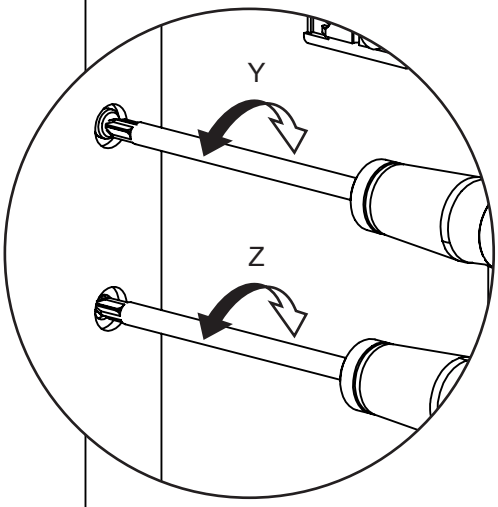

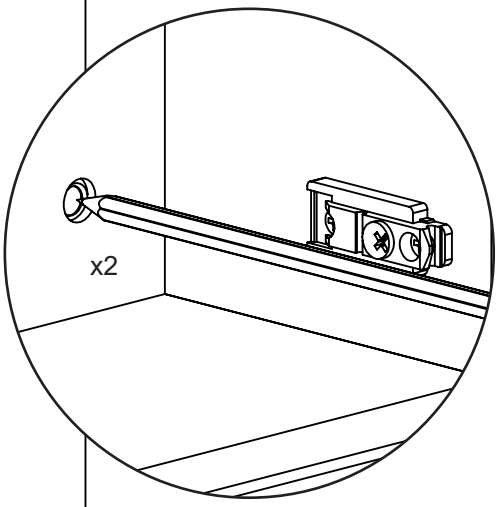

5

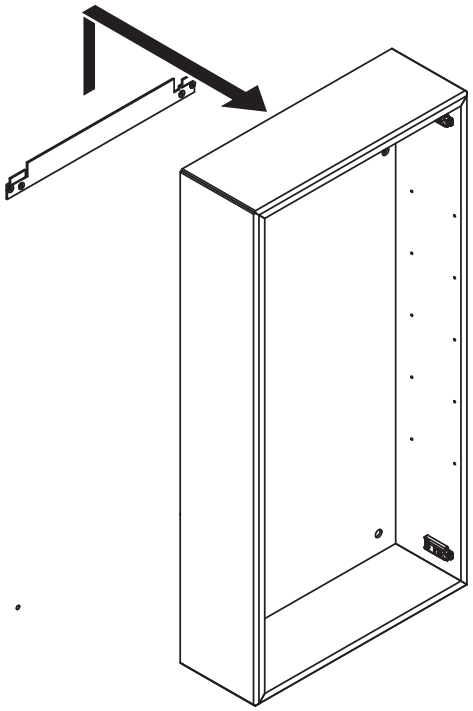

6

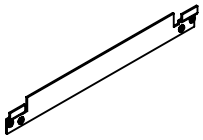

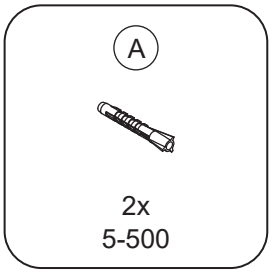

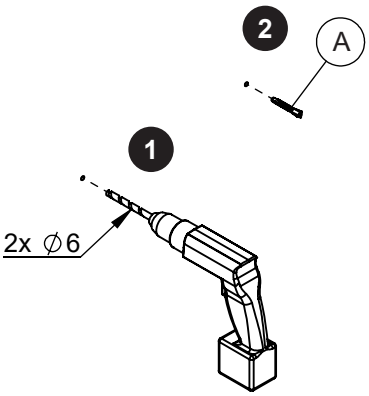

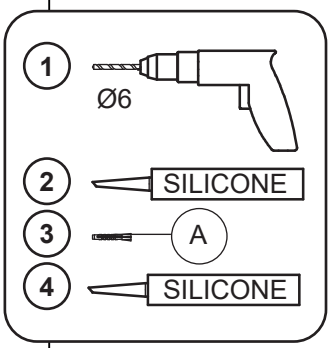

7

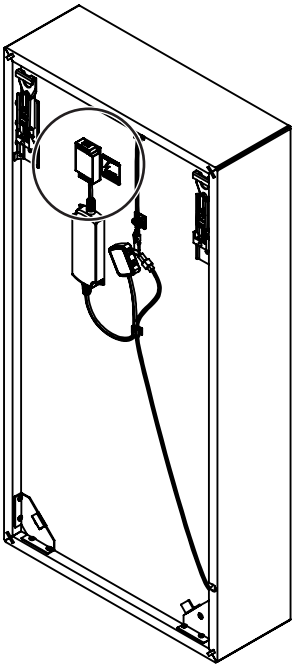

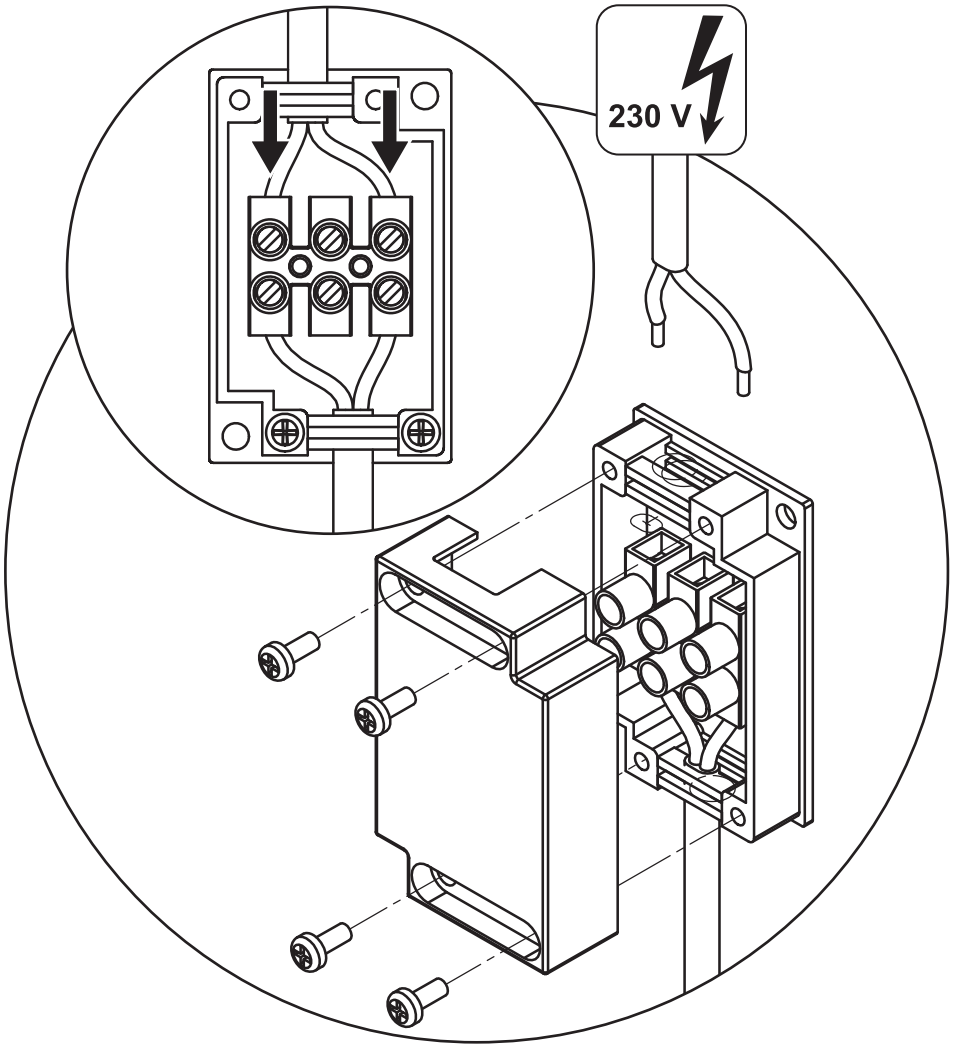

8

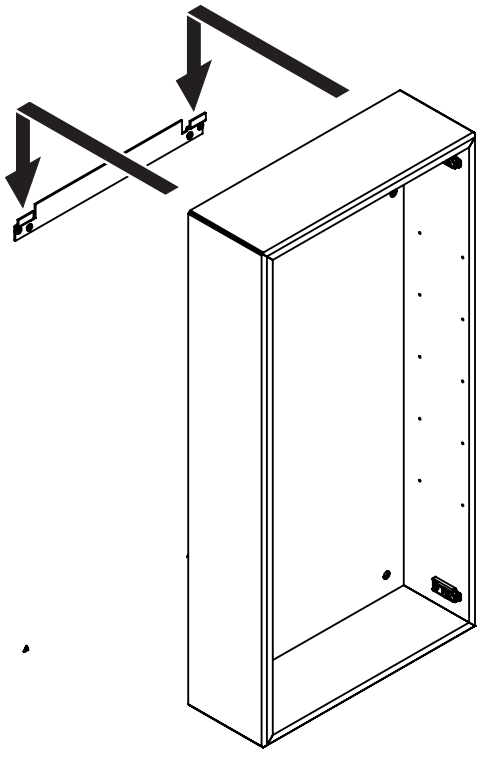

9

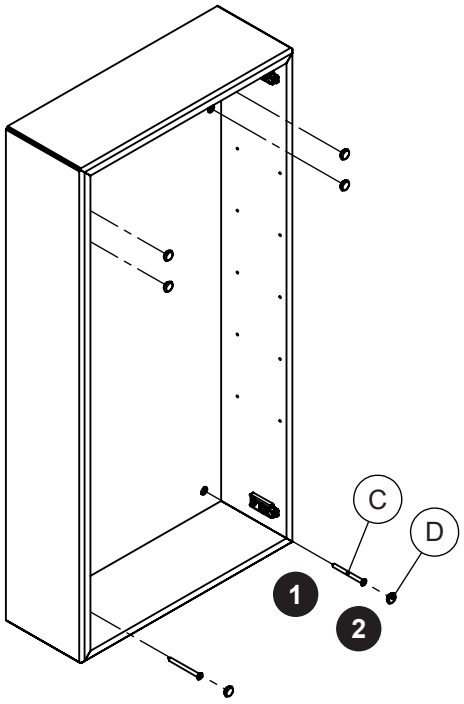
C
D
1
2

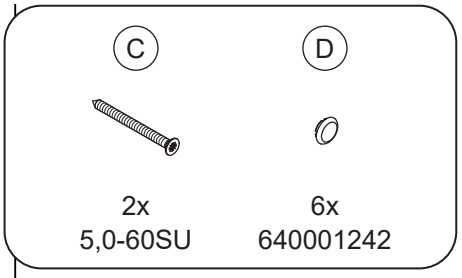
C
D
2x
5,0-60SU
6x
640001242

10

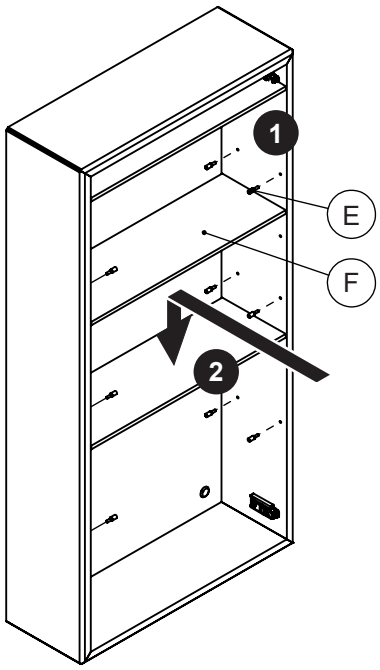
1
E
F
2

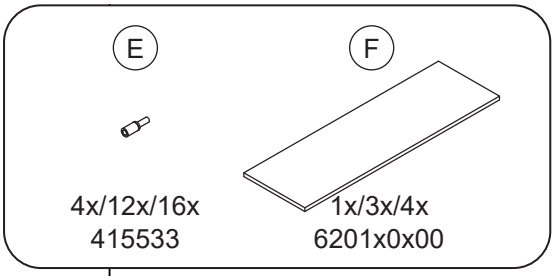
E
F
4x/12x/16x
415533
1x/3x/4x
6201x0x00

11A

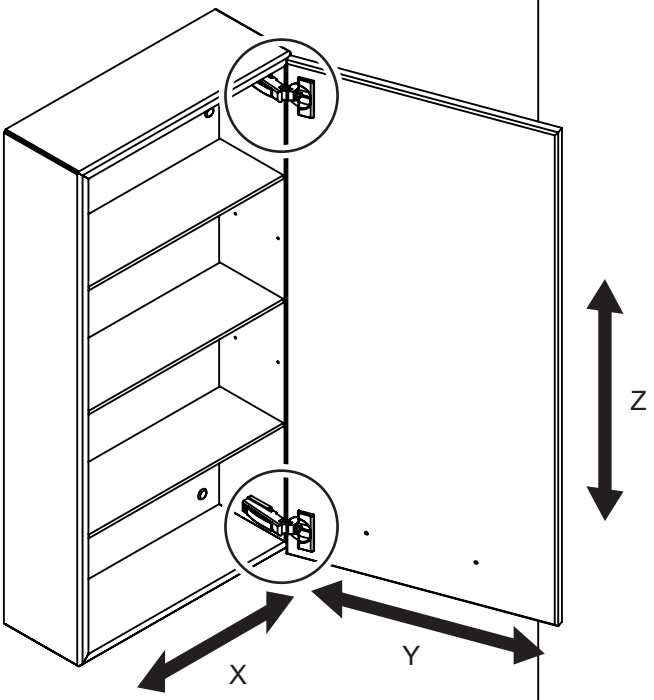

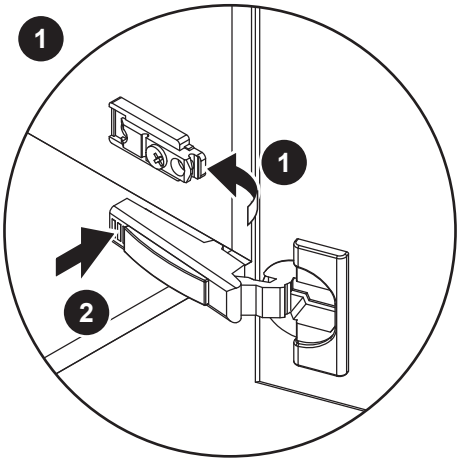

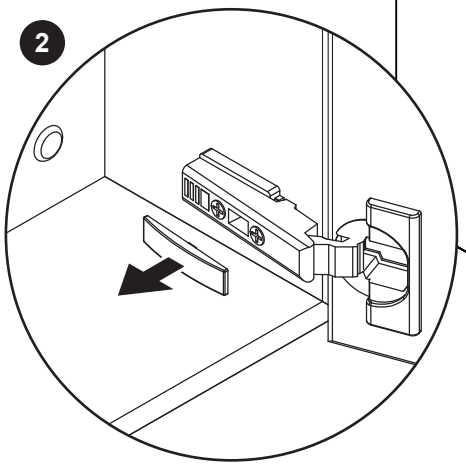

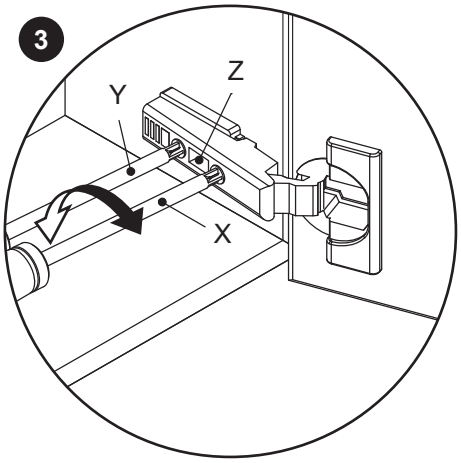

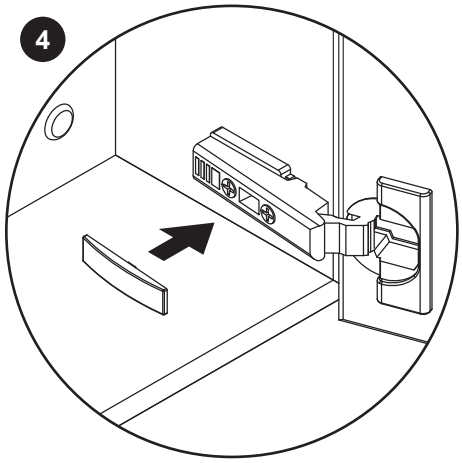

11B

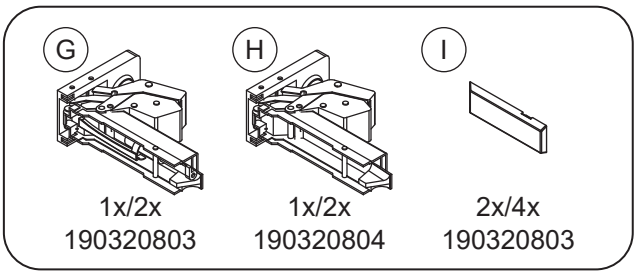
G
H
I
1x/2x
190320803
1x/2x
190320804
2x/4x
190320803

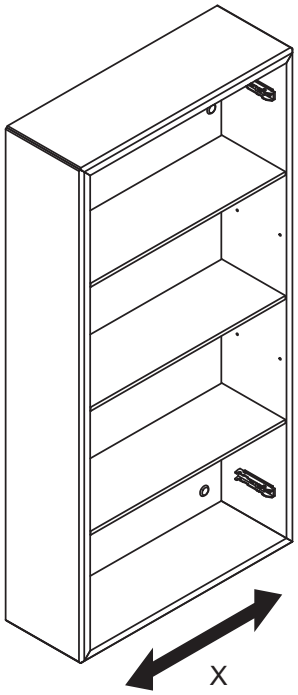

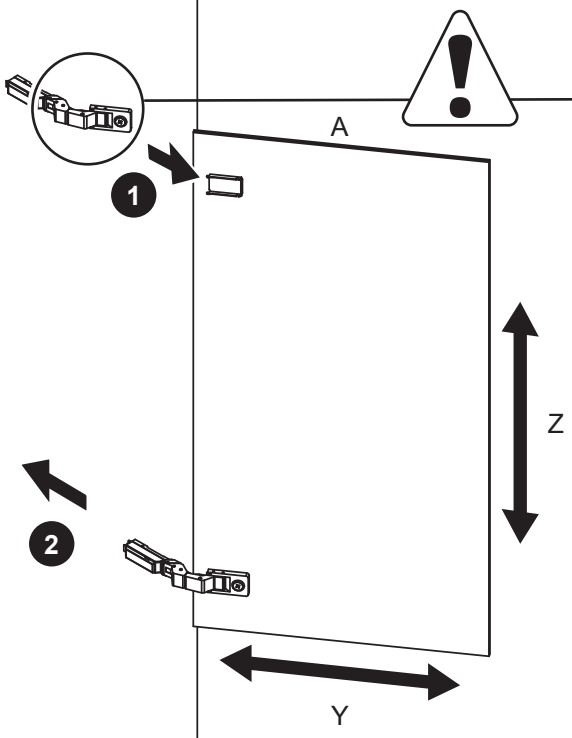
A
1
2
Z
X
Y

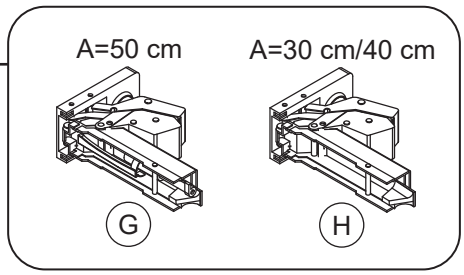
A=50 cm
A=30 cm/40 cm
G
H

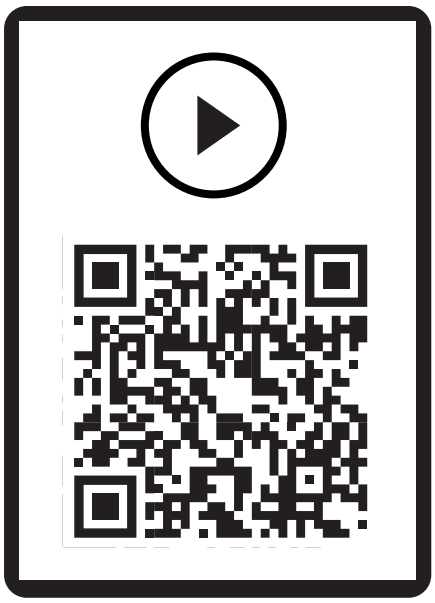

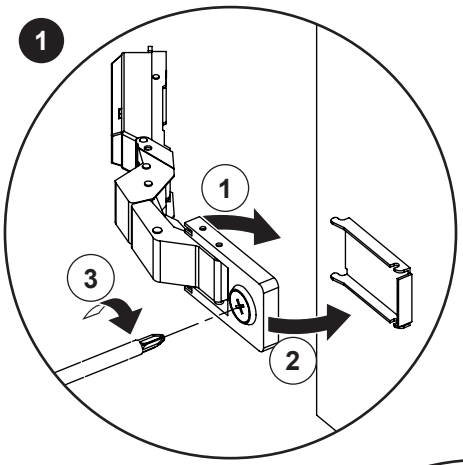
1
1
2
3

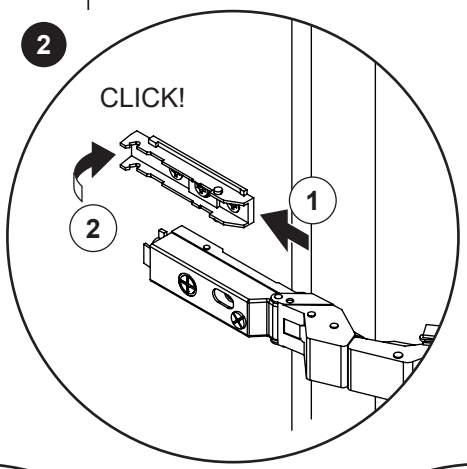
2
CLICK!
1
2

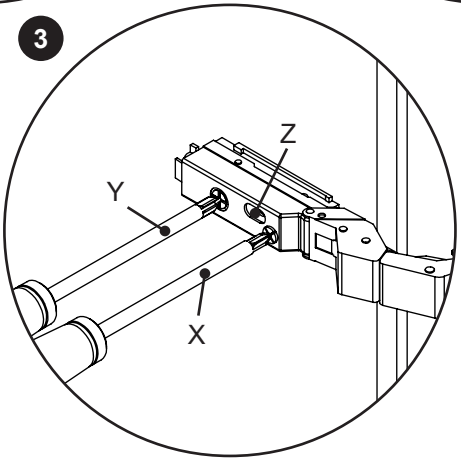
3
Z
Y
X

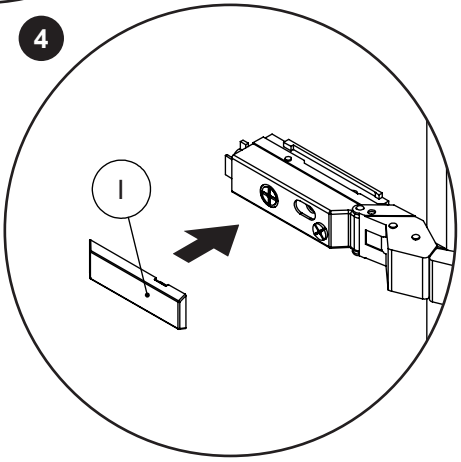
4
I

13

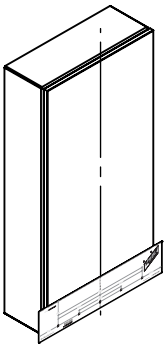

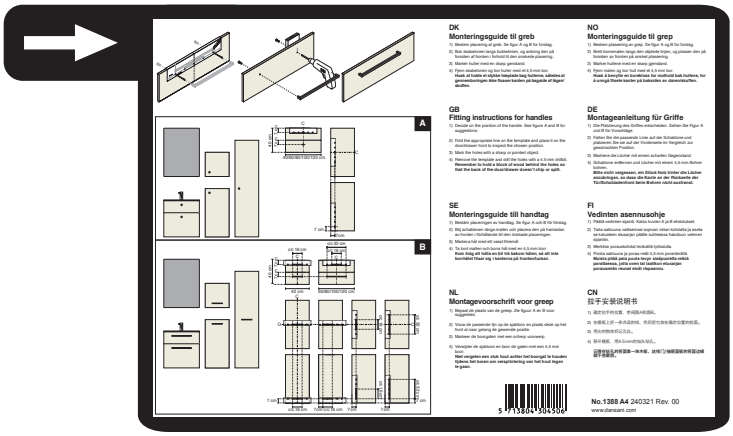

DK
Monteringsguide til greb
1) Beslut placering af greb. Se figur A og B for forslag.
2) Brug skabslemmen langs kanten/en, og anbring den på forsiden af fronten i forhold til den ønskede placering.
3) Marker hullerne med en skarp genstand.
4) Fjern skabslemmen og bor hullet med et 4,5 mm bor.
Husk at holde et stykke træplade bag hullerne, således at beskæringen ikke flosser/kanten på bagsiden af lågen/skuffen.

NO
Monteringsguide til grep
1) Bestem plassering av grep. Se figur A og B for forslag.
2) Bruk malen/kanten langs den ønskede linjen, og plasser den på forsiden av fronten på ønsket plassering.
3) Marker hullene med en skarp gjenstand.
4) Fjern malen og bor hull med et 4,5 mm bor.
Husk å beskytte en kantplate for multiplat bak hullene, for å unngå fliserte kanter på baksiden av dørene/skuffen.

GB
Fitting instructions for handles
1) Decide on the position of the handle. See figure A and B for suggestions.
2) Fold the appropriate line on the template and place it on the door/drawer front to inspect the chosen position.
3) Mark the holes with a sharp or pointed object.
4) Remove the template and drill the holes with a 4,5 mm drillbit.
Remember to place a piece of wood behind the holes so that the back of the door/drawer doesn't chip or split.

DE
Montageanleitung für Griffe
1) Die Platzierung des Griffes entscheiden. Sehen Sie Figur A und B für Vorschläge.
2) Falten Sie die entsprechende Linie auf der Schablone und platzieren Sie sie auf der Vorderseite im Hinblick zur gewünschten Position.
3) Markieren die Löcher mit einem scharfen Gegenstand.
4) Schablone entfernen und Löcher mit einem 4,5 mm Bohrer bohren.
Bitte nicht vergessen, ein Stück Holz hinter die Löcher zu platzieren, damit die Rückseite der Tür/Schublade der Tür/Schublade/front keine Brüche/ nicht zerbricht.

SE
Monteringsguide till handtag
1) Besluta placeringen av handtag. Se figur A och B för förslag.
2) Följ schablonen längs mallen och placera den på framsidan av dörren/lådan för att kontrollera önskad placeringen.
3) Markera hål med ett vasst föremål.
4) Ta bort mallen och borra hål med en 4,5 mm bor.
Kom ihåg att hålla en bit trä bakom hålen, så att inte bortfallet flisar sig i kanterna på fronten/luckan.

FI
Vedinten asennusohje
1) Päätä vetimen sijainti. Katso kuvien A ja B ehdotukset.
2) Taita sabluuna valitsemasi sopivan mitan kohdalta ja aseta se oven/laatikon etuosaan pitäen suhteessa haluttuun vetimen sijaintiin.
3) Merkitse porauskohdat terävällä työkalulla.
4) Poista sabluuna ja poraa reiät 4,5 mm poranterällä.
Muista pitää jatta puuta levyn sisäpuolella reikiä porattaessa, jotta ovi tai laatikon etuseinän poraushetkellä muovi eivät räpsähdä.

NL
Montagevoorschrift voor greep
1) Bepaal de plaats van de greep. Zie figuur A en B voor suggesties.
2) Vouw de passende lijn op de sjabloon en plaats deze op het front al naar gelang de gewenste positie.
3) Markeer de boorgaten met een scherp voorwerp.
4) Verwijder de sjabloon en boor de gaten met een 4,5 mm boor.
Niet vergeten een stuk hout achter het boorgat te houden tijdens het boren om versplintering van het hout tegen te gaan.

CN
拉手安装说明书
1) 确定拉手的位置。参阅图A和图B。
2) 将模板上的一条折叠好线，然后把它放在箱体/抽屉前的位置。
3) 用尖的物体标记孔位。
4) 移开模板，用4.5mm的钻头钻孔。
记得在孔的背面放一块木板，这样门/抽屉面板的背面边缘就不会爆裂。

No.1388 A4 240321 Rev. 00
www.dansani.com

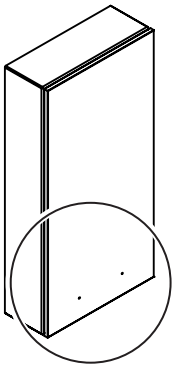

12

12

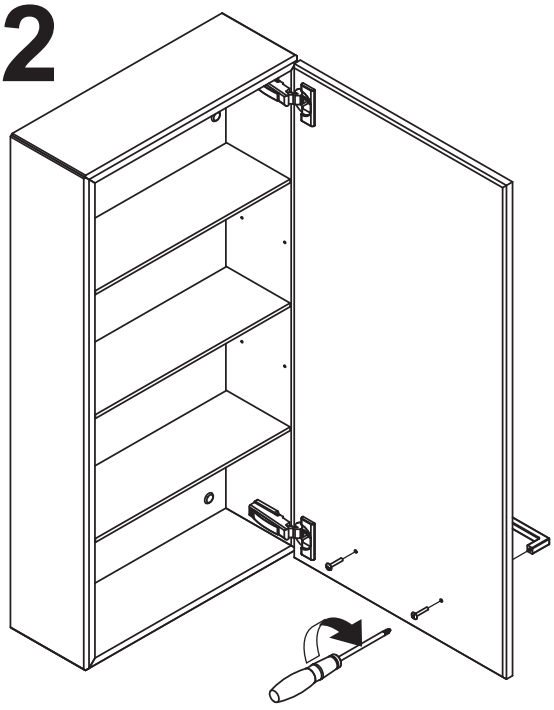

13

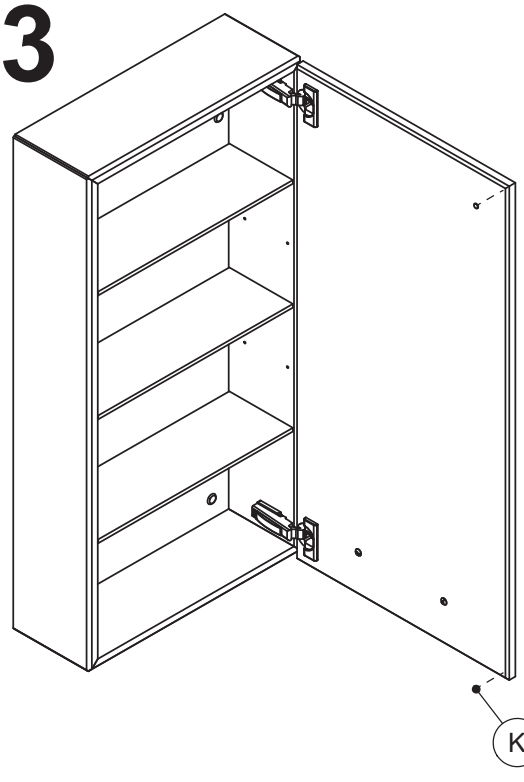

K

o

2x/4x
19500000



OS2

14

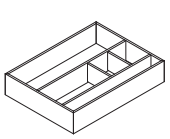

UB30

16

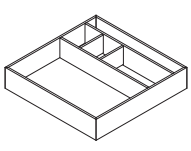

UB40

16

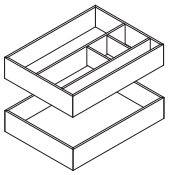

UB302

17

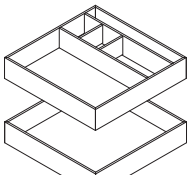

UB402

17

14

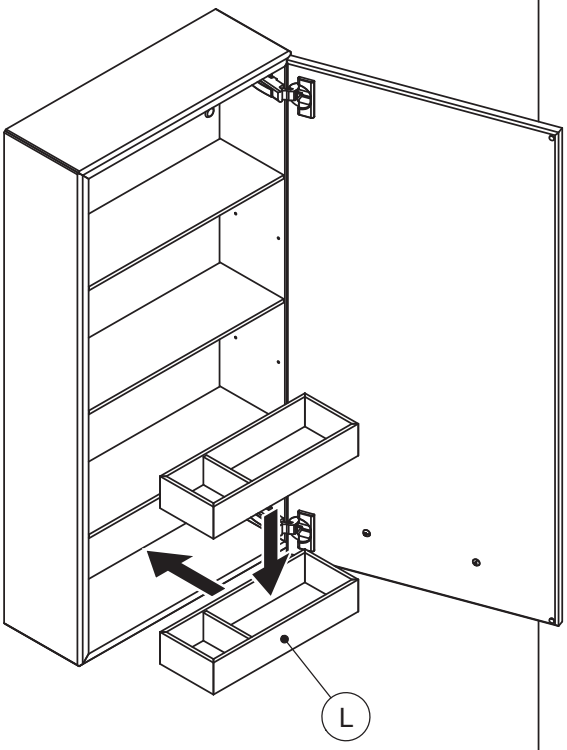

L



2x
616000216

15

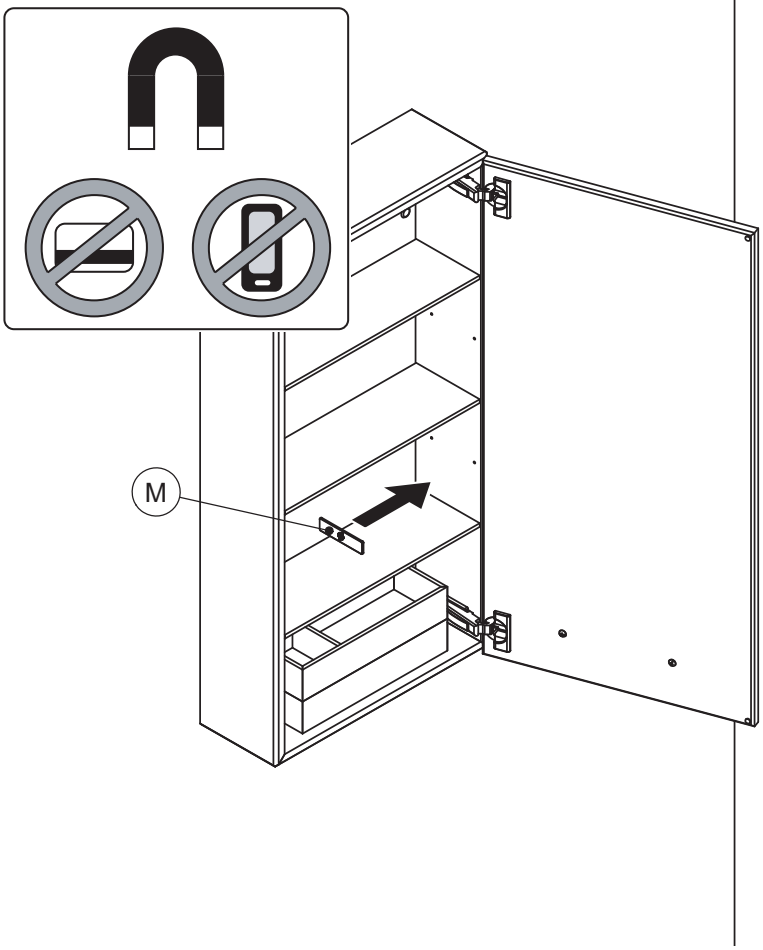

M



1x
520800100

16

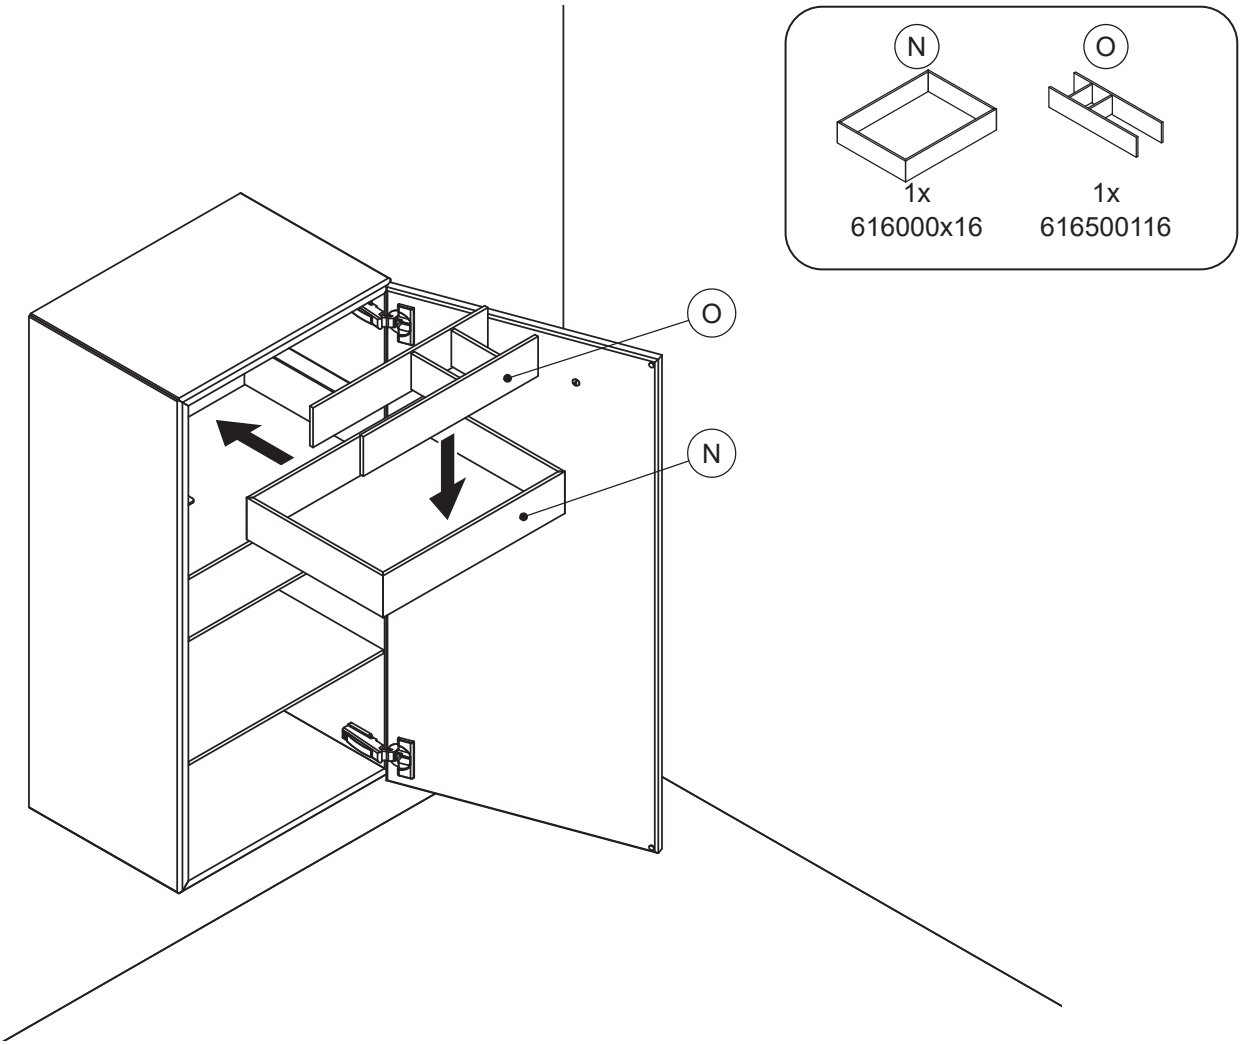
N
O
1x
616000x16
1x
616500116
O
N

17

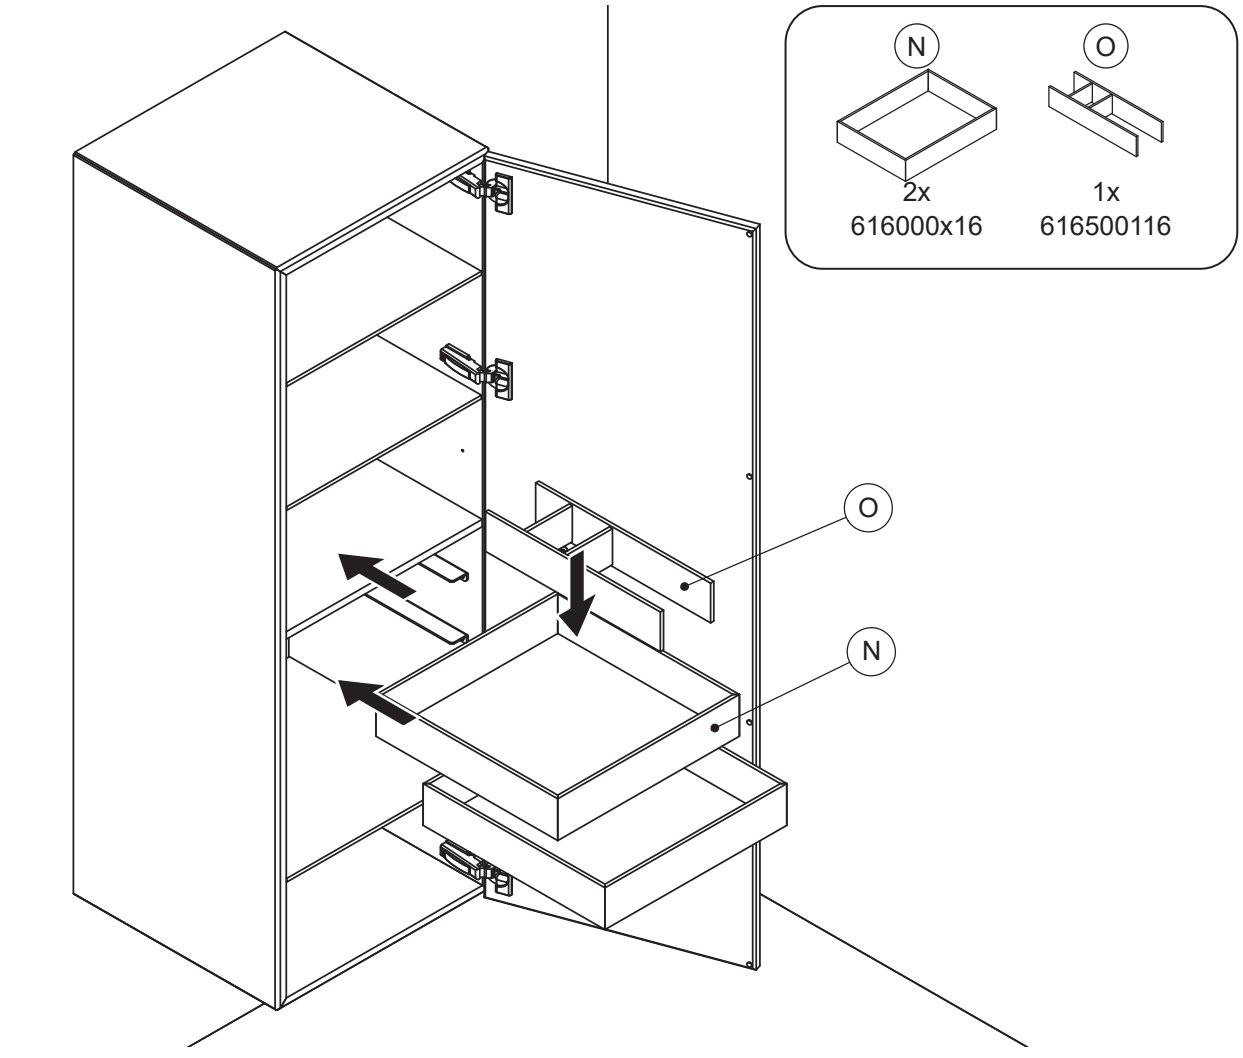
N
O
2x
616000x16
1x
616500116
O
N

Dansani A/S
Finlandsvej 8
DK-6100 Haderslev
Tel.: +45 73 22 29 00
Mail: mail@dansani.dk
www.dansani.com www.scanbad com

No. 955 260203 Rev. 09