

## Monteringsanvisning – Fjernkontroll for dimming av lys

For Sogn speilskap 3. Gen

### Verktøy og utstyr som trengst:

- Skrutrekjar
  - Bor og drill
  - TCO 7CH LED Control Box
  - Fjernkontroll (2.4 GHz, kompatibel med boksen)
  - Eventuelt strips for kabelorganisering
- 

### 2. Demonter dekselet på topplata

- Øvst på spegelskåpet finn du eit deksel som er skrudd fast over eit frest rom i topplata.
  - Skru av dekselet for å få tilgang til monteringsområdet.
- 

### 3. Tilkopling av kontrollboksen

- Bor hol i dekselet slik at det er stort nok til å få leidningane gjennom.
    - Alt. Bor frå undersida i området der det er plass i den utfreste delen i toppen, slik at holet blir stort nok til å få gjennom leidningane som skal koplast.
  - Fest kontrollboksen med dobbeltsidig teip
  - Den kvite kabelen (straum inn til boksen) koplast til den eksisterande kontaktfordelinga i skåpet (som blir forsynt frå LED-driveren)
  - Eksisterande LED-kablar frå spegelskåpet koplast til kontrollboksen.
- 

### 4. Kople til fjernkontrollen – Som forklart på side 2

---


### 5. Fest boksen og lukk dekselet

- Når alt fungerer og fjernkontrollen styrer lyset
  - Pass på at kablane er ryddig organiserte og ikkje kjem i klem under dekselet
  - Skru dekselet tilbake på plass

## PARING AV EININGAR

Enable

- ① Brightness
- ② ③ +/-  
Press - 5 levels Hold - smooth  
adjustment
- ④ Turn off
- ⑤ ⑥ CR2032 battery

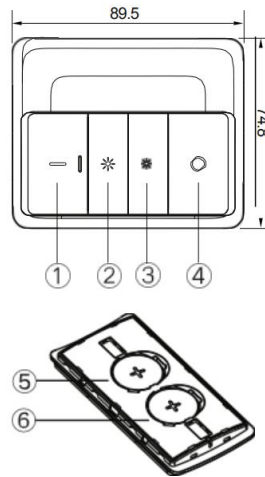

### 1. Paring med fjernkontroll:

- Kople til kontrollboksen, LED-indikator vil lyse i 20 sekund.
- Hald inne paringsknappen på kontrollboksen i 5 sekund -> LED blinkar 3 gongar.
- Hald inne "på"-knappen på fjernkontrollen i 5 sekund -> LED blinkar 3 gongar, lys blinkar 1 gong -> ferdig para.

### 2. Fjerne paring:

- Med kontrollboks tilkopa, trykk raskt 3 gongar på paringsknappen -> LED og lys blinkar 3 gongar.

## MONTERING AV FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen:

1. Rengjer overflata.
2. Fjern tape-papir.
3. Fest kontrollen på ønskja plass (magnet).

Kontrollboks:

- Monter kontrollboks i nærleiken av LED-lampa den skal kontrollere.
- Pass på rett polaritet og korrekt spenningsnivå ved tilkopling.

**TAKK FOR AT DU VALDE PRODUKT FRÅ LINN BAD AS!**