Förhöjningssats 15 - 50mm

Förhöjning av golvbrunn i träbjälklag utan förhöjningsringar

RSK 7133829 **NRF 3404154**

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

7 330710 312364

JAFO AB, Box 4056, SE - 227 21 LUND, SWEDEN. Tel: + 46 (0) 46 33 39 00. Fax: +46 (0) 46 30 48 45. www.jafo.eu, info@jafo.eu

2014-10

FÖRHÖJNINGSSATS FÖR MONTERING AV GOLVBRUNN

JAFO Förhöjningssats är en nyutvecklad produkt som används tillsammans med golvbrunnen PS 75 D RSK 7113159 alt. en bottentömmande golvbrunn i kombination med Monteringsplatta 2 RSK 7133828 för att kunna göra en golv- påbyggnad på upp till 50 mm utan att använda förhöjningsring i golvbrunnen.
Fördelen är att man undviker en skarv mellan golvbrunn och en traditionell förhöjningsring. Förhöjningen är justerbar mellan 15 mm och 50 mm med 5 mm intervaller. Justering görs genom att en eller flera 5 mm sektioner klipps bort från Förhöjningsbenen.

JAFO Förhöjningssats RSK 7133829 består av:

- 1 st Flyt 12
- 6 st Förhöjningsben
- 6 st Skruv Ø3,5 X 60 mm
- 1 st Tätningsring av cellplast

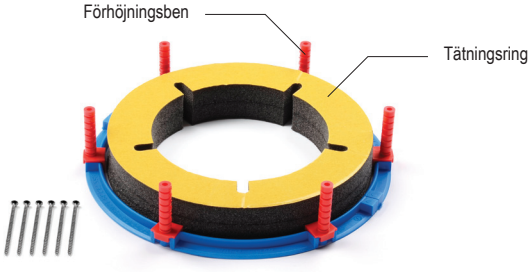

Installationsexempel med förhöjningssats / golvvärme ▼

(Figur 1)

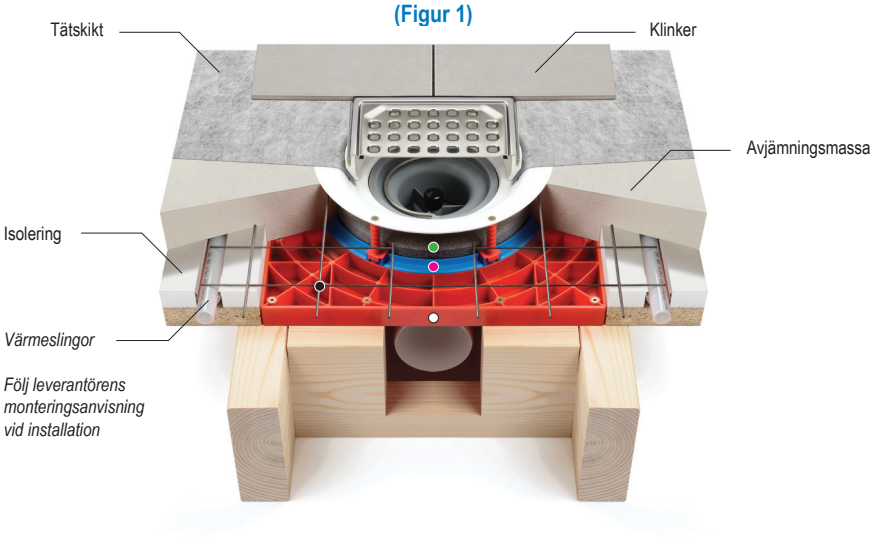

- Tätningsring förhindrar avjämningsmassan att rinna ner i bjälklaget
- JAFO Flyt 12, Distansring (höjer 12mm)
- JAFO Monteringsplatta 2
- Underkantsarmering

2014-10

JAFO Förhöjningssats monteras tillsammans med golvbrunnen i JAFO Monteringsplatta 2. Det skall finnas bjälkar och kortlingar som utgör en ram på 300 x 300 mm, (Figur 1) så att golvbrunnen och monteringsplatta blir stadigt infäst i golvkonstruktionen.

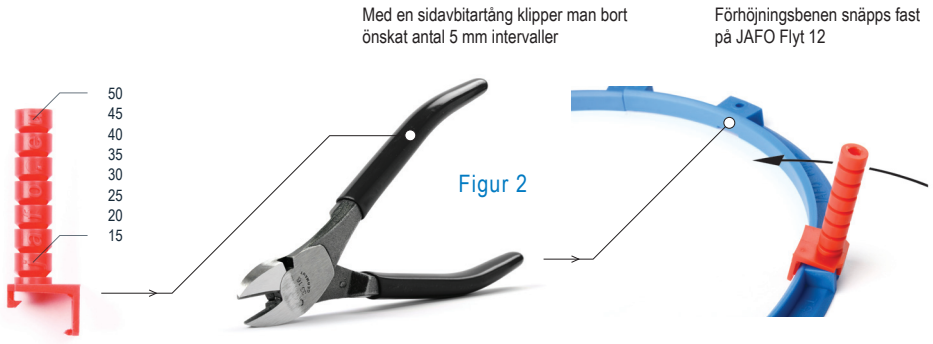

Figur 2

MONTERING

1. Montera JAFO Monteringsplatta 2.
2. Förborra gärna hålen i brunnsflänsen med en Ø3 mm borr.
3. Snäpp på Förhöjningsbenen på Flyt 12 och klipp dessa till önskad höjd för brunnflänsen (Figur 2).
4. Trä på tätningsringen med skyddspappret uppåt på golvbrunnen.
5. Dra bort skyddspappret, tryck upp tätningsringen mot den horisontella delen på golvbrunnen.
6. För ner golvbrunnen i hålet på monteringsplattan så att tätningsringen tätar invändigt i monteringsplattan.

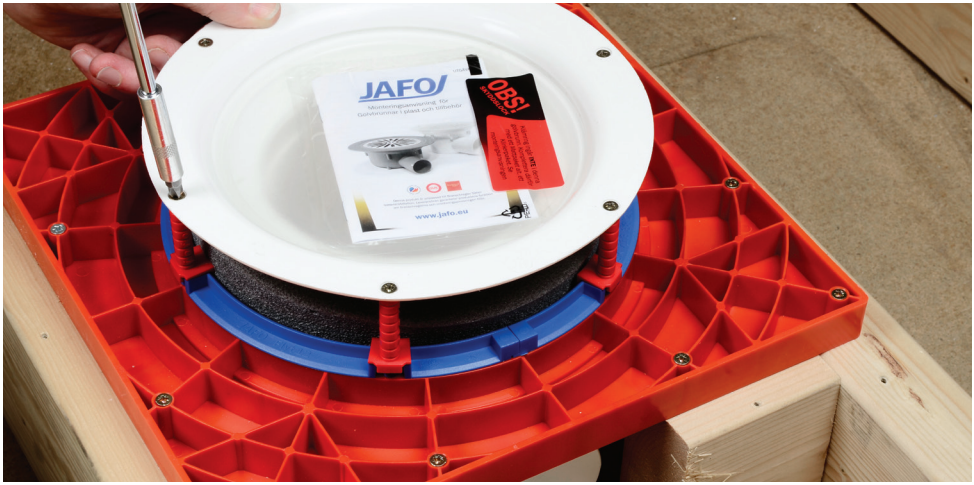

2014-10

DETTA EXEMPEL GÄLLER ENDAST INSTALLATION AV GOLVBRUNN MED EXTRA INLOPP

Fäst in monteringsplattan i bjälklaget på golvreglar och kortlingar enl. anvisning ovan. Håll golvbrunnen under monteringsplattan och skruva fast PF 37 i golvbrunnen. Därefter riktas utloppet på golvbrunnen åt önskat håll och PF 37 skruvas fast i monteringsplattan.

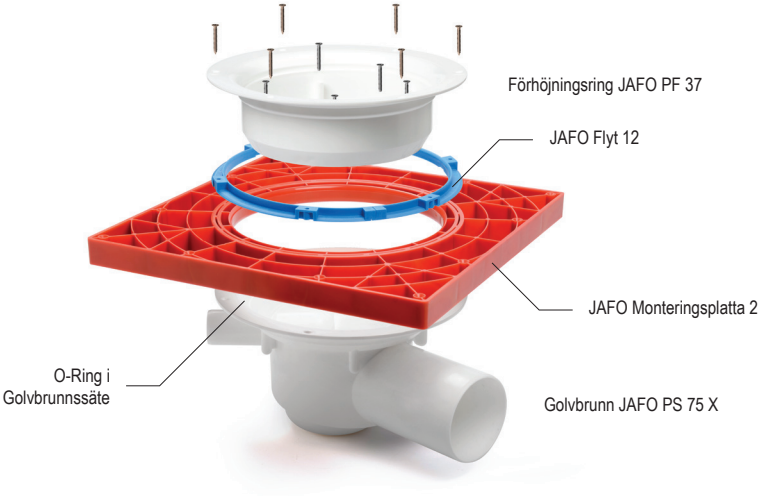

1. För in Flyt 12 halvorna med monterade förhöjningsben under golvbrunnen och sätt ihop halvorna. OBS! Rikta in golvbrunnens utlopp rätt.
2. Skruva fast golvbrunnen genom förhöjningsbenen i monteringsplattan. Dra inte åt skruvarna så att golvbrunnsflänsen deformeras.
3. Anslut golvbrunnen till avloppsröret.
4. När golvskivorna är lagda kan flytspacklet mm. läggas på, se leverantörens anvisningar.
5. För anslutning av tätskikt i golvbrunnen, se monteringsanvisningen som medföljer golvbrunnen.

JAFO AB, Box 4056, SE - 227 21 LUND, SWEDEN. Tel: + 46 (0) 46 33 39 00. Fax: +46 (0) 46 30 48 45. www.jafo.eu, info@jafo.eu

© JAFO AB, Lund 2014-10. Med reservation för eventuella ändringar. XM7133829