

DDV-Dokumentasjon

TECEfilo Urinalelektronikk

Systembeskrivelse:

TECEfilo urinal elektronisk berøringsfri infrarød betjeningsplate leveres med overflate i rustfritt stål, glass eller kunststoff. Brukes i kombinasjon med TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V.

TECEfilo urinal betjeningsplate med glass- og kunststoffoverflate kan monteres plant med vegg ved å bruke TECEfilo installasjonsramme.

TECEfilo har programmerbare funksjoner for spylingstid, vannbesparende pausefunksjon, funksjon for urinal med lokk, rengjøringsmodus, forspyling og hygiespyling. Funksjonene kan programmeres via TECEsmartcontrol-appen.

Hygiespyling: Automatisk spyling etter 24, 78 eller 168 timer etter siste bruk.



Pausefunksjon: Hvis urinalet brukes med intervaller på mindre enn 2 minutter, reduseres spylevolumet automatisk.

Egnet for TECE urinal spyleventilhus U 2.

Dimensjoner (B x H x D): 100 x 150 x 4 mm (rustfritt stål)
 100 x 150 x 7 mm (glass)
 100 x 150 x 5 mm (kunststoff)

Systemet består av:

- Flat dekkpanel med sensorfelt og skrufeste
- Monteringsmateriell
- Programmeringsnøkkel

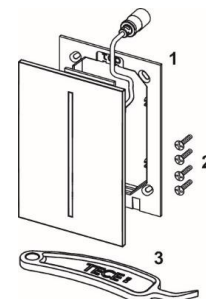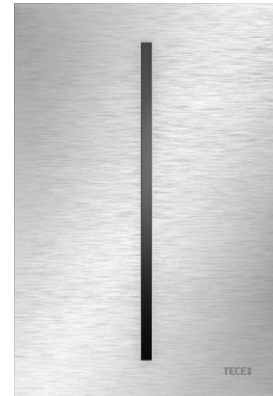

Følgende varenummer inngår i systemet:

NRF	Beskrivelse
6102992	TECEfilo Sensorplate børstet rustfritt stål anti-fingermerke
6102993	TECEfilo Sensorplate glass, hvit
6102994	TECEfilo Sensorplate glass, sort
6102995	TECEfilo Sensorplate kunststoff, hvit
6102996	TECEfilo Sensorplate kunststoff, forkrommet

Må bestilles separat:

NRF	Beskrivelse
6122614	TECEprofil Filo urinalramme med ventilhus U2 TECEfilo Ventilenhet 230/12V eller 7,2V. TECEfilo installasjonsramme for montasje plant med vegg

DDV-Dokumentasjon

Drift og vedlikehold

Rengjøring:

- Overflaten skal alltid rengjøres med en myk klut
- Fjern først smuss med den myke kluten.
- Bruk kun varmt vann til rengjøring av de synlige overflatene.
- Glassoverflater kan rengjøres med fargeløs, mild glassrens.
- Fukt kluten med glassrens og tørk av med lett trykk.
- Ikke bruk skurende eller aggressive rengjøringsmidler og svamper!

Kontroll/Vedlikehold:

Periodisk funksjonskontroll og kontroll for skader

Transport og lagring:

Unngå støt og slag. Lagres i original emballasje

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2020.

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside, www.tece.no

Kontakt og service

Salg i Norge:

TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 LANGHUS
Tlf. 91503654

E-post: post@tece.no

Web: www.tece.no

The logo for TECE, featuring the word "TECE" in a bold, dark blue sans-serif font, followed by a square icon containing a stylized white symbol.