


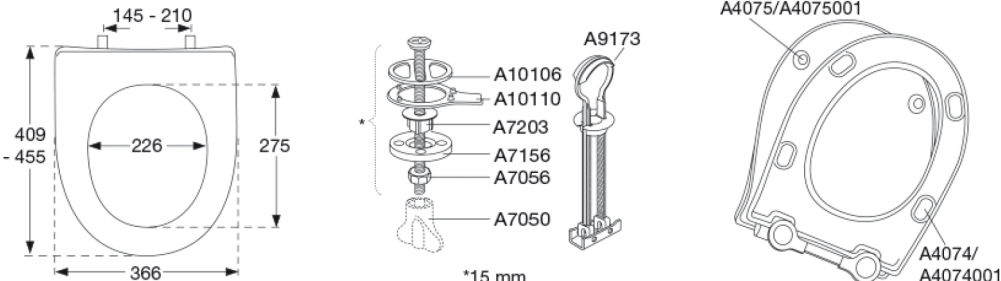

PRESSALIT®

Pressalit Projecta D Solid Pro 1008

Toiletsæde med soft close med Polygiene® inkl. Solid Pro beslag

Funktioner	Soft close	
Varenummer	1008111-DG4925 NRF:6190292 EAN:5708590345468 D-formet sæde, som egner sig godt til projektmarkedet. Med Polygiene-effekt, som hæmmer bakterievækst. Harmonisk design, høj brudstyrke samt et stærkt beslag med optimal stabilitet – også ved sideværts belastning. Integreret soft close-funktion som markedets første.	
Farve	Sort (RAL 9005) polygiene	
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Projecta D Solid Pro", art. 1008 af gennemfarvet hærdeplast med polygiene inkl. DG4 kombi beslag, universal. - indbygget soft close funktion - centerafstand: 145-210 mm - belastning - ringsæde 240 kg - 10 års garanti	
Designtype	Sandwich	
Designer	Pressalit	
Design-år	2016	



Pressalit Projecta D Solid Pro 1008

Toiletsæde med soft close med Polygiene® inkl. Solid Pro beslag

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M, termoplast i semi-krystallinske polyamider med delvist aromatisk indhold. Aluminiumsprofil EN AW-6063-TS.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	3,084 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	503x387x87 mm
Vægt emballeret	3,424 kg
Mål pr. kolli	517x399x456 mm
Vægt pr. kolli	17,12 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	8
Antal pr. palle	40
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Projecta D Solid Pro 1008

Toiletsæde med soft close med Polygiene® inkl. Solid Pro beslag

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



www.pressalit.com
